


Konfigūravimas

- Įkrovimas**
Ausines įkraukite pridėtu USB-C kabeliu. Įkrovimui pasibaigus, LED indikatorius spalva pasikeis iš raudonos į mėlyną.
- Susiejimas**
Ausinės turi būti išjungtos. Susiejimo režimą įjunkite, laikydami paspaudę pagarsinimo mygtuką tol, kol Audrey išstara „pairing“ (siejama); LED indikatorius pradės mirksėti raudona ir mėlyna spalva.
- Prijungimas**
Jeikite į prietaiso Bluetooth® meniu ir pasirinkite „OpenMove by AfterShokz“. Audrey išstara „Connected“ (prijungta) ir LED indikatorius vieną kartą sumirksės mėlyna spalva.

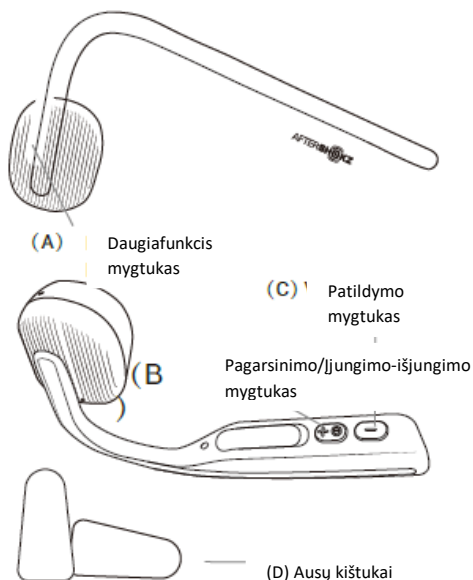

Daugiafunkcis mygtukas (A)

Funkcija	Veiksmas	Signalas/„Audrey Says“™ (Audrey išstaria)
Paleisti / sustabdyti muziką	Paspauskite vieną kartą	Vienas pytelėjimas
Sekanti daina	Paspauskite du kartus, grojant muzikai	Vienas pytelėjimas
Ankstesnė daina	Paspauskite tris kartus, grojant muzikai	Vienas pytelėjimas
Keisti kalbą	Paspauskite du kartus susiejimo metu	„English/中文/日本語/한국어“
Atsiliepti į skambučių	Paspauskite vieną kartą	Du pytelėjimai
Užbaigti skambučių	Paspauskite vieną kartą	Vienas pytelėjimas
Užbaigti esamą pokalbį ir atsiliepti į eilėje laukiantį skambučių	Laikykite nuspaudę 2 sekundes	Vienas pytelėjimas
Atmesti skambučių	Laikykite nuspaudę 2 sekundes	Du pytelėjimai
Paleisti prietaiso balso pagalbą	Laikykite nuspaudę 2 sekundes	Prietaiso pytelėjimas
Rinkti paskutinį numerį iš naujo	Paspauskite du kartus (kai ausinės nenaudojamos)	„Redial last number“ (rinkti paskutinį numerį iš naujo)

Pagarsinimo/Įjungimo mygtukas (B); Patildymo mygtukas (C)

Funkcija	Veiksmas	Signalas/„Audrey Says“™ (Audrey išstaria)
Įjungti	Laikykite nuspaudę pagarsinimo mygtuką 2 sekundes	„Welcome to Aftershokz“
Išjungti	Laikykite nuspaudę pagarsinimo mygtuką 3 sekundes	„Power off“ (išjungta)
Išjungti garsą	Laikykite nuspaudę abu mygtukus 2 sekundes skambučio metu	„Mute on“ arba „Mute off“ (Garsas įjungtas / išjungtas)
Įjungti ekvalaizerį	Laikykite nuspaudę abu mygtukus 3 sekundes, grojant muzikai	„Standard mode/ Vocal booster mode/ Earplug mode“ (Standartinis režimas/ Balso stiprintuvo režimas/ Ausinių režimas)
Patikrinti baterijos būklę	Paspauskite pagarsinimo arba patildymo mygtuką, kai muzika negroja	„Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me“ (Baterijos įkrovimo lygis aukštas/vidutinis/žemas/reikia įkrauti)
Reguliuoti garsą	Paspauskite pagarsinimo arba patildymo mygtuką, grojant muzikai	Vienas pytelėjimas

Specifikacijos

Modelio numeris	AS660	Dažnio juosta	20 Hz – 20 kHz
Garsiakalbių tipas	Kaulų laidumo keitiklis	Garsiakalbio jutrumas	96±3dB
Bluetooth® versija	Bluetooth® v5.0	Mikrofono jutrumas	-40±2dB
Bevielis diapazonas	10 m	Dažnio juosta	2402-2480 MHz
Baterija	Pakraunama ličio polimerų baterija	Baterijos talpa	1350 mAh
Nepertraukiamas veikimas	Iki 6 val.	Budėjimo laikas	Iki 10 dienų
Įkrovimo laikas	2 val.	Įkrovimo įtampa	5,25V±5%
Kroviklio tipas	USB-C	Garsiakalbio tariamoji varža	8,0±0,5 omo
Atsparumas vandeniui	IP55	Maksimali RF išėjimo galia	4dBm
Svoris	29 g	Garantija	2 metai
Suderinami profiliai	HSP, HFP, A2DP IR AVRCP		

LED indikatorius

Dega raudona spalva	Įkrovimas
Dega mėlyna spalva	Įkrovimas užbaigtas
Mirksi raudona ir mėlyna spalva	Susiejimo režimas
Mirksi mėlyna spalva	Įeinantis skambutis
Kas dvi minutes sumirksi raudona spalva	Išsikrovusi baterija

Daugiataškis susiejimas

- Daugiataškio susiejimo pagalba *OpenMove* galima vienu metu susieti su dviem prietaisais ir nevaržomai keisti šiuos du naudotojus.
- Ausinės turi būti išjungtos.
 - Laikykite nuspaudę pagarsinimo mygtuką tol, kol Audrey išstara „pairing“ (siejama). LED indikatorius pradės mirksėti raudona ir mėlyna spalva.
 - Vienu metu paspauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaudę pagarsinimo ir daugiataškio mygtukus. Audrey išstara „multipoint enabled“ (daugiataškis susiejimas įjungtas).
 - Jeikite į pirmo prietaiso Bluetooth® meniu ir pasirinkite „OneMove by AfterShokz“. Audrey išstara „connected“ (sujungta).
 - Įsjunkite ausines.
 - Iš naujo paleiskite susiejimo režimą, laikydami nuspaudę pagarsinimo mygtuką tol, kol Audrey išstara „pairing“ (siejama). LED indikatorius pradės mirksėti raudona ir mėlyna spalva.
 - Jeikite į antrojo prietaiso Bluetooth® meniu ir pasirinkite „OneMove by AfterShokz“. Audrey išstara „connected“ (sujungta).
 - Įsjunkite ausines.
 - Įjunkite ausines. Dabar jūsų ausinės sujungtos su abiem prietaisais. Audrey išstara „connected“ (sujungta) ir „device 2 connected“ (2 prietaisai sujungtas).
 - Norėdami išjungti daugiataškį susiejimą, susiejimo metu vienu metu paspauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaudę patildymo ir daugiataškio mygtukus. Audrey išstara „multipoint disabled“ (daugiataškis susiejimas išjungtas).

Daugiau informacijos: bit.ly/aftershokzpairing

Ausinių gamyklinių parametru atkūrimas

- Ausinės turi būti išjungtos.
- Įjunkite susiejimo režimą, laikydami nuspaudę pagarsinimo mygtuką tol, kol Audrey išstara „pairing“ (siejama). LED indikatorius pradės mirksėti raudona ir mėlyna spalva.
- Vienu metu paspauskite ir 3-5 sekundes laikykite nuspaudę pagarsinimo, patildymo ir daugiataškio mygtukus (visus tris mygtukus), kol išgirsite du pytelėjimus ir pajusite vibraciją.
- Įsjunkite ausines. *OpenMove* ausinių gamykliniai parametrai atkurti ir jas galima pakartotinai susieti su norimu prietaisu.

Pasirenkami priedai

Ausų kištukai (D)

Naudokite tik tokiose aplinkose, kur saugu visiškai atsisiboti nuo išorinių garsų – pavyzdžiui, traukinyje ar lėktuve.

- Ausų kištukus tvirtai suspauskite tarp pirštų ir įkiškite į ausis.
- Klausydami muzikos su ausų kištukais, ekvalaizerio nustatymus galite pakeisti, vienu metu paspausdami pagarsinimo ir patildymo mygtukus. Naršykite po pasirinktis, kol pasirinksite „earplug mode“ (kištukų režimą).
- Išsiemę ausų kištukus, atkurkite kitus ekvalaizerio nustatymus.

Gamintojas

AfterShokz LLC

3200 Gracie Kiltz Lane, 4th floor, Austin, TX 78758