


GARMIN.

DriveTrack™ 70


Prietaiso įjungimas

Prietaisui įjungti paspauskite prietaiso užpakalinėje dalyje viršutiniame dešiniame kampe esantį maitinimo mygtuką. Prijungus prietaisą prie automobilio maitinimo šaltinio, jis įsijungia automatiškai.

GPS signalo gavimas

Norint naudotis navigacija, reikia gauti palydovų signalą.  Būsenos juosta rodo palydovo signalo stiprumą. Palydovo signalo gavimas gali užtrukti kelias minutes.

1. Įjunkite prietaisą;
2. Palaukite, kol prietaisas ras palydovus;
3. Jei reikia, išeikite į lauką, į atvirą vietą atokiau nuo pastatų ir medžių.

Kai  pradeda šviesti žaliai, prietaisas gavo palydovo signalus ir parengtas navigacijai.


Prietaiso atstatymas

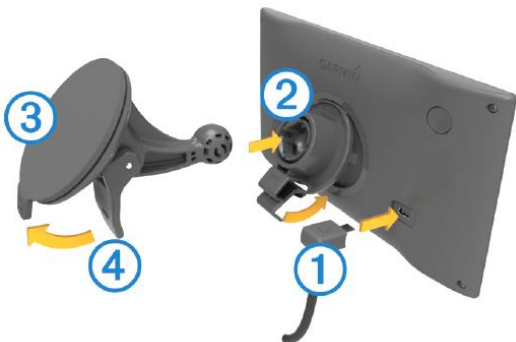
Galite atstatyti prietaisą, jei jis nustoja veikti.




Palaukite nuspaudę maitinimo mygtuką 12 sekundžių.

Prietaiso prijungimas prie transporto priemonės maitinimo šaltinio



Perspėjimas: šiame prietaise yra ličio jonų baterija. Didelio karščio veikiamą bateriją gali sužaloti žmones ir sugadinti prietaisą, todėl saugokite prietaisą nuo tiesioginės saulės šviesos.

1. Transporto priemonės maitinimo kabelį  įkiškite į prietaiso USB lizdą;



2. Užspauskite tvirtinimo lizdą  ant siurbtuko kojėlės  taip, kad užsifikuotų;
3. Prispauskite siurbtuką prie priekinio stiklo ir svirtelę  nulenkite link stiklo;
4. Ašelę ant tvirtinimo lizdo įstatykite į išpjovą prietaiso užpakalinėje dalyje;
5. Apatinę tvirtinimo lizdo dalį įspauskite į prietaisą, kol pasigirs spragtelėjimas;
6. Įkiškite kitą transporto priemonės maitinimo kabelio galą į savo transporto priemonės maitinimo lizdą.

Maršruto nustatymas



1. Spustelėkite **Where To?** (Kur?) ir raskite vietą;
2. Spustelėkite vietą;
3. Pasirinkite variantą:
 - Jei norite pradėti navigaciją pagal rekomenduojamą maršrutą, spustelėkite **Go!** (Vykti!);
 - Jei norite pasirinkti alternatyvų maršrutą, spustelėkite  ir pasirinkite maršrutą. Alternatyvūs maršrutai rodomi žemėlapyje;
 - Maršrutui redaguoti, pasirinkite  **Edit Route** (Redaguoti maršrutą) ir pridėkite maršruto formavimo taškus.

Prietaisas apskaičiuoja maršrutą iki vietos ir nukreipia balso pranešimais bei žemėlapyje rodoma informacija. Kelioms sekundėms žemėlapio krašte pasirodo pagrindinių maršruto kelių apžvalga.

Jei norite sustoti tarpinėse stotelėse, galite pridėti šias vietas į savo maršrutą.

Maršruto nustatymas, naudojant žemėlapij

Maršruto nustatymą galite pradėti pasirinkdami vietą žemėlapyje.

1. Spustelėkite **View Map** (Žiūrėti žemėlapij);
2. Patempkite ir pakeiskite žemėlapio mastelį taip, kad pasirodytų jūsų ieškoma vieta;
3. Jei reikia, spustelėkite  lankytinų vietų sąrašui pagal kategoriją atidaryti. Žemėlapyje pasirodo vietų žymekliai  ar mėlynas taškas);
4. Pasirinkite variantą:
 - spustelėkite ant vietos žymeklio;
 - spustelėkite ant dominančios vietos, pvz.: gatvės, sankryžos ar adreso;
5. Spustelėkite **Go!** (Vykti!).

Vykti namo

Pirmą kartą nustatinėjant maršrutą namo, prietaisas užklauso, kad nurodytumėte savo namų vietą.








1. Spustelėkite **Where To?** > **Go Home** (Kur? > Vykti namo);
2. Jei reikia, įveskite savo namų buvimo vietą.

Namų buvimo vietos pakeitimas

1. Spustelėkite **Where To?** >  > **Set Home Location** (Kur? >  > Nustatyti namų vietą);
2. Įveskite savo namų vietą








Būsenos juostos piktogramos

Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juosta rodo prietaiso funkcijų informaciją. Kai kurias piktogramas galite pasirinkti nustatymams pakeisti ar papildomai informacijai peržvelgti.

	GPS signalo būseną. Palaikykite nuspaudę, jei norite pamatyti GPS tikslumą ir gaunamo palydovo duomenis.
	<i>Bluetooth</i> technologijos būseną. Spustelėkite, jei norite peržvelgti <i>Bluetooth</i> nustatymus.
	Prijungta prie laisvų rankų skambinimo įrangos. Spustelėkite, jei norite skambinti.
	Aktyvus transportavimo režimas. Pasirinkite transportavimo režimui pakeisti.
	Dabartinis laikas. Spustelėkite laikui nustatyti.
	Baterijos įkrovimo lygis.
	Temperatūra.

Ekranų mygtukų naudojimas

Ekranų mygtukai leidžia verstis puslapius, meniu, meniu punktus.

- Spustelėkite , jei norite grįžti į ankstesnį meniu ekraną.
- Jei palaikysite nuspaudę , greitai grįšite į pagrindinį meniu.
- Su  ar  galite slinkti per meniu punktus.
- Jei laikysite nuspaudę  ar , slinksite greičiau.
- Spustelėkite , jei norite pamatyti einamojo ekrano kontekstinį meniu.

Kalbos ir klaviatūros nustatymai



Kalbos ir klaviatūros nustatymams atidaryti, spustelėkite **Settings > Language & Keyboard** (Nustatymai > Kalba ir klaviatūra).

Voice Language (Balso komandų kalba): nustatoma balso komandų kalba.

Text Language (Teksto kalba): nustatoma viso teksto ekrane kalba.

Keyboards Language (Klaviatūros kalba): nustatomos klaviatūros kalbos.

Garso reguliavimas

1. Spustelėkite **Volume** (Garsas);
2. Pasirinkite variantą:
 - slankikliu sureguliuokite garsą;
 - spustelėkite  prietaiso garsui išjungti;
 - spustelėkite  papildomoms parinktim.

Automatinio garso įjungimas

Jūsų prietaisas gali didinti ar mažinti garsą automatiškai, priklausomai nuo foninio triukšmo lygio.

1. Pasirinkite **Volume** >  (Garsas > );
2. Spustelėkite **Automatic Volume** (Automatinis garsas).

Ekranų ryškumo reguliavimas

1. Pasirinkite **Settings > Display > Brightness** (Nustatymai > Ekranas > Ryškumas);
2. Slankikliu sureguliuokite ryškumą;









Jūsų maršrutas žemėlapyje

Pastaba: greičio ribojimas yra nurodomas tik informacijai ir jis nepanaikina jūsų atsakomybės laikytis greičio ribojimo ženklų ir pasirinkti saugų greitį. „Garmin“ neatsako už jūsų gautas baudas ar šaukimus į teismą dėl eismo taisyklių pažeidimo.

Kelionės metu prietaisas nukreipia jus į paskirties vietas balso pranešimais ir žemėlapyje pateikiama informacija. Žemėlapio viršuje rodomi nurodymai dėl artėjančio posūkio, nuvažiavimo, ar kito veiksmo.

Keliaujant pagrindiniais keliais gali būti rodomas ribojamas greitis. Ši funkcija veikia ne visur.




	Kitas veiksmas maršruto kelyje. Rodo artėjančią posūkį, nuvažiavimą ar kitą veiksmą ir rekomenduojamą juostą, kuria turėtumėte važiuoti, jei tokia yra.
	Atstumą iki ateinančio veiksmo.
	Gatvės ar nuvažiavimo, susijusio su ateinančiu veiksmu, pavadinimas.
	Žemėlapyje pažymėtas maršrutas.
	Kitas veiksmas maršruto kelyje. Rodyklė žemėlapyje rodo artėjančio veiksmo vietą.
	Transporto priemonės greitis.
	Kelio, kuriuo važiuojate, pavadinimas.
	Numatomas atvykimo laikas. Patarimas: palietę šį laukelį galite pakeisti jame rodomą informaciją.

Vietos radimas, naudojantis paieškos juosta

Naudodami paieškos juostą galite rasti vietas, įrašydami kategoriją, firminį ženklą, adresą ar miesto pavadinimą.

1. Pasirinkite **Where To?** (Kur?);
2. Spustelėkite **Enter Search** (Įrašyti paiešką) paieškos juostoje;
3. Įrašykite visą ar dalinį ieškomos vietos pavadinimą. Siūlomi paieškos rezultatai pasirodo po paieškos juosta;
4. Pasirinkite variantą:



- žmonei surasti, įrašykite kategorijos pavadinimą;
 - žmonės pavadinimui surasti, įrašykite visą ar dalinį pavadinimą;
 - adresui šalia jūsų surasti, įrašykite namo numerį ir gatvės pavadinimą;
 - adresui kitame mieste rasti, įrašykite namo nr., gatvę, miestą ir valstybę;
 - miestui surasti, įrašykite miestą ir valstybę;
 - koordinatėms surasti, įrašykite ilgumos ir platumos koordinatas;
5. Pasirinkite variantą:
 - jei norite ieškoti siūlomo paieškos dalyko, pasirinkite dalyką;
 - jei norite, kad paieška būtų atlikta pagal jūsų įrašytą tekstą, spustelėkite ;
 6. Jei reikia, pasirinkite vietą.

Foursquare

„Foursquare“ yra vietos nustatymo principu paremtas socialinis tinklas. Jūsų prietaise jau įkeltos „Foursquare“ lankytinos vietos, kurios vaizduojamos „Foursquare“ logotipu jūsų paieškos rezultatuose.





„Foursquare“ lankytinų vietų paieška

Galite peržvelgti visų lankytinų vietų sąrašą prie pasirinktų objektų.

1. Pasirinkite objektą;
2. Pasirinkite  > **Explore this Venue** () > Iširti šį objektą.

Žemėlapio naudojimas


Galite pasinaudoti žemėlapiu maršrutui peržvelgti, ar aplinkai, kai nėra įvesta aktyvaus maršruto.


1. Spustelėkite **View Map** (Žiūrėti žemėlapij);
 2. Palieskite bet kur ant žemėlapio;
 3. Pasirinkite variantą:
 - slinkite žemėlapij kairėn, dešinėn, viršun ar žemyn;
 - masteliui pakeisti, spustelėkite  ar ;
 - jei norite perjungti tarp „šiaurė viršuje“ ir trimačių vaizdų, spustelėkite ;
 - lankytinoms vietoms pagal kategoriją nufiltruoti, spustelėkite ;
- maršrutui pradėti, pasirinkite vietą žemėlapyje ir spustelėkite **Go!** (Vykti!).

Maršruto skaičiavimo režimo pakeitimas


1. Pasirinkite **Settings > Navigation > Calculation Mode** (Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo režimas);
2. Pasirinkite variantą:
 - **Faster Time** (Greitesnis laikas) maršrutams, kurie yra tolesni, bet greičiau įveikiami, apskaičiuoti;
 - **Off Road** (Bekelė) maršrutams nuo taško iki taško (be kelių) apskaičiuoti;
 - **Shorter Distance** (Trumpesnis atstumas) maršrutams, kurie yra trumpesni, bet lėčiau įveikiami, apskaičiuoti;

Aktyvios eismo juostos nurodymas

Artėjant prie posūkio navigacijos metu, šalia žemėlapio atsidero detalus kelio vaizdas, jei yra. Spalvota linija  rodo tinkamą juostą pasukimui.





Viso maršruto apžvalga žemėlapyje

1. Naudodami navigaciją, bakstelėkite bet kurią žemėlapio vietą;
2. Pasirinkite .

Vietos pridėjimas prie maršruto

Kad galėtumėte pridėti vietą prie savo maršruto, turite naudoti navigaciją. Galite pridėti vietas į savo maršruto vidurį ar pabaigą. Pavyzdžiui, į maršrutą galite įtraukti degalinę kaip kitą sustojimą savo maršrute.

Patarimas: norėdami sukurti sudėtingus maršrutus su daug punkty ar suplanuotų sustojimų, maršrutui suplanuoti, suredaguoti ir išsaugoti galite pasinaudoti kelionės planavimo įrankiu.

1. Būdami žemėlapyje pasirinkite  > **Where To?** ( > Kur?);
2. Atlikite vietos paiešką;
3. Spustelėkite vietą;
4. Spustelėkite **Go!** (Vykti!);
5. Pasirinkite variantą:
 - **Add as Next Stop** (Pridėti kaip kitą sustojimą) – kitas sustojimas maršrute;
 - **Add as Last Stop** (Pridėti kaip paskutinį sustojimą) – maršruto pabaiga;
 - **Add to Active Route** (Pridėti aktyvų maršrutą), jei norite pridėti vietą ir pakeisti savo maršrutų punkty tvarką.


Prietais perskaičius maršrutą pridėdamas pasirinktą vietą ir nukreips jus į pasirinktas vietas reikiamu eiliškumu.

Vengtinų kelių savybės

1. Pasirinkite **Settings > Navigation > Avoidances** (Nustatymai > Navigacija > Vengtinų savybės);
2. Pasirinkite, kokių kelių savybių norite išvengti savo maršrutuose ir spustelėkite **Save** (Išsaugoti).

Kelionės planavimas

Kelionėje gali būti daug tarpinių punkty, turi būti vienas pradžios taškas ir viena paskirties vieta. Pradžios vieta yra ta vieta, iš kurios planuojate pradėti savo kelionę. Jei kelionę su navigacija pradėsite iš kitos vietos, prietais pasiūlys pirmiau nuvykti į pradžios vietą. Kelionei ratu, pradžios ir paskirties vieta gali būti ta pati.

1. Pasirinkite **Apps > Trip Planner >  > Create Trip**;
2. Pasirinkite **Select Start Location** (Pasirinkti pradžios vietą);
3. Pasirinkite savo pradžios vietą ir spustelėkite **Select** (Pasirinkti);
4. Pasirinkite **Select Destination** (Pasirinkti paskirties vietą);
5. Pasirinkite savo paskirties vietą ir spustelėkite **Select** (Pasirinkti);
6. Jei norite pridėti papildomas vietas, pasirinkite **Add Location** (Pridėti vietą);
7. Pridėję visas reikalingas vietas, pasirinkite **Next > Save** (Toliau > Išsaugoti);
8. Įrašykite pavadinimą ir spustelėkite **Done** (Atlikta).

Pagalba ir naujinimai

„Garmin Express“ suteikia patogų priėjimą prie tokių „Garmin“ prietaisams skirtų paslaugų: produkto registracija, produkto instrukcijos, programinės įrangos naujinimai, žemėlapių ar maršrutų naujinimai, transporto priemonės, balsai ir kitos papildomos priemonės.


„Garmin Express“ nustatymas

1. Prijunkite prietaisą prie savo kompiuterio USB kabeliu;
2. Eikite į www.garmin.lt/garmin-express;
3. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Šuns sekimas

Šuns sekimo funkcija leidžia matyti informaciją, perduodamą iš jūsų rankinio prietaiso „Garmin DriveTrack 70“ prietaise. Su navigacija galite nukeliauti iki savo šuns, peržvelgti jo esamą būseną ir vietą ir stebėti jo nukeliatą atstumą.

Duomenų gavimas iš jūsų rankinio prietaiso









Tam, kad galėtumėte gauti duomenis, savo rankiniame prietaise turite įjungti transliaciją. Daugiau informacijos žr. savo rankinio prietaiso naudotojo instrukcijose. Padėkite savo rankinį prietaisą 3 m nuo savo „Garmin DriveTrack“ prietaiso. Prietaisai susijungia ir sinchronizuojasi automatiškai. Kai Jūsų „Garmin DriveTrack“ prietaisai gauna duomenis iš suderinamo rankinio prietaiso, pagrindiniame meniu pasirodo .

Kaip sekti savo šunis

1. Pasirinkite **Dogs** (Šunys). Ekrane pasirodo prie jūsų rankinio prietaiso prijungti šunys;
2. Pasirinkite šunį. Žemėlapyje parodoma šuns vieta ir sekimo žurnalas;
3. Spustelėkite **Go!** (Vykti!), norėdami nuvykti iki šuns su navigacija.


Šuns būsenos piktogramos

Piktogramos rodo Jūsų šunų būseną ir vietą.

	Sėdi
	Bėga
	Stovi
	Atsirėmęs
	Nežinoma*
	Apykaklės baterija beveik išsikrovusi
	Dingo ryšys su apykakle
	Dingo apykaklės GPS signalas

* Būseną „Nežinoma“ rodo, kad apykaklė negauna palydovo signalo ir rankinis prietais negali nustatyti šuns vietos.

Šuns peržiūra žemėlapyje

1. Atidarę žemėlapij bakstelėkite bet kurią žemėlapio vietą;
2. Pasirinkite .

Prietais nustato mastelį taip, kad ekrane matytųsi visi šunys.

Topografinio žemėlapio peržiūra

Žemėlapyje pasirinkite  > **Topo Map** ( > Topografinis žemėlapis).

Patarimas: jei topografinio žemėlapio įrankio nėra žemėlapio įrankių meniu, galite jį pridėti.

Specifikacijos

Darbinės temperatūros intervalas	Nuo -20°C iki 55°C
Įkrovimo temperatūros intervalas	nuo 0°C iki 45°C
Maitinimas	Maitinimas iš transporto priemonės, naudojant pridėdamą maitinimo kabelį. Kintamos srovės maitinimas, naudojant papildomai pasirinktą priedą (tik naudojimui namuose ir biure).
Baterijos tipas	Įkraunama ličio jonų
Baterijos darbo laikas	Iki 1 h, priklausomai nuo naudojimo ir nustatymų

Prietaiso priežiūra

Pastaba: nenumeskite savo prietaiso.

Pastaba: nelaikykite prietaiso ten, kur jį ilgą laiką gali veikti ypač aukšta temperatūra, kadangi ji gali nepataisomai sugadinti prietaisą.



Pastaba: niekada nenaudokite kieto ar aštraus daikto liečiamajam ekranui valdyti, kitaip galite sugadinti.

Pastaba: saugokite prietaisą nuo vandens.

Pagalbos failų peržiūra

Pasirinkite **Apps > Help** (Programėlės > Pagalba) visoms naudotojo instrukcijoms atidaryti.

Pagalbos temų paieška

Pasirinkite **Apps > Help > ** (Programėlės > Pagalba > ).