

**GARMIN®**



**CAMPER 770**

Naudotojo vadovas

© 2017 „Garmin Ltd.“ arba filialai

Visos teisės saugomos. Remiantis autoriinių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiam asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminių naudojimo ieškokite adresu [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Garmin® ir „Garmin“ logotipas yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai JAV ir kitose šalyse. Be aiškiai apibrėžto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti yra draudžiama.

Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ ir nüMaps Lifetime™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be aiškiai apibrėžto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti yra draudžiama.

Android™ yra „Google Inc.“ prekių ženklas. Apple® ir Mac® yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Žodinis prekių ženklas Bluetooth® ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė ir „Garmin“ šį žodinį prekių ženklą ir logotipą naudoja pagal licenciją. Foursquare® yra „Foursquare Labs, Inc.“ prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. HD Radio™ ir HD logotipas yra „iBiquity Digital Corporation“ prekių ženklai. „HD Radio“ technologija gaminama pagal „iBiquity Digital Corporation“ licenciją. JAV ir užsienio šalių patentai. microSD® ir „microSDHC“ logotipas yra SD-3C, LLC prekių ženklai. TripAdvisor® yra registruotasis „TripAdvisor LLC“ prekių ženklas. Wi-Fi® yra registruotasis „Wi-Fi Alliance Corporation“ prekių ženklas. Windows®, Windows Vista® ir Windows XP® yra „Microsoft Corporation“ registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.

# Turinys

<b>Pradžia</b> .....	<b>1</b>
Camper 770 įrenginio apžvalga .....	1
Camper 770 įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio .....	1
Įrenginio įjungimas ir išjungimas .....	2
GPS signalų gavimas .....	3
Būsenos juostos piktogramos .....	3
Ekraninių mygtukų naudojimas .....	4
Garsumo reguliavimas .....	4
Automatinio garso stiprumo įjungimas .....	4
Garso maišytuvo naudojimas .....	4
Ekrano ryškumo reguliavimas .....	5
<b>Transporto priemonių profiliai</b> .....	<b>5</b>
Transporto priemonės profilio pridėjimas .....	5

Transporto priemonės profilio suaktyvinimas .....	6
Transporto priemonės profilio redagavimas .....	6

## **Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai** .....

**6**

Garsinių vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas .....	7
Šviesoforo ir greičio kameros .....	8

## **Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą** .....

**8**

Maršrutai .....	8
Maršruto pradėjimas .....	9
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu .....	9
Važiavimas namo .....	9
Jūsų maršrutas žemėlapyje .....	10
Aktyvios kelio juostų nuorodos .....	10
Posūkių ir nurodymų peržiūra .....	11

Viso maršruto žemėlapyje peržiūra .....	11	Pasirinktiniai vengimai .....	17
Atvykimas į kelionės tikslą .....	11	Navigacija bekelėje .....	18
Stovėjimo vietos netoli kelionės tikslo ...	11	<b>Vietų paieška ir išsaugojimas .....</b>	<b>18</b>
Kelionės tikslo radimas naudojant Garmin laikrodį .....	12	Lankytinos vietos .....	19
Paskutinės stovėjimo vietos paieška .....	13	Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą .....	19
Suaktyvinto maršruto keitimas .....	13	Vietos ieškojimas pagal kategoriją .....	20
Vietos pridėjimas prie maršruto .....	13	Paieška kategorijoje .....	20
Maršruto formavimas .....	14	Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas .....	20
Važiavimas aplinkkeliais .....	15	Kemperių aikštelių paieška .....	21
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas ...	15	Kemperių serviso paieška .....	21
Maršruto sustabdymas .....	15	Vietos paieškos rezultatai .....	21
Siūlomų maršrutų naudojimas .....	15	Vietos paieškos rezultatai žemėlapyje .....	22
Kaip išvengti delsos, rinklių ir vietovių .....	16	Paieškos zonos keitimas .....	22
Eismo delsos vengimas maršrute .....	16	Stovėjimo vietos .....	22
Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas .....	16	Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos paieška .....	23
Rinkliavos lipdukų vengimas .....	16		
Kelių savybių vengimas .....	17		
Ekologiškų zonų vengimas .....	17		

Stovėjimo vietos paieška netoli nurodytos vietos .....	23	Neseniai rastų vietų sąrašo valymas .....	26
Stovėjimo vietų spalvos ir simboliai .....	23	Esamos vietos informacijos peržiūra .....	26
Paieškos priemonės .....	24	Avarinių tarnybų ir degalinių paieška .....	26
Adreso paieška .....	24	Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas .....	27
Sankryžos paieška .....	24	Nuorodos pridėjimas .....	27
Miesto paieška .....	24	Nuorodos pašalinimas .....	27
Vietos paieška pagal koordinates .....	24	Vietų įrašymas .....	27
Foursquare .....	25	Vietos išsaugojimas .....	27
Prisijungimas prie Foursquare paskyros .....	25	Jūsų dabartinės vietos įrašymas .....	27
Kaip ieškoti Foursquare lankytojų vietų .....	25	Įrašytos vietos redagavimas .....	27
Kaip peržiūrėti Foursquare vietos informaciją .....	25	Kategorijų priskyrimas prie įrašytų vietų .....	28
Registruojamasis naudojantis Foursquare .....	25	Įrašytos vietos trynimas .....	28
TripAdvisor .....	26	<b>Naudojimasis žemėlapiu .....</b>	<b>28</b>
TripAdvisor lankytojų vietų paieška .....	26	Žemėlapiu įrankiai .....	29
Neseniai rastų vietų peržiūra .....	26	Žemėlapiu įrankio peržiūra .....	29
		Žemėlapiu įrankių įgalinimas .....	30
		Priekyje .....	30
		Būsimų vietų peržiūra .....	30

Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas .....	30
Kelionės informacija .....	31
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje .....	31
Kelionės informacijos puslapio peržiūra .....	31
Kelionės protokolo peržiūra .....	31
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo .....	31
Artėjančio eismo įvykio peržiūra .....	32
Eismo peržiūra žemėlapyje .....	32
Eismo įvykių paieška .....	32
Žemėlapių pritaikymas .....	32
Žemėlapių sluoksnių pritaikymas .....	32
Žemėlapių duomenų lauko keitimas .....	33
Žemėlapių perspektyvos keitimas .....	33

## **Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos ..... 33**

Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link .....	34
Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos ...	35
Garmin tiesioginės paslaugos .....	35
Kaip prenumeruoti Garmin tiesiogines paslaugas .....	36
Vietos siuntimas iš išmaniojo telefono į įrenginį .....	36
Išmanieji pranešimai .....	37
Pranešimų gavimas .....	37
Pranešimų sąrašo peržiūra .....	38
Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga .....	39
Skambinimas .....	39
Skambučio priėmimas .....	40
Skambučių istorijos naudojimas .....	40

Priimamų skambučių parinkčių naudojimas .....	40	Kaip atjungti Bluetooth įrenginį .....	43
Namų telefono numerio įrašymas .....	40	Susieto telefono panaikinimas .....	44
Kaip nustatyti Bluetooth funkcijas Apple įrenginyje .....	41	<b>Eismas .....</b>	<b>44</b>
Kaip prisijungti prie Smartphone Link taikomosios programos naudojant Apple įrenginį .....	41	Eismo duomenų gavimas naudojant Smartphone Link .....	44
Skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga išjungimas Apple įrenginyje .....	41	Eismo duomenų gavimas naudojant eismo imtuvą .....	45
Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų pranešimų išjungimas Apple įrenginyje .....	41	Eismo imtuvo prenumeratos .....	45
Bluetooth funkcijų nustatymas išmaniajame telefone su Android™ .....	42	Funkcijos „Eismas“ įjungimas .....	46
Prisijungimas prie „Smartphone Link“ taikomosios programos .....	42	Eismo peržiūra žemėlapyje .....	46
„Android“ išmaniajame telefone .....	42	Eismo įvykių paieška .....	46
Bluetooth funkcijų išjungimas išmaniajame telefone su Android .....	43	<b>Balso komanda .....</b>	<b>46</b>
		Pažadavimo frazės nustatymas .....	46
		Balso komandos aktyvinimas .....	47
		Patarimai dėl balso komandų .....	47
		Maršruto pradėjimas balso komandomis ....	47
		Instrukcijų nutildymas .....	47
		Valdymas balsu .....	47
		Valdymo balsu konfigūravimas .....	47

Valdymo balsu naudojimas .....	48	Kelionės vietų redagavimas ir sekos	
Valdymo balsu patarimai .....	48	keitimas .....	53
<b>Naudojimasis taikomosiomis</b>		Traukos vietų radimas keliaujant .....	54
<b>programomis .....</b>	<b>48</b>	Kelionės maršruto nustatymų	
Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje .....	48	keitimas .....	54
Watch Link .....	48	Išsaugotos kelionės navigacija .....	54
Watch Link nustatymas .....	49	Aktyvaus maršruto redagavimas ir	
Vairuotojo įspėjimų gavimas		įrašymas .....	54
laikrodyje .....	49	Techninės priežiūros įrašymas .....	55
LiveTrack .....	50	Techninės priežiūros kategorijų	
LiveTrack bendrinimo nustatymas ir		pridėjimas .....	55
žiūrinių pakvietimas .....	50	Techninės priežiūros kategorijų	
LiveTrack bendrinimo pradžia .....	50	pervardijimas .....	55
Orų prognozės peržiūra .....	51	„photoLive“ eismo kameros .....	55
Orų peržiūra šalia įvairių miestų .....	52	„photoLive“ eismo kamerų peržiūra ir	
Orų radaro peržiūra .....	52	išsaugojimas .....	55
Orų įspėjimų peržiūra .....	52	„photoLive“ eismo kamerų peržiūra	
Kelio sąlygų tikrinimas .....	52	žemėlapyje .....	56
Kelionės planuoklis .....	53	Eismo kameros išsaugojimas .....	56
Kelionės planavimas .....	53	Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra .....	56



<b>Camper 770 nustatymai .....</b>	<b>56</b>	Priežiūros institucijų ir atitikties informacija .....	62
Žemėlapių ir transporto priemonės nustatymai .....	56	Specifikacijos .....	63
Žemėlapių įjungimas .....	57	Įrenginio įkrovimas .....	63
Navigacijos nustatymai .....	57	<b>Įrenginio techninė priežiūra .....</b>	<b>63</b>
Skaičiavimo režimo nustatymai .....	58	Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimai .....	63
Sumodeliuotos vietos nustatymas .....	58	Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo .....	64
Belaidžio tinklo nustatymai .....	58	Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą .....	64
Pagalbos vairuotojui nustatymai .....	59	Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express .....	65
Atsarginės kameros nustatymai .....	59	Įrenginio priežiūra .....	67
babyCam Nustatymai .....	60	Išorinio korpuso valymas .....	67
Ekranų nustatymai .....	60	Jutiklinio ekranų valymas .....	67
Eismo nustatymai .....	60	Apsisaugojimas nuo vagystės .....	67
Mataavimo vienetų ir laiko nustatymai .....	61	Įrenginio nustatymas iš naujo .....	68
Laiko nustatymas .....	61	Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuvo nuėmimas .....	68
Kalbos ir klaviatūros nustatymai .....	61		
Artėjimo įspėjimų nustatymai .....	61		
Įrenginio ir privatumo nustatymai .....	62		
Nustatymų atkūrimas .....	62		
<b>Įrenginio informacija .....</b>	<b>62</b>		

Įrenginio išėmimas iš laikiklio .....	68	<b>Priedas .....</b>	<b>71</b>
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko .....	68	Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas .....	71
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo .....	68	Duomenų tvarkymas .....	71
Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio keitimas .....	68	Apie atminties korteles .....	71
<b>Trikčių šalinimas .....</b>	<b>69</b>	Įrenginio prijungimas prie kompiuterio ...	71
Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo .....	69	Duomenų perkėlimas iš kompiuterio .....	72
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų .....	69	USB laido atjungimas .....	72
Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta .....	69	GPS signalo būsenos peržiūra .....	72
Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas .....	69	Papildomų žemėlapių įsigijimas .....	72
Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono arba Smartphone Link .....	70	Priedų įsigijimas .....	73
Programa Smartphone Link sumažina išmaniojo telefono įkrovos lygį .....	70	<b>Rodyklė .....</b>	<b>74</b>

## Pradžia

### ⚠ SPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su išpėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

- Atnaujinkite įrenginio žemėlapius ir programinę įrangą (63 psl.).
- Sumontuokite įrenginį transporto priemonėje ir prijunkite prie maitinimo šaltinio (1 psl.).
- Užfiksuokite GPS signalus (3 psl.).
- Pakoreguokite garsumą (4 psl.) ir ekrano ryškumą (5 psl.).
- Kemperiu nustatykite transporto priemonės profilį.
- Važiukite maršrutu į savo kelionės tikslą (9 psl.).

### Camper 770 įrenginio apžvalga



①	Maitinimo mygtukas
②	Maitinimo ir duomenų USB prievadas
③	Žemėlapių ir duomenų atminties kortelių anga
④	Mikrofonas, skirtas balso komandoms arba skambinimui naudojantis laisvų rankų įranga

### Camper 770 įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio

#### ⚠ SPĖJIMAS

Šiame produkte yra ličio jonų baterija. Kad išvengtumėte sužalojimo ar produkto pažeidimo, kuris gali įvykti bateriją paveikus dideliu karščiu, saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių.

Jei norite įrenginį prijungti prie akumuliatoriaus maitinimo, turite jį įkrauti.

- 1 Transporto priemonės maitinimo laidą ① įkiškite į įrenginyje esantį USB prievadą.



- 2 Spausdami dėkite laikiklį ② ant vakuuminio siurbtuko ③, kol jis įsitvirtins vietoje.
- 3 Vakuuminį siurbtuką prispauskite prie priekinio stiklo ir svertą ④ nuspauskite žemyn, priekinio stiklo link.
- 4 Antgalį, esantį ant laikiklio viršaus, įstatykite į angą, esančią įrenginio galinėje dalyje.
- 5 Spauskite laikiklio apačią, kol įrenginys užsifiksuos.
- 6 Kitą transporto priemonės maitinimo laido galą įkiškite į savo transporto priemonės maitinimo lizdą.


## Įrenginio įjungimas ir išjungimas

- Jei norite įjungti įrenginį, paspauskite maitinimo mygtuką arba įrenginį prijunkite prie maitinimo šaltinio.
- Jei įrenginyje norite įjungti energijos taupymo režimą, veikiant įrenginiui paspauskite maitinimo mygtuką.  
Veikiant energijos taupymo režimui ekranas yra išjungtas ir įrenginys suvartoja labai mažai energijos, o į naudojimo režimą persijungia akimirksniu.  
**PATARIMAS:** jei įkraudami bateriją įrenginį nustatote energijos taupymo režimu, įrenginys įsikraus greičiau.
- Jei norite įrenginį visiškai išjungti, laikykite paspaudę maitinimo mygtuką, kol ekrane pasirodys raginimas, tada pasirinkite **Išjungta**. Raginimas pasirodys po penkių sekundžių. Jei maitinimo mygtuką atleisite prieš pasirodant raginimui, įsijungs įrenginio energijos taupymo režimas.

## GPS signalų gavimas

Ijungus navigacijos įrenginį GPS imtuvas turi rinkti palydovų duomenis ir nustatyti esamą vietą. Palydovo signalų gavimo laikas gali būti įvairus priklausomai nuo kelių veiksnių, pvz., nuo to, koku atstumu esate nuo vietos, kurioje navigacijos įrenginį naudojote paskutinį kartą, nuo debesuotumo ir nuo to, kiek laiko praėjo po paskutinio navigacijos įrenginio naudojimo. Pirmą kartą įjungus navigacijos įrenginį, palydovo signalų gavimas gali užtrukti kelias minutes.


- 1 Įjunkite įrenginį.
- 2 Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
- 3 Jei reikia, išeikite į atvirą vietą, toliau nuo aukštų pastatų ir medžių.

 būsenos juostoje rodo palydovo signalo stiprumą. Kai užpildyta bent pusė juostos, tai reiškia, kad įrenginys paruoštas navigacijai.

## Būsenos juostos piktogramos








Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juostos piktogramos rodo informaciją apie įrenginio funkcijas. Nustatymams pakeisti arba papildomai informacijai peržiūrėti galite pasirinkti kelias piktogramas.

	GPS signalo būseną. Laikykite, jei norite įvertinti GPS tikslumą ir peržiūrėti gautą palydovų informaciją (72 psl.).
	Bluetooth® technologijos būseną. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti Bluetooth nustatymus (58 psl.).
	„Wi-Fi“ signalo stiprumą. Pasirinkite, jei norite pakeisti „Wi-Fi“ nustatymus (58 psl.).
	Prisijungta prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga funkcijos. Pasirinkite, jei norite skambinti telefonu (39 psl.).
	Aktyvus transporto priemonės profilis. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti transporto priemonės profilio nustatymus.
	Esamas laikas. Pasirinkite, jei norite nustatyti laiką (61 psl.).
	Baterijos įkrovos lygis.
	Bendrinami LiveTrack duomenys. Pakviestų žiūrinių skaičius rodomas piktogramoje. Pasirinkite, jei norite atidaryti LiveTrack programą (50 psl.).



	<p>Smartphone Link būseną. Pasirinkite, jei norite prisijungti prie Smartphone Link programos ir gauti tiesioginius eismo duomenis bei kitas tiesiogines paslaugas (34 psl.). Kai piktograma tampa mėlyna, tai reiškia, kad įrenginys prisijungė prie Smartphone Link programos.</p>
<b>53 °C</b>	<p>Temperatūra. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti orų prognozę (51 psl.).</p>

## Ekraninių mygtukų naudojimas

Naudodami ekraninius mygtukus įrenginiu galite naršyti puslapius, meniu ir meniu parinktis.


- Pasirinkite , jei norite grįžti į ankstesnį meniu.
- Laikykite nuspaudę , jei norite greitai grįžti į pagrindinį meniu.
- Pasirinkite  arba , jei norite slinkti per sąrašus ar meniu.
- Jei norite peržiūrėti greičiau, nuspauskite ir laikykite  arba .
- Jei norite peržiūrėti kontekstinį esamo ekrano parinkčių meniu, pasirinkite .

## Garsumo reguliavimas

- 1 Pasirinkite **Garzas**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
  - Garsumi reguliuoti naudokite slankiklio juostą.
  - Pasirinkite , kad nutildytumėte įrenginį.
  - Pasirinkite , jei norite papildomų parinkčių.

## Automatinio garso stiprumo įjungimas

Įrenginio garsą galite padidinti arba sumažinti automatiškai pagal foninį triukšmą.

- 1 Pasirinkite **Garzas** > .
- 2 Pasirinkite **Auto. garso stiprumas**.

## Garso maišytuvo naudojimas

Jei norite nustatyti įvairių garsinių signalų, pvz., navigacijos sistemos raginimų ar telefono skambučių, garsumą, galite naudoti garso maišytuvą. Kiekvieno tipo garsinio signalo lygis yra pagrindinio garsumo lygis procentais.

- 1 Pasirinkite **Garzas**.
- 2 Pasirinkite  > **Garso maišytuvai**.
- 3 Kiekvieno tipo signalo garsumą reguliuokite slankikliais.

## Ekranu ryškumo reguliavimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Ekranas > Ryškumas**.
- 2 Norėdami reguliuoti ryškumą, naudokite slankiklio juosta.

## Transporto priemonių profiliai

### ĮSPĖJIMAS

Jūsų transporto priemonės charakteristikų įvedimas neužtikrina, kad į šias charakteristikas bus atsižvelgta visuose maršruto pasiūlymuose ar visais atvejais bus pateiktos įspėjimo piktogramos. Žemėlapiu duomenys gali turėti trūkumų ir jūsų įrenginys negalės visais atvejais atsižvelgti į įvairius apribojimus ar kelio sąlygas. Priimdami sprendimus, kur važiuoti, visada atsižvelkite į visus kelio ženklus ir kelio sąlygas.

Maršruto parinkimas ir navigacija apskaičiuojami skirtingai, atsižvelgiant į transporto priemonės profilį. Suaktyvintas transporto priemonės profilis pažymėtas piktograma, kuri rodoma būsenos juostoje. Jūsų įrenginio navigacija ir žemėlapiu nustatymai gali būti pritaikyti kiekvienam transporto priemonės tipui atskirai.

Kai suaktyvinate kemperio profilį, įrenginys maršrutuose išvengia apribotų ar nepravažiuojamų atkarpų pagal matmenis, svorį ir kitas jūsų įvestas transporto priemonės charakteristikas.

### Transporto priemonės profilio pridėjimas

Kiekvienam kemperiui, kuriam ketinate naudoti įrenginį Camper 770, turite pridėti transporto priemonės profilį.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Transporto priemonės profilis > +**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
  - Jei norite pridėti gyvenamąjį autofurgoną su neatkabinamu kemperiu, pasirinkite **Gyvenamasis autofurgonas**.
  - Jei norite pridėti kemperį, kurį transporto priemonė velka naudodama standartinį kablį, pasirinkite **Gyvenamoji priekaba**.
  - Jei norite pridėti kemperį, kurį sunkvežimis velka naudodamas balninį sukabintuvą, pasirinkite **Balninė gyvenam. priekaba**.
- 3 Įvesdami transporto priemonės charakteristikas vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Pridėję transporto priemonės profilį galite jį redaguoti ir pridėti papildomos informacijos, pvz., transporto priemonės identifikavimo numerį ar priekabos numerį.

### Transporto priemonės profilio suaktyvinimas






Kad galėtumėte aktyvinti transporto priemonės profilį, turite jį pridėti.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Transporto priemonės profilis**.
- 2 Pasirinkite transporto priemonės profilį.  
Rodoma transporto priemonės profilio informacija, įskaitant matmenis ir svorį.
- 3 Pasirinkite **Pasirinkite**.

### Transporto priemonės profilio redagavimas

Galite pakeisti pagrindinę transporto priemonės profilio informaciją arba prie transporto priemonės profilio pridėti išsamios informacijos, pvz., informacijos apie maksimalų greitį.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Transporto priemonės profilis**.
- 2 Pasirinkite transporto priemonės profilį, kurį norite redaguoti.
- 3 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite redaguoti transporto priemonės profilį, pasirinkite , ir laukelį, kurį norite redaguoti.
- Jei norite pervardyti transporto priemonės profilį, pasirinkite  >  > **Pervardyti profilį**.
- Jei norite pašalinti transporto priemonės profilį, pasirinkite  >  > **Pašalinti**.

## Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai

### PRANEŠIMAS

Vairuotojo įspėjimų ir greičio apribojimo funkcijos yra tik informacinės ir neatleidžia jūsų nuo atsakomybės visą laiką laikytis visų įrengtų greičio ribojimo ženklų ir saugiai vairuoti. Garmin® nepriima atsakomybės už baudas arba šaukimus į teisimą, kuriuos galite gauti dėl galiojančių eismo taisyklių ir ženklų pažeidimų.

Įrenginyje įdiegtos funkcijos, kurios gali padėti skatinti saugų vairavimą ir gerinti važiavimo efektyvumą, net jei važiuojate pažįstamoje vietovėje. Pateikiant bet kokį įspėjimą įrenginys leidžia garsinį signalą ar pranešimą ir rodo atitinkamą informaciją. Tam tikro tipo vairuotojo



įspėjimams galite įgalinti arba išjungti garsinį signalą. Kai kuriuose regionuose tam tikros paslaugos neprieinamos.

**Mokyklos zona ar netoliese esanti mokykla:**

įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki mokyklos ar mokyklos zonos, prie kurios artėjate, ir atitinkamą leistiną greitį (jei nustatytas).

**Leistinas greitis sumažintas:** įrenginys leidžia signalą ir rodo būsimą sumažintą leistiną greitį, kad pasiruoštumėte sumažinti greitį.

**Viršytas leistinas greitis:** kai viršijate nurodytą atitinkamam keliui nustatytą leistiną greitį, įrenginys leidžia signalą ir rodo raudoną liniją ant leistino greičio piktogramos.

**Važiuoti vienos krypties gatve – klaidingas kelias:** jei vienos krypties eismo gatvėje važiuojate prieš eismą, įrenginys leidžia signalą ir visame ekrane rodo įspėjimą. Kol išvažiuosite iš vienos krypties eismo gatvės arba pradėsite važiuoti tinkama kryptimi, ekrano kraštai bus rodomi raudona spalva ir ekrano viršuje bus rodomas įspėjimas.

**Geležinkelio pervaža:** įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki geležinkelio pervažos, prie kurios artėjate.

**Gyvūnų perėja:** įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki gyvūnų perėjos, prie kurios artėjate.

**Vingis:** įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki kelio vingio.

**Lėtesnis eismas:** kai didesniu greičiu artėjate prie lėtesnio eismo atkarpos, įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki lėtesnio eismo atkarpos. Kad būtų galima naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti eismo informaciją (44 psl.).

**Įspėjimas apie nuovargį:** jei be sustojimo vairuojate daugiau kaip dvi valandas, įrenginys leidžia signalą ir pateikia sustojimo vietas, prie kurių artėjate.

## Garsinių vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas

Tam tikrų tipų vairuotojo įspėjimams galite įgalinti arba išjungti garsinį signalą. Išjungus garsą rodomas vaizdinis įspėjimas.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Pagalba vairuotojui > Garsiniai vairuotojo perspėjimai**.
- 2 Pažymėkite arba išvalykite prie kiekvieno perspėjimo esantį žymės langelį.

## Šviesoforo ir greičio kameros

### PRANEŠIMAS

Garmin neatsako už naudojimosi šviesoforo ar greičio kamerų duomenimis tikslumą ar pasekmes.

**PASTABA:** kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši funkcija negalima.

Informacija apie šviesoforo ir greičio kamerų vietas teikiama kai kuriuose regionuose ir kai kuriuose produkto modeliuose. Įrenginys išpėja, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros, apie kurią buvo pranešta.

- Tiesioginiai duomenys apie šviesoforo ir greičio kameras teikiami įsigijus Garmin tiesioginių paslaugų prenumeratą, naudojant Smartphone Link programą (35 psl.).
- Jei į įrenginį norite atsisiųsti greičio kamerų duomenų ir juos saugoti, turite įsigyti prenumeratą. Eikite į [garmin.com/speedcameras](http://garmin.com/speedcameras), kad patikrintumėte, ar ši informacija teikiama ir suderinama, arba įsigykite abonementą ar vienkartinį naujinimą. Bet kuriuo metu galite įsigyti naują regioną arba išplėsti turimą abonementą.

- Kai kuriuose regionuose į kai kuriuos produkto komplektus iš anksto įkelti šviesoforo ir greičio kamerų duomenys su visos naudojimo trukmės naujinimais.
- Jei norite atnaujinti įrenginyje saugomą kameros duomenų bazę, galite naudoti Garmin Express™ programinę įrangą ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)). Jei norite gauti naujausią kamerų informaciją, turite dažnai atnaujinti savo įrenginį.

## Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą

### Maršrutai

Maršrutas yra kelias nuo jūsų esamos vietos iki vieno ar kelių kelionės tikslų.

- Rekomenduojamą maršrutą iki kelionės tikslo įrenginys apskaičiuoja pagal jūsų pasirinktus nustatymus, įskaitant maršruto apskaičiavimo režimą (15 psl.) ir vengimus (16 psl.).
- Galite nedelsdami pradėti važiuoti rekomenduojamu maršrutu į kelionės tikslą arba galite pasirinkti alternatyvų maršrutą (9 psl.).

- Jei norite važiuoti tam tikrais keliais ar jų vengti, maršrutą galite tinkinti (14 psl.).
- Prie maršruto galite pridėti kelis kelionės tikslus (13 psl.).

## Maršruto pradėjimas

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** ir ieškokite vietos (18 psl.).
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
  - Kad pradėtumėte važiuoti rekomenduojamu maršrutu, pasirinkite **Vykti!**.
  - Jei norite važiuoti alternatyviu maršrutu, pasirinkite **Y**, tada pasirinkite maršrutą. Alternatyvūs maršrutai rodomi žemėlapiu dešinėje.
  - Jei norite redaguoti maršrutą, pasirinkite **Y >** **Redaguoti maršrutą** ir prie maršruto pridėkite formavimo taškų (14 psl.).

Įrenginys apskaičiuos maršrutą iki vietos ir raginimais balsu bei žemėlapyje pateikiama informacija nurodys kelią (10 psl.). Žemėlapiu krašte kelias sekundes rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.

Jei turite sustoti papildomose vietose, šias vietas galite pridėti prie maršruto (13 psl.).

## Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu

Maršrutą galite pradėti žemėlapyje pasirinkdami vietą.


- 1 Pasirinkite **Peržiūrėti žemėlapij**.
- 2 Vilkdami keiskite žemėlapiu mastelį, kad būtų rodomas paieškos plotas.
- 3 Jei reikia, pasirinkite **Q**, kad rodomus taškus filtruotumėte pagal kategoriją. Žemėlapyje rodomi vietų žymekliai (**U** arba mėlynas taškas).
- 4 Pasirinkite nustatymą:
  - Pasirinkite vietos žymeklį.
  - Pasirinkite tašką, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą arba adreso vietą.
- 5 Pasirinkite **Vykti!**.

## Važiavimas namo

Kai pirmą kartą pradėsite važiuoti maršrutu namo, įrenginys paragins įvesti namų vietą.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Vykti namo**.
- 2 Jei reikia, įveskite namų vietą.

### Namų vietos redagavimas

1 Pasirinkite **Kur vyksite?** >  > Nustatyti namų vietovę.

2 Įveskite namų vietą.

### Jūsų maršrutas žemėlapyje

Kai keliaujate, įrenginys raginimais balsu ir žemėlapyje pateikiama informacija nurodo kelią į kelionės tikslą. Nurodymai apie kitą posūkį, nuovažą ar kitus veiksmus rodomi žemėlapio viršuje.




① Kitas veiksmas maršrute. Nurodo kitą posūkį, nuovažą ar kitą veiksmą ir juosta, kuria turėtumėte važiuoti (jei yra).

② Atstumas iki kito veiksmo.

③	Su kitu veiksmu susijusios gatvės ar nuovažos pavadinimas.
④	Maršrutas paryškintas žemėlapyje.
⑤	Kitas veiksmas maršrute. Žemėlapyje pateikiamos rodyklės reiškia būsimų veiksmų vietas.
⑥	Transporto priemonės greitis.
⑦	Kelio, kuriuo važiuojate, pavadinimas.
⑧	Apytikris atvykimo laikas. <b>PATARIMAS:</b> jei norite pakeisti lauke rodomą informaciją, palieskite jį (33 psl.).

### Aktyvios kelio juostų nuorodos


Artėjant prie kai kurių maršrute esančių posūkių, išvažiavimų ar sankryžų, šalia žemėlapio rodomas išsamus kelio vaizdas (jei įmanoma). Posūkiui tinkama kelio juosta pažymėta spalvota linija ①.

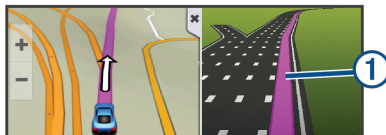

## Posūkių ir nurodymų peržiūra

Važiuodami maršrutu galite peržiūrėti būsimus posūkius, eismo juostų keitimus ar kitus nurodymus.


### 1 Žemėlapyje pasirinkite parinktį:

- Jei važiuodami maršrutu norite peržiūrėti būsimus posūkius ir nurodymus, pasirinkite  **> Posūkiai.** Šalia žemėlapiio žemėlapis rodo keturis būsimus posūkius ar nurodymus. Važiuojant maršrutu sąrašas automatiškai atnaujinamas.
- Jei norite peržiūrėti visą maršruto posūkių ir nurodymų sąrašą, pasirinkite žemėlapiio viršuje esančią teksto juostą.

### 2 Pasirinkite posūkį ar nurodymą (pasirinktina).


Rodoma išsami informacija. Jei yra, rodomas pagrindinių kelių sankryžų vaizdas.

## Viso maršruto žemėlapyje peržiūra

- 1 Važiuodami maršrutu žemėlapyje pasirinkite bet kurią vietą.
- 2 Pasirinkite .

## Atvykimas į kelionės tikslą

Kai artėjate prie kelionės tikslo, įrenginys teikia informaciją, padedančią baigti maršrutą.

-  žemėlapyje rodo kelionės tikslo vietą ir balsu pranešama, kad artėjate prie kelionės tikslo.
- Artėjant prie kai kurių kelionės tikslų įrenginys automatiškai paragina ieškoti stovėjimo vietos. Galite pasirinkti Taip, jei norite rasti netoliese esančias stovėjimo zonas (11 psl.).
- Jei turite sustoti ar automobilį pastatyti toliau nuo kelionės tikslo, kelionę link jo galite tęsti pėsčiomis, naudodami Camper 770 įrenginį arba suderinamą Garmin laikrodį su Connect IQ™ (12 psl.).
- Kai atvykę į kelionės tikslą sustojate, įrenginys automatiškai baigia maršrutą. Jei įrenginys atvykimo automatiškai neaptinka, norėdami baigti maršrutą galite pasirinkti Baigti.

## Stovėjimo vietos netoli kelionės tikslo

Įrenginys gali padėti rasti stovėjimo vietą netoli jūsų kelionės tikslo. Artėjant prie kai kurių kelionės tikslų įrenginys automatiškai paragina ieškoti stovėjimo vietos.

### 1 Pasirinkite nustatymą:

- Kai įrenginys pateikia raginimą, pasirinkite **Taip**, kad ieškotumėte netoliese esančios stovėjimo vietos.

- Jei įrenginys raginimo nepateikia, pasirinkite **Kur vyksite? > Kategorijos > Automobilių aikštelė**, tada pasirinkite **Mano tikslas**.

**2** Pasirinkite **Filtruoti automobilių aikšteles** ir pasirinkite vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas, tipą, kainą ar mokėjimo metodus (pasirenkama).

**PASTABA:** kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo aikštelių išsami informacija nepasiekiamo.

**3** Pasirinkite stovėjimo vietą, tada pasirinkite **Vykti! > Pridėti kitą sustojimą**.

Įrenginys teiks nurodymus, kaip nuvažiuoti į stovėjimo vietą.

Pastatę transporto priemonę, kelionės tikslo link galite keliauti pėsčiomis, naudodami Camper 770 įrenginį arba suderinamą Garmin laikrodį su Connect IQ (12 psl.). Kai grįžtate prie transporto priemonės, įrenginys arba Garmin laikrodis taip pat gali teikti nurodymus, kaip grįžti į stovėjimo vietą (13 psl.).

**Kelionės tikslo radimas naudojant Garmin laikrodį**  
Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, turite nustatyti Watch Link (49 psl.).


Naudodami suderinamą Garmin laikrodį galite naviguoti iš transporto priemonės į kelionės tikslą ir atvirkščiai. Ši funkcija ypač naudinga norint rasti vietą dideliame objekte arba kai automobilį turite statyti toliau nuo kelionės tikslo ir baigti naviguoti pėsčiomis.

**PASTABA:** kad GPS technologija veiktų tinkamai, turi būti aiškiai matomas dangus. Uždaruose objektuose, pvz., prekybos centruose ar oro uostuose, programa Watch Link nurodymų gali neteikti.

**1** Laikrodyje įjunkite programą Watch Link ir pasirinkite **Rasti mano kelionės tikslą**.

Laikrodis užfiksuos GPS signalą ir pradės teikti nurodymus, kaip nukeliauti iki kelionės tikslo.

**2** Eikite kelionės tikslo link.

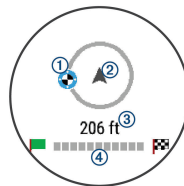

Kelionės tikslo indikatorius ① rodo kelionės tikslo kryptį palyginti su judėjimo kryptimi ②. Kai kelionės tikslo indikatorius yra apskritimo viduryje, tai reiškia, kad einate kelionės tikslo link. Likęs atstumas iki kelionės tikslo ③ rodomas po apskritimu. Eigos juosta ④ rodo, kiek jau nuėjote kelionės tikslo link.


### Paskutinės stovėjimo vietos paieška

Kai Camper 770 įrenginį atjungiate nuo transporto priemonės maitinimo, įrenginys esamą vietą išsaugo kaip stovėjimo vietą. Jei esate nustatę Watch Link, stovėjimo vietos informaciją įrenginys siunčia į suderinamą Garminį laikrodį (49 psl.). Į stovėjimo vietą galite grįžti naviguodami – pasitelkę Camper 770 įrenginį arba laikrodžio programą Watch Link.

**PATARIMAS:** jei Camper 770 įrenginys prijungtas prie išjungiamo maitinimo šaltinio, stovėjimo vietą jis išsaugo kiekvieną kartą, kai išjungiate transporto priemonę. Jei įrenginys prijungtas prie neišjungiamo maitinimo šaltinio, norėdami išsaugoti stovėjimo vietą turite atjungti transporto priemonės maitinimo laidą.

- Įrenginyje Camper 770 pasirinkite **Programos > Paskutinis taškas > Vykti!**.

- Laikrodyje įjunkite programą Watch Link, pasirinkite **Rasti mano automobilį** ir eikite stovėjimo vietos link.

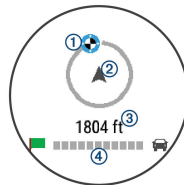

Kelionės tikslo indikatorius ① rodo kelionės tikslo kryptį palyginti su judėjimo kryptimi ②. Kai kelionės tikslo indikatorius yra apskritimo viduryje, tai reiškia, kad einate kelionės tikslo link. Likęs atstumas iki kelionės tikslo ③ rodomas po apskritimu. Eigos juosta ④ rodo, kiek jau nuėjote kelionės tikslo link.


### Suaktyvinto maršruto keitimas

#### Vietos pridėjimas prie maršruto

Kad prie maršruto galėtumėte pridėti vietą, turite važiuoti maršrutu (9 psl.).

Maršruto viduryje arba pabaigoje galite pridėti vietų. Pavyzdžiui, kaip kitą kelionės tikslą maršrute galite pridėti degalinę.

**PATARIMAS:** jei norite sukurti sudėtingus maršrutus su keliais kelionės tikslais ar suplanuotais sustojimais, juos galite planuoti ir išsaugoti naudodami kelionės planuoklį (53 psl.).


- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Kur vyksite?**
- 2 Ieškoti vietos (18 psl.).
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite **Vykti!**
- 5 Pasirinkite nustatymą:
  - Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą kaip kitą kelionės tikslą, pasirinkite **Pridėti kitą sustojimą**.
  - Jei savo maršruto pabaigoje norite pridėti vietą, pasirinkite **Pridėti kaip paskutinį sustojimą**.
  - Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą ir pakeisti kelionės tikslų seką, pasirinkite **[traukti į aktyv. maršrut..**

[renginys perskaičiuos maršrutą įtraukdamas pridėtą vietą ir atitinkama seka nurodys kelią į kelionės tikslus.

### **Maršruto formavimas**

Kad galėtumėte formuoti maršrutą, turite pradėti važiuoti maršrutu (9 psl.).

Galite neautomatiškai būdu suformuoti savo maršrutą, kad jį pakeistumėte. Tai leidžia prie maršruto pridėti tam tikrą kelią ar važiuoti per tam tikrą vietovę prie maršruto nepridedant kelionės tikslo.


- 1 Pasirinkite bet kurią žemėlapyje vietą.
- 2 Pasirinkite .
- 3 Pasirinkite vietą žemėlapyje.

**PATARIMAS:** galite pasirinkti **+**, kad priartintumėte žemėlapij ir tiksliau pasirinktumėte vietą.

[renginys perskaičiuoja maršrutą, kad važiuotumėte per pasirinktą vietą.

- 4 Jei reikia, pasirinkite parinktį:
  - Jei prie maršruto norite pridėti daugiau formavimo taškų, žemėlapyje pasirinkite papildomų vietų.



- Jei norite pašalinti formavimo tašką, pasirinkite .

## 5 Baigę formavimą, pasirinkite **Vykti!**

### Važiavimas aplinkkeliais

Galite apvažiuoti nurodytą savo maršruto atstumą arba atitinkamus kelius. Ši funkcija naudinga, jei atsiduriate statybų zonose, uždarytuose keliuose arba susiduriate su prastomis kelių sąlygomis.

#### 1 Žemėlapyje pasirinkite > **Keisti maršrutą.**

**PATARIMAS:** jei įrankio Keisti maršrutą žemėlapyje įrankių meniu nėra, galite jį pridėti (30 psl.).

#### 2 Pasirinkite nustatymą:

- Jei maršrutą norite apvažiuoti tam tikru atstumu, pasirinkite **Apvažiuoti atstumu.**
- Jei maršrute norite apvažiuoti atitinkamą kelią, pasirinkite **Apvažiuoti keliu.**
- Jei norite rasti naują maršrutą, pasirinkite **Aplinkkelis.**

### Maršruto skaičiavimo režimo keitimas

#### 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo režimas.**

#### 2 Pasirinkite nustatymą:

- Pasirinkite **Greičiausias laikas**, kad apskaičiuotumėte maršrutus, kuriais važiuojant kelionė truktų trumpiau, bet atstumas gali būti ilgesnis.
- Pasirinkite **Bekelė**, kad apskaičiuotumėte maršrutus nuo vieno taško iki kito (neatsižvelgiant į kelius).
- Pasirinkite **Trumpesnis kelias**, kad apskaičiuotumėte maršrutus, kuriais važiuojant atstumas būtų trumpesnis, bet kelionė gali trukti ilgiau.

### Maršruto sustabdymas

Žemėlapyje pasirinkite  > **Baigti.**

### Siūlomų maršrutų naudojimas

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite išsaugoti bent vieną vietą ir įjungti kelionės istorijos funkciją (62 psl.).

Naudodamas myTrends™ funkciją, įrenginys numato jūsų tikslą pagal kelionės istoriją, savaitės dieną ir dienos laiką. Jei kelis kartus saugiai nuvažiuojate į išsaugotą vietą, ji gali atsirasti navigacijos juostoje

arba žemėlapyje kartu su įvertintu kelionės laiku ir eismo informacija.


Norėdami peržiūrėti pasiūlytą maršrutą į vietą, pasirinkite navigacijos juosta.

### Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių

#### Eismo delsos vengimas maršrute

Kad galėtumėte išvengti eismo delsos, turite gauti eismo informaciją (44 psl.).

Pagal numatytąją nuostatą įrenginys optimizuoja maršrutą taip, kad eismo delsos būtų vengiama automatiškai. Jei eismo nustatymuose šią parinktį išjungėte (60 psl.), eismo delsa galite peržiūrėti ir jos išvengti neautomatiniu būdu.

- 1 Važiuodami maršrutu pasirinkite  > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite **Alternatyvus maršrutas** (jei taikytina).
- 3 Pasirinkite **Vykti!**.

#### Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti vietų, kuriose renkamos rinkliavos, pvz., mokamų kelių ir tiltų, taip pat vietų, kuriose dažnos spūstys. Jei nėra kitų tinkamų maršrutų, įrenginys į maršrutą gali įtraukti ir mokamą sritį.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.

2 Pasirinkite nustatymą:

**PASTABA:** meniu pakeitimai atsižvelgiant į jūsų regioną ir jūsų įrenginyje esančius žemėlapio duomenis.

- Pasirinkite **Mokami keliai**.
- Pasirinkite **Rinkliavos ir mokesč.** > **Mokami keliai**.

3 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite **Visada klausti**.
- Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite **Vengti**.
- Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite **Leisti**.

4 Pasirinkite **Įrašyti**.

#### Rinkliavos lipdukų vengimas

**PASTABA:** šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.

Jūsų įrenginyje esančiuose žemėlapio duomenyse gali būti išsamios informacijos apie kai kurių šalių rinkliavas

lipdukus. Galite vengti bet kurios šalies rinkliavos lipdukų arba juos leisti.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Rinkliavos ir mokesč.** > **Rinkliavos lipdukai.**
- 2 Pasirinkite šalį.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
  - Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite **Visada klausti.**
  - Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite **Vengti.**
  - Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite **Leisti.**
- 4 Pasirinkite **Įrašyti.**

#### **Kelių savybių vengimas**

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Vengimai.**
- 2 Pasirinkite maršrutuose vengtinų kelių savybes ir **Įrašyti.**

#### **Ekologiškų zonų vengimas**

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti zonų, kuriose galioja aplinkos apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto priemonei.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Ekologiškos zonos.**

- 2 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per ekologišką zoną jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite **Visada klausti.**
- Jei norite visada vengti ekologiškų zonų, pasirinkite **Vengti.**
- Jei norite visada leisti ekologiškas zonas, pasirinkite **Leisti.**

- 3 Pasirinkite **Įrašyti.**

#### **Pasirinktiniai vengimai**

Pasirinktiniai vengimai leidžia pasirinkti tam tikras vietas ar kelio ruožus, kurių norite išvengti. Įrenginiui apskaičiavus maršrutą jame vengiama nurodytų vietovių ir kelių, išskyrus atvejus, kai negalimas kitas tinkamas maršrutas.

#### **Kelio vengimas**

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai.**
- 2 Pasirinkite **Pridėti vengiamą kelią.**
- 3 Pasirinkite vengtinio kelio atkarpos pradžios tašką ir spauskite **Kitas.**

- 4 Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pabaigos tašką ir spauskite **Kitas**.
- 5 Pasirinkite **Baig..**

#### **Teritorijos vengimas**

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti vengimą**.
- 3 Pasirinkite **Pridėti vengiamą sritį**.
- 4 Pasirinkite viršutinį kairįjį vengtinos teritorijos kampą ir **Kitas**.
- 5 Pasirinkite apatinį dešinįjį vengtinos teritorijos kampą ir **Kitas**.  
Pasirinkta teritorija bus patamsinta žemėlapyje.
- 6 Pasirinkite **Baig..**

#### **Pasirinktinių vengimų išjungimas**

Galite išjungti pasirinktinį vengimą jo ir nepanaikinti.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Pasirinkite vengimą.
- 3 Pasirinkite **☰ > Išjungti**.

#### **Pasirinktinių vengimų šalinimas**

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
  - Kad pašalintumėte visus pasirinktinus vengimus, pasirinkite **☒**.
  - Kad pašalintumėte vieną pasirinktinį vengimą, pasirinkite vengimą ir **☰ > Pašalinti**.

#### **Navigacija bekelėje**

Jei važiuodami maršrutu nevažiuojate įprastais keliais, galite naudotis bekelės režimu.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.
- 2 Pasirinkite **Skaičiavimo režimas > Bekelė > Įrašyti**.  
Kitas maršrutas bus skaičiuojamas kaip tiesi linija iki vietos.

## **Vietų paieška ir išsaugojimas**

Į jūsų įrenginį įkeltuose žemėlapiuose nurodytos įvairios vietos, pvz., restoranai, viešbučiai, autoservisai ir išsami gatvių informacija. Meniu Kur vyksite? padeda rasti kelionės tikslą, nes jame pateikti keli informacijos naršymo, paieškos ir įrašymo būdai.

- Įveskite paieškos tekstą, kad greitai surastumėte visą vietos informaciją (19 psl.).
- Naršykite arba ieškokite iš anksto įkeltų lankytinų vietų pagal kategoriją (19 psl.).
- Ieškokite Foursquare® lankytinų vietų ir gaukite apie jas informacijos (25 psl.).
- Naudokitės paieškos įrankiais specialioms vietoms, pvz., adresams, sankryžoms ar geografinėms koordinatėms, rasti (24 psl.).
- Ieškokite netoli kito miesto ar srities (22 psl.).
- Įrašykite pamėgtas vietas, kad jas greitai rastumėte ateityje (27 psl.).
- Grįžkite į neseniai rastas vietas (26 psl.).

### Lankytinos vietos

Lankytina vieta – tai vieta, kuri jums gali būti naudinga ar įdomi. Lankytinos vietos suskirstytos į kategorijas; į jas gali būti įtraukti populiarūs kelionių tikslai, pvz., degalinės, restoranai, viešbučiai ir pramogų objektai.

### Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą

Paieškos juostoje galite ieškoti vietų įvesdami kategoriją, prekės ženklo pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?**
- 2 Pasirinkite **Įvesti paiešką** paieškos juostoje.
- 3 Įveskite visą paieškos žodį arba jo dalį. Siūlomi paieškos žodžiai pateikiami paieškos juostos apačioje.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
  - Norėdami ieškoti pagal veiklos rūšį, įveskite kategorijos pavadinimą (pvz., „kino teatrai“).
  - Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą pavadinimą arba jo dalį.
  - Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį ir gatvės pavadinimą.
  - Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
  - Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.
  - Norėdami ieškoti koordinatčių, įveskite plotumos ir ilgumos koordinates.
- 5 Pasirinkite nustatymą:
  - Norėdami ieškoti pagal pasiūlytą paieškos terminą, pasirinkite terminą.

- Norėdami ieškoti pagal įvestą tekstą, pasirinkite **Q**.

**6** Jei reikia, pasirinkite vietą.

### Vietos ieškojimas pagal kategoriją

**1** Pasirinkite **Kur vyksite?**.

**2** Pasirinkite kategoriją arba **Kategorijos**.

**3** Jei reikia, pasirinkite subkategoriją.

**4** Pasirinkite vietą.

### Paieška kategorijoje

Atlikus lankytinų vietų paiešką, tam tikros kategorijos gali rodyti greitosios paieškos sąrašą, kuriame pateikti keturi paskutiniai jūsų pasirinkti kelionės tikslai.

**1** Pasirinkite **Kur vyksite? > Kategorijos**.

**2** Pasirinkite kategoriją.

**3** Pasirinkite nustatymą:

- Iš dešinėje ekrano pusėje esančio greitosios paieškos sąrašo pasirinkite kelionės tikslą. Greitosios paieškos sąraše pateikiamos pasirinktai kategorijai priskiriamos neseniai rastos vietos.

- Jei reikia, pasirinkite pakategorį, tada pasirinkite kelionės tikslą.

### Navigacija į objekte esančias lankytinias vietas

Galite sukurti maršrutą į lankytiną vietą (LV), esančią didesniame objekte, pvz., į parduotuvę prekybos centre ar tam tikrą terminalą oro uoste.

**1** Pasirinkite **Kur vyksite? > Įvesti paiešką**.

**2** Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite ieškoti objekto, įveskite objekto pavadinimą arba adresą, pasirinkite **Q** ir vykdykite 3 veiksmą.
- Jei norite ieškoti LV, įveskite LV pavadinimą, pasirinkite **Q** ir vykdykite 5 veiksmą.

**3** Pasirinkite objektą.

Po objektu rodomas kategorijų sąrašas, pvz., restoranai, automobilių nuomos punktai ar terminalai.

**4** Pasirinkite kategoriją.

**5** Pasirinkite LV, o tada pasirinkite **Vyktil**.

Įrenginys sukuria maršrutą į stovėjimo vietą ar įvažiavimą į objektą, kuris yra arčiausiai LV. Atvykus į kelionės tikslą šachmatinė vėliavėlė rodo

rekomenduojamą stovėjimo vietą. Taškas su žyma nurodo LV vietą objekte.

### Objekto tyrinėjimas

Galite peržiūrėti visų lankytinų vietų, esančių bet kuriame objekte, sąrašą.

- 1 Pasirinkite objektą.
- 2 Pasirinkite **i** > Ištyrinėti šią vietą.

### Kemperių aikštelių paieška

**PASTABA:** šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.

Kemperių aikštelių galite ieškoti pagal teikiamus patogumus.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **RV Parks**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Filtruoti pagal viešąsias paslaugas**, pasirinkite vieną ar daugiau patogumų ir **Irašyti**.
- 3 Pasirinkite vietą.

### Kemperių serviso paieška

**PASTABA:** šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.

Galite rasti artimiausias vietas, kuriose teikiamos kemperių remonto, vilkimo ir kitos paslaugos.



Pasirinkite **Kur vyksite?** > **RV Services**.

### Vietos paieškos rezultatai

Pagal numatytąją nuostatą rodomas paieškos rezultatų sąrašas, o artimiausia vieta rodoma viršuje. Jei norite matyti daugiau rezultatų, slinkite žemyn.




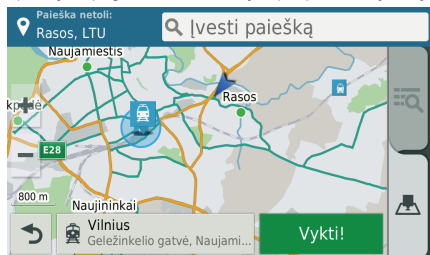
①	Jei norite peržiūrėti parinkčių meniu, pasirinkite vietą.
② <b>i</b>	Nustatykite pasirinktos vietos išsamios informacijos peržiūrą.
③ <b>P</b>	Pasirinkite netoli vietos esančių stovėjimo zonų paiešką.


④		Pasirinkite kitų maršrutų į vietas peržiūrą.
⑤	<b>Vykti!</b>	Pasirinkite navigavimą į vietą rekomenduojamam maršrutui.
⑥		Pasirinkite paieškos rezultatų peržiūrą žemėlapyje.

### Vietos paieškos rezultatai žemėlapyje

Vietos paieškos rezultatus galite peržiūrėti žemėlapyje, o ne sąrašė.


Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite . Žemėlapyje viduryje rodoma artimiausia vieta, o apačioje – pagrindinė informacija apie pasirinktą vietą.



①		Jei norite peržiūrėti papildomus paieškos rezultatus, vilkite žemėlapi.
②		Papildomi paieškos rezultatai. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti kitą vietą.
③		Pasirinktos vietos apžvalga. Nustatykite pasirinktos vietos išsamios informacijos peržiūrą.
④	<b>Vykti!</b>	Pasirinkite navigavimą į vietą rekomenduojamam maršrutui.
⑤		Pasirinkite paieškos rezultatų peržiūrą sąrašė.

### Paieškos zonos keitimas

Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys ieško vietų, esančių netoli dabartinės vietos. Taip pat galite ieškoti kitų vietų, pvz., vietų, esančių netoli jūsų kelionės tikslo, netoli kito miesto ar jūsų aktyviame maršrute.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?**
- 2 Pasirinkite .
- 3 Pasirinkite nustatymą.

### Stovėjimo vietos

Į Camper 770 įrenginį įrašyti išsamūs stovėjimo vietų duomenys, kurie gali padėti rasti netoliese esančią



stovėjimo vietą pagal laisvų stovėjimo vietų tikimybę, stovėjimo zonos tipą, kainą ar taikomus mokėjimo metodus.

Kai kuriuose regionuose tiesioginiai stovėjimo aikštelių duomenys teikiami Camper 770 įrenginį prijungus prie Smartphone Link (34 psl.). Kai įrenginys gauna tiesioginius stovėjimo vietų duomenis, galite peržiūrėti realiojo laiko stovėjimo aikštelių tendencijas.

**PASTABA:** kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo aikštelių išsami informacija nepasiekiamo. Garmin neprisiima atsakomybės už tiesioginės stovėjimo vietų informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

#### **Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos paieška**

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Kategorijos > Automobilų aikštelė.**
- 2 Pasirinkite **Filtruoti automobilių aikšteles** ir pasirinkite vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas, tipą, kainą ar mokėjimo metodus (pasirenkama).

**PASTABA:** kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo aikštelių išsami informacija nepasiekiamo.

3 Pasirinkite stovėjimo vietą.

4 Pasirinkite **Vykti!**

#### **Stovėjimo vietos paieška netoli nurodytos vietos**

1 Ieškokite vietos.

2 Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.

3 Pasirinkite **P.**

Rodomas šalia pasirinktos vietos esančios stovėjimo vietos.

4 Pasirinkite **Filtruoti automobilių aikšteles** ir pasirinkite vieną ar daugiau filtravimo kategorijų – pagal laisvas vietas, tipą, kainą ar mokėjimo metodus (pasirenkama).

**PASTABA:** kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo vietų išsami informacija nepasiekiamo.

5 Pasirinkite stovėjimo vietą.

6 Pasirinkite **Vykti!**

#### **Stovėjimo vietų spalvos ir simboliai**

Stovėjimo vietos, kurių išsami informacija yra pateikta, yra koduotos pagal spalvą, siekiant parodyti tikimybę rasti stovėjimo vietą. Simboliai nurodo laisvos stovėjimo vietos tipą (gatvėje ar aikštelėje), santykinę kainą ir mokėjimo tipą.

Šių spalvų ir simbolių paaiškinimai pateikti ant įrenginio.

Stovėjimo vietų paieškos rezultatuose pasirinkite



## Paieškos priemonės

Paieškos įrankiai leidžia ieškoti tam tikrų tipų vietovių reaguojant į ekrane pateikiamus raginimus.

### Adreso paieška

**PASTABA:** žingsnių tvarka gali keistis, priklausomai nuo į jūsų įrenginį įkelto žemėlapiu duomenų.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?**
- 2 Jei norite pakeisti paieškos plotą, pasirinkite **Paieška netoli:** (22 psl.).
- 3 Pasirinkite **Adresas**.
- 4 Įvesdami su adresu susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 5 Pasirinkite adresą.

### Sankryžos paieška

Galite ieškoti dviejų gatvių, greitkelių ar kitų kelių sankryžos ar sankirtos.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Kategorijos > Sankryžos**.

- 2 Įvesdami su gatve susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 3 Pasirinkite sankryžą.

### Miesto paieška

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Kategorijos > Miestai**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
  - Pasirinkite miestą iš netoli esančių miestų sąrašo.
  - Jei norite ieškoti netoli kitos vietos, pasirinkite **Paieška netoli:** (22 psl.).
  - Jei norite ieškoti miesto pagal pavadinimą, pasirinkite **Įvesti paiešką**, įveskite miesto pavadinimą ir pasirinkite

### Vietos paieška pagal koordinates

Galite rasti vietą pagal platumos ir ilgumos koordinates. Tai gali padėti naudojant geologinių koordinatų funkciją.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Kategorijos > Koordinatės**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite ir pakeiskite koordinatų formatą arba dydį.
- 3 Įveskite platumos ir ilgumos koordinates.

#### 4 Pasirinkite **Žiūrėti žemėlapyje.**

### **Foursquare**

Foursquare yra su vietomis susijęs socialinis tinklas. Jūsų įrenginyje yra iš anksto įkeltų Foursquare lankytinų vietų, kurios vietų paieškos rezultatuose pažymėtos Foursquare logotipu.

Jei norite papildomų funkcijų, suderinamame išmaniajame telefone galite prisijungti prie Foursquare paskyros naudodami „Smartphone Link“. Kai prisijungsite prie savo Foursquare paskyros naudodami „Smartphone Link“, galėsite peržiūrėti Foursquare vietos informaciją, prisiregistruoti prie vietos ir ieškoti lankytinų vietų internetinėje Foursquare duomenų bazėje.

#### **Prisijungimas prie Foursquare paskyros**

- 1 Savo įrenginį prijunkite prie „Smartphone Link“ (34 psl.).
- 2 Išmaniajame telefone atidarykite programą „Smartphone Link“.
- 3 Atidarykite programos „Smartphone Link“ nustatymus ir pasirinkite „**Foursquare**“ > **Login**.
- 4 Įveskite savo Foursquare prisijungimo informaciją.

#### **Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų**

Galite ieškoti Foursquare lankytinų vietų, kurios įkeltos į jūsų įrenginį. Kai prie savo Foursquare paskyros prisijungiate naudodami „Smartphone Link“, paieškos funkcija pateikia naujausius rezultatus iš internetinės Foursquare duomenų bazės ir pritaikytus rezultatus iš jūsų Foursquare naudotojo paskyros.

Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Kategorijos** > „**Foursquare**“.

#### **Kaip peržiūrėti Foursquare vietos informaciją**

Kad galėtumėte peržiūrėti Foursquare vietos informaciją, turite prisijungti prie palaikomo telefono, kuriame veikia „Smartphone Link“, ir prisijungti prie savo Foursquare paskyros.

Galite peržiūrėti išsamią Foursquare vietos informaciją, pvz., naudotojų įvertinimus, kainas restoranuose ar darbo valandas.

- 1 Iš vietų paieškos rezultatų pasirinkite Foursquare lankytiną vietą.
- 2 Pasirinkite **i**.

#### **Registravimasis naudojantis Foursquare**

Kad galėtumėte užsiregistruoti naudodamiesi Foursquare, turite prisijungti prie palaikomo telefono,

kuriame veikia „Smartphone Link“, ir prisijungti prie savo Foursquare paskyros.

- 1 Pasirinkite **Programos** > „Foursquare®“ > **Užsiregistruoti**.
- 2 Pasirinkite lankytiną vietą.
- 3 Pasirinkite **i** > **Užsiregistruoti**.

### TripAdvisor

Jūsų TripAdvisor įrenginyje įrašytos lankytinos vietos ir jų vertinimai. Atitinkamų lankytinų vietų TripAdvisor vertinimai automatiškai rodomi paieškos rezultatų sąrašė. Taip pat galite ieškoti netoliese TripAdvisor esančių lankytinų vietų ir jas rikiuoti pagal atstumą ar populiarumą.

#### TripAdvisor lankytinų vietų paieška

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Kategorijos** > **TripAdvisor**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.  
Rodomas netoliese TripAdvisor esančių atitinkamos kategorijos lankytinų vietų sąrašas.
- 3 Jei norite rikiuoti paieškos rezultatus pagal atstumą ar populiarumą, pasirinkite **Rikiuoti rezultatus** (pasirenkama).

### Neseniai rastų vietų peržiūra

Jūsų įrenginys išsaugo paskutines 50 rastų vietų.

Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Pastarasis**.

#### Neseniai rastų vietų sąrašo valymas

Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Pastarasis** > **☰** > **Išvalyti** > **Taip**.

### Esamos vietos informacijos peržiūra

Kad peržiūrėtumėte informaciją apie esamą vietą, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“. Ši funkcija naudinga, jei pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo vietą.

Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.

#### Avarinių tarnybų ir degalinių paieška

Norėdami rasti arčiausias esančias ligonines, policijos nuovadas ir degalines, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite **Ligoninės**, **Policijos nuovados** arba **Degalai**.  
Rodomas pasirinktos paslaugos teikimo vietų sąrašas; artimiausios vietos rodomos viršuje.
- 3 Pasirinkite vietą.

- 4 Pasirinkite nustatymą:
- Jei norite vykti į vietą, pasirinkite **Vykti!**
  - Jei norite peržiūrėti telefono numerį ir kitą vietos informaciją, pasirinkite **i**.

#### Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas

Jei kitam asmeniui reikia papasakoti, kaip pasiekti jūsų esamą vietą, įrenginys gali pateikti nurodymų sąrašą.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite **☰** > **Nurodymai man**.
- 3 Pasirinkite pradžios vietą.
- 4 Pasirinkite **Pasirinkite**.

#### Nuorodos pridėjimas

Nuorodas galite pridėti į meniu „Kur vyksite?“. Nuoroda gali nurodyti vietą, kategoriją ar paieškos įrankį.

Menu „Kur vyksite?“ gali būti pateikiama iki 36 nuorodų piktogramų.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Pridėti nuorodą**.
- 2 Pasirinkite elementą.

#### Nuorodos pašalinimas

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **☰** > **Šalinti nuorodą (-as)**.

- 2 Pasirinkite nuorodą, kurią norite pašalinti.
- 3 Pasirinkite nuorodą dar kartą, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **Įrašyti**.

#### Vietų įrašymas

##### Vietos išsaugojimas

- 1 Vietos paieška (20 psl.).
- 2 Paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite **i**.
- 4 Pasirinkite **☰** > **Įrašyti**.
- 5 Jei reikia, įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

##### Jūsų dabartinės vietos įrašymas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonės piktogramą.
- 2 Pasirinkite **Įrašyti**.
- 3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**
- 4 Pasirinkite **Gerai**.

##### Įrašytos vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Įrašyta**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją.

3 Pasirinkite vietą.

4 Pasirinkite **i**.

5 Pasirinkite **≡** > **Redaguoti**.

6 Pasirinkite nustatymą:

- Pasirinkite **Pavadinimas**.
- Pasirinkite **Telefono numeris**.
- Pasirinkite **Kategorijos**, kad kategorijas priskirtumėte įrašytai vietai.
- Pasirinkite **Keisti žemėlapių simbolį**, kad pakeistumėte simbolį, kuriuo žemėlapyje žymima įrašyta vieta.

7 Suredaguokite informaciją.

8 Pasirinkite **Baig.**

### **Kategorijų priskyrimas prie įrašytų vietų**

Norėdami sutvarkyti savo įrašytas vietas, galite pridėti pasirinktinių kategorijų.

**PASTABA:** kategorijos atsiranda įrašytų vietų meniu, kai įrašote bent 12 vietų.

1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Įrašyta**.

2 Pasirinkite vietą.

3 Pasirinkite **i**.

4 Pasirinkite **≡** > **Redaguoti** > **Kategorijos**.

5 Įveskite vieną arba daugiau kategorijų pavadinimų, atskirtų kableliais.

6 Jei reikia, pasirinkite siūlomą kategoriją.

7 Pasirinkite **Baig.**

### **Įrašytos vietos trynimasis**

**PASTABA:** ištrintų vietų atkurti negalima.

1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Įrašyta**.

2 Pasirinkite **≡** > **Šal. išsaug. viet.**

3 Pažymėkite žymės langelį šalia įrašytų vietų, kurias norite panaikinti, ir pasirinkite **Pašalinti**.

## **Naudojimasis žemėlapiu**

Naudodamiesi žemėlapiu galite važiuoti maršrutu (10 psl.) arba peržiūrėti artimiausių vietų žemėlapi (kai joks maršrutas nesuaktyvintas).

1 Pasirinkite **Peržiūrėti žemėlapi**.

2 Pasirinkite bet kurią žemėlapi vietą.

### 3 Pasirinkite nustatymą:

- Vilkite žemėlapij į kairę, dešinę, viršų ar apačią, kad apžvelgtumėte vaizdą.
- Norėdami padidinti arba sumažinti, pasirinkite **+** arba **-**.
- Norėdami perjungti tarp „Šiaurė viršuje“ ir 3D vaizdų, pasirinkite **A**.
- Jei rodomas lankytinas vietas norite filtruoti pagal kategoriją, pasirinkite **Q**.
- Jei norite pradėti maršrutą, žemėlapyje pasirinkite vietą, tada pasirinkite **Vykti!** (9 psl.).

### Žemėlapių įrankiai

Žemėlapių įrankiai suteikia greitą prieigą prie informacijos ir įrenginio funkcijų peržiūrint žemėlapi. Kai suaktyvinate žemėlapių įrankį, jis rodomas žemėlapi krašte esančiame skydelyje.

**Baigti:** sustabdo navigaciją aktyviu maršrutu.

**Keisti maršrutą:** leidžia apvažiuoti ar praleisti vietas maršrute.

**Priekyje:** rodo būsimas vietas maršrute arba kelyje, kuriuo važiuojate (30 psl.).

**Posūkiai:** rodo būsimus posūkius maršrute (11 psl.).

**Kelionės duomenys:** rodo tinkinamus kelionės duomenis, pvz., greitį ar nuvažiuotą atstumą (31 psl.).

**Garsas:** reguliuoja pagrindinį garsumą.

**Ryškumas:** reguliuoja ekrano ryškumą.

**Telefonas:** rodo paskutinių skambučių sąrašą iš prijungto telefono ir priimamo skambučio parinktis (priimant skambutį) (40 psl.).

**LiveTrack:** leidžia pradėti ir nutraukti LiveTrack bendrinimą (50 psl.).

**Eismas:** rodo eismo sąlygas visame maršrute arba jūsų vietovėje (32 psl.).

**Orai:** rodo jūsų vietovės orų informaciją.

„**photoLive**“: rodo tiesiogines eismo kameras iš „photoLive“ prenumeratos (55 psl.).

**Pranešti apie greičio matuoklį:** leidžia pranešti apie greičio ar šviesoforo kamerą. Šis įrankis galimas tik tada, jei į įrenginį įrašyti greičio ar šviesoforo kameros duomenys ir yra ryšys su Smartphone Link programa (34 psl.).

### Žemėlapių įrankio peržiūra

1 Žemėlapyje pasirinkite .



2 Pasirinkite žemėlapio įrankį.

Žemėlapio įrankis rodomas žemėlapi krašte esančiame skydelyje.

3 Baigę naudotis žemėlapio įrankiu pasirinkite ✕.

### Žemėlapių įgalinimas

Pagal numatytąją nuostatą žemėlapių įrankių meniu įgalinami tik dažniausiai naudojami žemėlapių įrankiai. Prie meniu galite pridėti iki 12 įrankių.

1 Žemėlapyje pasirinkite  > .

2 Kad pridėtumėte, pasirinkite šalia įrankio esantį žymės langelį.

3 Pasirinkite **Įrašyti**.

### Priekyje



Įrankis Priekyje teikia informaciją apie būsimas vietas maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate. Galite peržiūrėti būsimas lankytinas vietas, pvz., restoranus, degalines arba stovėjimo aikšteles. Jei važiuojate greitkeliu, galite peržiūrėti informaciją apie būsimas nuovažas ir miestus bei juose teikiamas paslaugas; ši informacija panaši į tą, kuri teikiama greitkelio kelio ženkluose.

Galite tinkinti tris įrankio Priekyje kategorijas.

### Būsimų vietų peržiūra

1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite peržiūrėti kitą bet kurios kategorijos vietą, pasirinkite .
- Jei norite peržiūrėti informaciją apie būsimas greitkelio nuovažas ir šalia jo esančius miestus bei juose teikiamas paslaugas, pasirinkite .

**PASTABA:** šis nustatymas galimas tik tada, kai keliaujate greitkeliu arba kai jūsų maršrute yra greitkelis.

3 Jei norite peržiūrėti atitinkamos kategorijos (nuovažų ar miestų) vietų sąrašą, pasirinkite elementą.

### Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas

Galite pakeisti įrankyje Priekyje rodomas vietų kategorijas.

1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.

2 Pasirinkite kategoriją.

3 Pasirinkite .



#### 4 Pasirinkite nustatymą:

- Kad sąrašė perkeltumėte kategoriją į viršų arba apačią, pasirinkite ir nutempkite šalia kategorijos pavadinimo esančią rodyklę.
- Kad pakeistumėte kategoriją, pasirinkite kategoriją.
- Kad sukurtumėte tinkantį kategoriją, pasirinkite kategoriją, tada pasirinkite **Pasirinktinė paieška** ir įveskite įmonės arba kategorijos pavadinimą.

#### 5 Pasirinkite Baig..

### Kelionės informacija

#### Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje

Kad žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti kelionės duomenis, į žemėlapijo įrankių meniu turite pridėti atitinkamą įrankį (30 psl.).

Žemėlapyje pasirinkite  > **Kelionės duomenys**.

#### Kelionės duomenų laukų pritaikymas

Kad galėtumėte pritaikyti kelionės duomenų žemėlapijo įrankyje rodomus duomenis, prie žemėlapijo įrankių meniu turite pridėti įrankį „Kelionės duomenys“ (30 psl.).

#### 1 Žemėlapyje pasirinkite > **Kelionės duomenys**.

#### 2 Pasirinkite kelionės duomenų lauką.

#### 3 Pasirinkite nustatymą.

Kelionės duomenų žemėlapijo įrankyje rodomas naujas kelionės duomenų laukas.

#### Kelionės informacijos puslapio peržiūra

Kelionės informacijos puslapyje rodomas jūsų greitis ir kelionės statistika.

**PASTABA:** jei dažnai stabdote transporto priemonę, palikite įrenginį įjungtą, kad jis galėtų tiksliai apskaičiuoti, kiek laiko užtruko kelionė.

Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.

#### Kelionės protokolo peržiūra

Jūsų įrenginys išsaugo kelio pėdsaką, kurį sudaro duomenys apie nuvažiuotą kelią.

#### 1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Žemėlapis ir transporto priemonė** > **Žemėlapijo sluoksniai**.

#### 2 Pažymėkite žymės langelį **Kelionės žurnalas**.

#### Kelionės informacijos nustatymas iš naujo

#### 1 Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.


#### 2 Pasirinkite > **Iš naujo nust. lauką (-us)**.

### 3 Pasirinkite nustatymą:

- Kai nevažiuojate maršrutu, pasirinkite **Pasirinkti visus**, kad pirmajame puslapyje iš naujo nustatytumėte visus duomenų laukus, išskyrus spidometrą.
- Pasirinkite **Nustatyti iš naujo kelionės duomenis**, kad atkurtumėte kelionės kompiuteryje esančią informaciją.
- Pasirinkite **Vėl nustatyti maksimalų greitį**, kad iš naujo nustatytumėte maksimalų greitį.
- Pasirinkite **Iš naujo nust. B kelionę**, kad iš naujo nustatytumėte skaitiklį.


### Artėjančio eismo įvykių peržiūra

Galite matyti eismo įvykius, esančius toliau jūsų maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate.


- 1 Važiuodami maršrutu pasirinkite  > **Eismas**. Artimiausias eismo įvykis rodomas žemėlapiu dešinėje pusėje esančiame skydelyje.
- 2 Pasirinkite eismo įvykį, kad peržiūrėtumėte papildomą informaciją.

### Eismo peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos > Eismas**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  > **Aprašas**, kad eismo žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.

### Eismo įvykių paieška

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos > Eismas**.
- 2 Pasirinkite  > **incidentai**.
- 3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
- 4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

### Žemėlapiu pritaikymas

#### Žemėlapiu slauksnių pritaikymas

Galite savo nuožiūra nustatyti, kokius duomenis rodyti ekrane, pvz., lankytinų vietų ir kelio sąlygų piktogramas.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Žemėlapio sluoksniai**.
- 2 Pasirinkite sluoksnius, kuriuos norite įtraukti į žemėlapij, ir **Įrašyti**.

#### **Žemėlapio duomenų lauko keitimas**

- 1 Žemėlapyje pasirinkite duomenų lauką.  
**PASTABA:** negalite pritaikyti lauko Greitis.
- 2 Pasirinkite duomenų, kuriuos norite rodyti, tipą.

#### **Žemėlapio perspektyvos keitimas**

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Vairuotojo žemėl. vaizdas**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
  - Pasirinkite **Pagal kryptį**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su jūsų važiavimo kryptimi viršuje.
  - Pasirinkite **Į šiaurę**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su šiaurės kryptimi viršuje.
  - Pasirinkite **3-D**, kad būtų rodomas trimatis žemėlapis.
- 3 Pasirinkite **Įrašyti**.

## **Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos**

Kad kuo efektyviau naudotumėte Camper 770 įrenginį, jį susiekite su išmaniuoju telefonu ir prijunkite prie Smartphone Link programos. Programa Smartphone Link leidžia įrenginiui gauti tiesioginius duomenis, įskaitant tiesioginius eismo duomenis, stovėjimo vietų tendencijas, šviesoforo ir greičio kamerų duomenis bei kitas tiesiogines paslaugas. Ši programa taip pat leidžia naudotis susietosiomis funkcijomis, pvz., LiveTrack kelionių bendrinimo funkcija ir Watch Link.

**Tiesioginiai eismo duomenys:** į įrenginį siunčia realiojo laiko eismo duomenis, pvz., duomenis apie eismo įvykius ir spūstis, kelio darbų zonas ir uždarytus kelius (44 psl.).

**Tiesioginė stovėjimo vietų informacija:** kai įmanoma, į įrenginį siunčia stovėjimo vietų tendencijas (22 psl.).

**Garmin tiesioginės paslaugos:** nemokamai ir mokamai į įrenginį siunčia tiesioginius duomenis,

pvz., duomenis apie šviesoforo ir greičio ar eismo kameras (35 psl.).

**Orų informacija:** į įrenginį siunčia tiesioginę orų informaciją ir įspėjimus (51 psl.).

**LiveTrack:** leidžia realiuoju laiku bendrinti kelionę su pasirinktais kontaktais (50 psl.).

**Išmanieji pranešimai:** įrenginyje rodo telefono pranešimus ir žinutes. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

**Skambinimas naudojant laisvų rankų įrangą:** leidžia skambinti telefonu ir priimti skambučius naudojant įrenginį, taip pat leidžia įrenginį naudoti kaip laisvų rankų įrangą. Jei balso komandos funkcija palaikoma pasirinkta kalba, naudodami balso komandas galite skambinti telefonu ir priimti skambučius.

**Siųsti vietas į įrenginį:** leidžia siųsti vietas iš išmaniojo telefono į navigacijos įrenginį.

**Foursquare prisiregistravimas:** leidžia prisiregistruoti prie Foursquare vietų naudojant navigacijos įrenginį (25 psl.).

## Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link

Jei norite naudotis tam tikromis funkcijomis, pvz., tiesiogine eismo ir stovėjimo vietų informacija, skambinimu naudojant laisvų rankų įrangą ir kitomis susietomis funkcijomis, Camper 770 įrenginį turite susieti su telefonu ir prijungti prie Smartphone Link.

**PASTABA:** produkto modeliai, kurių pavadinimai baigiasi raidėmis LMT-D arba LMT-HD, eismo duomenis gali gauti per Smartphone Link programą arba per integruotą skaitmeninį eismo informacijos imtuvą, priimančią radijo bangomis siunčiamus duomenis.

Susieti įrenginiai prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir patenka į veikimo zoną.

- 1 Iš telefone esančios taikomųjų programų parduotuvės įdiekite Smartphone Link programą.
- 2 Telefoną ir Camper 770 įrenginį padėkite 3 m (10 pėdų) atstumu viena nuo kito.
- 3 Camper 770 įrenginyje pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**, tada pasirinkite žymės langelį „Bluetooth“.
- 4 Pasirinkite **leškoti įrenginių**.




- 5 Telefone įjunkite Bluetooth belaidę technologiją ir nustatykite, kad telefonas būtų aptinkamas.  
Daugiau informacijos rasite telefono naudotojo vadove.
- 6 Savo Camper 770 įrenginyje pasirinkite **Gerai**.  
Jūsų Camper 770 įrenginys pradeda ieškoti netoliese esančių Bluetooth įrenginių ir pateikia Bluetooth įrenginių sąrašą. Kol sąrašė pasirodys jūsų telefonas, gali praeiti maždaug minutė.
- 7 Pasirinkite sąrašė savo telefoną ir **Gerai**.
- 8 Telefone patvirtinkite susiejimo užklausa.
- 9 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą.  
Jei susiejate su Apple® įrenginiu, Camper 770 ekrane rodomas saugos kodas.
- 10 Jei reikia, per 30 sekundžių telefone įveskite saugos kodą.

### Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos

Būsenos piktogramos rodomos Bluetooth nustatymuose, šalia kiekvieno susieto telefono.

Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.

- Pilka piktograma reiškia, kad funkcija išjungta arba tame telefone neveikia.
- Spalvota piktograma reiškia, kad tame telefone funkcija įjungta ir suaktyvinta.

	Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga
	Išmanieji pranešimai
	Smartphone Link funkcijos ir paslaugos

### Garmin tiesioginės paslaugos

Kad galėtumėte naudotis Garmin tiesioginėmis paslaugomis, jūsų įrenginys turi būti prijungtas prie Smartphone Link (34 psl.).

Garmin tiesioginės paslaugos teikia nemokamus ir prenumeruojamus planus, pagal kuriuos į įrenginį siunčiami tiesioginiai duomenys, pvz., eismo sąlygos, orų informacija ir duomenys apie šviesoforo bei greičio kameras.

Kai kurios paslaugos, pvz., orai, jūsų įrenginyje įdiegtos kaip atskiros programos. Kitos paslaugos, pvz., eismo informacija, pagerina esamas įrenginio navigacijos funkcijas. Funkcijos, kurioms reikalinga

prieiga prie Garmin tiesioginių paslaugų, rodo Smartphone Link simbolį ir jos yra rodomos tik tada, kai įrenginys prijungtas prie Smartphone Link.

### **Kaip prenumeruoti Garmin tiesiogines paslaugas**

Norint naudotis tam tikromis Camper 770 tiesioginėmis paslaugomis reikia įsigyti mokamą prenumeratą. Visos naudojimo trukmės prenumeratą galite įsigyti programoje Smartphone Link. Prenumerata susieta su išmaniojo telefono programų parduotuvės paskyra.

- 1** Išmaniajame telefone atidarykite programą Smartphone Link.
- 2** Pasirinkite **My Account**.  
Rodomas galimų paslaugų ir prenumeratos kainų sąrašas.
- 3** Pasirinkite paslaugą.
- 4** Pasirinkite kainą.
- 5** Pasirinkite **Subscribe**.
- 6** Kad atliktumėte pirkimą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

### **Vietos siuntimas iš išmaniojo telefono į įrenginį**

Naudodami telefone esančią Smartphone Link programą galite ieškoti vietos ir nusiųsti ją į Camper 770 įrenginį.

- 1** Išmaniajame telefone atidarykite programą Smartphone Link.
- 2** Pasirinkite nustatymą:
  - Jei norite rasti netoliese esančią vietą, pasirinkite **Find Nearby Places** ir įveskite visą adresą, jo dalį arba vietos pavadinimą.
  - Jei norite rasti netoliese Foursquare esančią lankytiną vietą, pasirinkite **Foursquare**, tada sąrašė pasirinkite lankytiną vietą.
  - Jei norite pasirinkti vietą žemėlapyje, spustelėkite **Pick Location** ir žemėlapyje palieskite atitinkamą vietą.
  - Jei kontaktų sąrašė norite rasti adresą, pasirinkite **Search Contacts**, tada pasirinkite kontakto vardą.

Pasirinkta vieta rodoma žemėlapyje.

- 3** Pasirinkite **Send**.

Programa Smartphone Link siuncia vietą į Camper 770.

#### 4 Savo Camper 770 įrenginyje pasirinkite nustatymą:

- Kad pradėtumėte naviguoti į atitinkamą vietą, pasirinkite **Vykti!**.
- Jei norite peržiūrėti vietos informaciją arba išsaugoti vietą mėgstamų vietų sąrašė, pasirinkite **i**.
- Jei norite įtraukti vietą, bet nenorite naviguoti, pasirinkite **Gerai**.

Vieta rodoma Camper 770 įrenginyje, neseniai rastų vietų sąrašė.

### Išmanieji pranešimai

Įrenginį prijungus prie Smartphone Link taikomosios programos, Camper 770 įrenginyje galite peržiūrėti išmaniojo telefono pranešimus, pvz., SMS žinutes, įeinančius skambučius ir kalendoriaus įvykius.

**PASTABA:** prisijungus prie Smartphone Link taikomosios programos, gali tekti kelias minutes palaukti, kol į navigacijos įrenginį pradėsite gauti pranešimus. Prijungus ir suaktyvinus išmaniuosius

pranešimus, Bluetooth nustatymuose rodoma spalvota  piktograma (35 psl.).

### Pranešimų gavimas

#### ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir į juos neatsakykite, kai vairuojate.

Kad Camper 770 įrenginys gautų pranešimus, jį turite prijungti prie išmaniojo telefono ir Smartphone Link taikomosios programos.

Kai įrenginys gauna išmaniojo telefono pranešimą, daugumoje puslapių rodomas iškylantysis langas. Jei įrenginys juda, pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne vairuotojas.

**PASTABA:** kai peržiūrite žemėlapi, pranešimai rodomi žemėlapio įrankyje.

- Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite **Gerai**. Iškylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus telefone.
- Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite **Rodyti**.
- Jei norite išklausti pranešimą, pasirinkite **Rodyti > Groti**.

Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

- Jei norite atlikti papildomų veiksmų, pvz., pašalinti telefono pranešimą, pasirinkite **Rodyti** ir atitinkamą parinktį.

**PASTABA:** papildomus veiksmus galima atlikti tik su kelių tipų pranešimais ir šiuos veiksmus turi palaikyti pranešimą generuojanti taikomoji programa.

### **Pranešimų gavimas peržiūrint žemėlapi**



Neskaitykite pranešimų ir į juos neatsakykite, kai vairuojate.

Kad Camper 770 įrenginys gautų pranešimus, jį turite prijungti prie išmaniojo telefono ir Smartphone Link taikomosios programos.

Kai peržiūrite žemėlapi, nauji pranešimai rodomi žemėlapio įrankyje, kuris pateiktas ekrano krašte. Jei įrenginys juda, pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne vairuotojas.


- Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite **X** arba laukite, kol išsklyntysis langas išnyks.

Išklyntysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus telefone.

- Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo tekstą.
- Jei norite išklausti pranešimą, pasirinkite **Leisti pranešimą**.

Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

- Jei norite išklausti pranešimą naudodami balso komandą, pasakykite **Leisti pranešimą**.

**PASTABA:** ši parinktis galima tik tuo atveju, jei balso komandos funkcija palaikoma pasirinkta kalba ir žemėlapio įrankyje rodoma  piktograma.

- Jei norite atlikti papildomų veiksmų, pvz., pašalinti telefono pranešimą, pasirinkite **Rodyti** ir atitinkamą parinktį.

**PASTABA:** papildomus veiksmus galima atlikti tik su kelių tipų pranešimais ir šiuos veiksmus turi palaikyti pranešimą generuojanti taikomoji programa.

### **Pranešimų sąrašo peržiūra**

Galite peržiūrėti visų aktyvių pranešimų sąrašą.



## 1 Pasirinkite **Programos > Išmanieji pranešimai**.

Rodomas pranešimų sąrašas. Neperskaityti pranešimai rodomi juodai, perskaityti – pilkai.

## 2 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo aprašymą.
- Jei norite išklaudyti pranešimą, pasirinkite ►. Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

## Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga

**PASTABA:** nors dauguma telefonų palaikomi ir gali būti naudojami, negalime užtikrinti, kad konkretų telefoną bus galima naudoti. Kai kurios funkcijos jūsų telefone gali neveikti.

Naudojant Bluetooth belaidę technologiją, jūsų įrenginys gali būti sujungtas su mobiliuoju telefonu ir tapti laisvų rankų įrenginiu. Prisijungę, įrenginiu galite skambinti ir priimti skambučius.

## Skambinimas

### **Numerio rinkimas**

1 Pasirinkite **Programos > Telefonas > Rinkti**.

2 Įveskite numerį.

3 Pasirinkite **Rinkti**.

### **Skambinimas kontaktui, ištrauktam į jūsų telefonų knygelę**

Jūsų telefonų knygelė įkeliama iš telefono į įrenginį kiekvieną kartą, kai telefoną prijungiate prie įrenginio. Telefonų knygele bus galima naudotis po kelių minučių. Kai kuriuose telefonuose ši funkcija nėra palaikoma.

1 Pasirinkite **Programos > Telefonas > Adresų knyga**.

2 Pasirinkite kontaktą.

3 Pasirinkite **Skambinti**.

### **Skambinimas į vietą**

1 Pasirinkite **Programos > Telefonas > Naršyti kategorijas**.

2 Pasirinkite lankytiną vietą.

3 Pasirinkite **Skambinti**.

## Skambučio priėmimas

Kai jums skambina, pasirinkite **Atsiliepti** arba **Ignoruoti**.


## Skambučių istorijos naudojimas

Jūsų skambučių istorija yra įkeliama iš telefono į įrenginį kiekvieną kartą, kai prijungiate telefoną prie įrenginio. Gali praeiti keletas minučių, kol galėsite naudotis skambučių istorija. Kai kuriuose telefonuose ši funkcija nėra palaikoma.




- 1 Pasirinkite **Programos > Telefonas > Skambuč. istorija**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.  
Pasirodys skambučių sąrašas, kurio viršuje pateikti paskutiniai skambučiai.
- 3 Pasirinkite skambučių.

## Priimamų skambučių parinkčių naudojimas

Kalbėdami telefonu žemėlapyje galite nustatyti priimamų skambučių parinktis.


- Norėdami perkelti garso įrašą į telefoną, pasirinkite .

**PATARIMAS:** naudokite šią funkciją, jei norite išjungti savo įrenginį, bet nenutraukti skambučio, arba kai jums reikia privatumo.

- Jei norite naudoti numerio rinkiklį, pasirinkite   
**PATARIMAS:** šią funkciją galite naudoti automatizuotoms sistemoms naudoti, pavyzdžiui, balso paštui.
- Kad nutildytumėte mikrofoną, pasirinkite .
- Jei norite baigti pokalbį, pasirinkite .

## Namų telefono numerio įrašymas

**PATARIMAS:** įrašę savo namų telefono numerį, galite jį redaguoti, savo įrašytų vietų sąrašė pasirinkę „Namai“ (27 psl.).

- 1 Pasirinkite **Programos > Telefonas >  > Nustatykite namų nr..**
- 2 Įveskite savo telefono numerį.
- 3 Pasirinkite **Baig..**

## Skambinimas į namus

Kad galėtumėte skambinti į namus, turite įvesti savo namų telefono numerį.

Pasirinkite **Programos > Telefonas > Skambinti namo**.

## Kaip nustatyti Bluetooth funkcijas Apple įrenginyje

Pagal numatytąją nuostatą visos Bluetooth funkcijos įgalinamos susiejant telefoną. Tam tikras funkcijas galite įgalinti, išjungti arba tinkinti.

### Kaip prisijungti prie Smartphone Link taikomosios programos naudojant Apple įrenginį

Kad galėtumėte prisijungti prie Smartphone Link taikomosios programos, Camper 770 įrenginį turite susieti su telefonu.

Jei per susiejimo procesą prie Smartphone Link taikomosios programos neprisijungėte, galite prie jos prisijungti, kad galėtumėte naudoti papildomas Bluetooth funkcijas. Programa Smartphone Link su telefonu palaiko ryšį naudodama „Bluetooth Smart“ technologiją. Kai pirmą kartą prisijungiate prie Smartphone Link taikomosios programos naudodami Apple įrenginį, turite įvesti „Bluetooth Smart“ saugos kodą.

- 1 Iš telefone esančios taikomųjų programų parduotuvės įdėkite Smartphone Link programą.
- 2 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą.


Jūsų Camper 770 įrenginio ekrane rodomas saugos kodas.

- 3 Telefone įveskite kodą.

### Skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga išjungimas Apple įrenginyje

Galite išjungti skambinimą naudojantis laisvų rankų įranga, bet likti prisijungę ir iš telefono gauti Smartphone Link duomenis ir pranešimus.



- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.
- 2 Pasirinkite telefono pavadinimą, taikomą skambinimui naudojantis laisvų rankų įranga.

**PATARIMAS:** telefonas prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga funkcijos ir duomenų gali prisijungti dviem skirtingais pavadinimais. Šalia telefono pavadinimo, kuris taikomas skambinimui naudojantis laisvų rankų įranga, rodoma spalvota piktograma .

- 3 Išvalykite žymės langelį **Telefono skambučiai**.  
**Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų pranešimų išjungimas Apple įrenginyje**

Galite išjungti Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų pranešimų gavimą ir likti prisijungę prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga funkcijos.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.
- 2 Pasirinkite telefono pavadinimą, kuriuo gaunate Smartphone Link duomenis ir pranešimus.

**PATARIMAS:** telefonas prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga funkcijos ir duomenų gali prisijungti dviem skirtingais pavadinimais. Šalia telefono pavadinimo, kuriuo gaunate duomenis ir pranešimus, rodomos mėlynos piktogramos  ir .



- 3 Išvalykite žymės langelį **Išmaniųjų telefonų paslaugos**.

#### ***Pranešimų kategorijų rodymas arba slėpimas Apple įrenginyje***

Galite filtruoti įrenginyje rodomus pranešimus rodydami arba slėpdami kategorijas.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.
- 2 Pasirinkite telefono pavadinimą, kuriuo gaunate Smartphone Link duomenis ir pranešimus.

**PATARIMAS:** telefonas prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga funkcijos ir duomenų gali prisijungti dviem skirtingais pavadinimais. Šalia telefono pavadinimo, kuriuo

gaunate duomenis ir pranešimus, rodomos spalvotos piktogramos  ir .

- 3 Pasirinkite **Išmanieji pranešimai**.
- 4 Kad rodytumėte, pažymėkite šalia kiekvieno pranešimo esantį žymės langelį.

#### **Bluetooth funkcijų nustatymas išmaniajame telefone su Android™**

Pagal numatytąją nuostatą visos Bluetooth funkcijos įgalinamos susiejant telefoną. Tam tikras funkcijas galite įgalinti, išjungti arba tinkinti.

#### **Prisijungimas prie „Smartphone Link“ taikomosios programos „Android“ išmaniajame telefone**

Kad galėtumėte prisijungti prie Smartphone Link taikomosios programos, Camper 770 įrenginį turite susieti su telefonu.

Jei per susiejimo procesą prie Smartphone Link taikomosios programos neprisijungėte, galite prie jos prisijungti, kad galėtumėte naudoti papildomas Bluetooth funkcijas.

- 1 Iš telefone esančios taikomųjų programų parduotuvės įdėkite Smartphone Link programą.
- 2 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą.



## **Bluetooth funkcijų išjungimas išmaniajame telefone su Android**

Galite išjungti tam tikras Bluetooth funkcijas ir likti prisijungę prie kitų funkcijų.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.
- 2 Pasirinkite telefono pavadinimą.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
  - Jei norite išjungti skambinimą naudojantis laisvų rankų įranga, išvalykite žymės langelį **Telefono skambučiai**.
  - Jei norite išjungti Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų pranešimų gavimą, išvalykite žymės langelį „**Smartphone Link**“.
  - Jei norite išjungti tam tikrus taikomosios programos pranešimus, naudokitės Smartphone Link taikomosios programos nustatymais.

## **Pranešimų rodymas arba slėpimas išmaniajame telefone su Android**

Galite naudoti Smartphone Link taikomąją programą, kad pasirinktumėte, kokių tipų pranešimus rodyti Camper 770 įrenginyje.

- 1 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą.
- 2 Pasirinkite .
- 3 Įsitikinkite, kad pažymėtas žymės langelis **Smart Notifications**.
- 4 Skiltyje **Pranešimai** pasirinkite **Settings**. Rodomas pranešimų kategorijų ir taikomųjų programų sąrašas.
- 5 Pasirinkite nustatymą:
  - Kad įgalintumėte arba išjungtumėte pranešimus, naudokite šalia kategorijos arba taikomosios programos esantį perjungiklį.
  - Jei prie sąrašo norite pridėti taikomąją programą, pasirinkite .

## **Kaip atjungti Bluetooth įrenginį**

Galite laikinai atjungti Bluetooth įrenginį, nepašalindami jo iš susietų įrenginių sąrašo. Bluetooth įrenginys galės prisijungti prie Camper 770 įrenginio automatiškai.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.
- 2 Pasirinkite įrenginį, kurį norite atjungti.

- 3 Išvalykite šalia susieto įrenginio pavadinimo esantį žymės langelį.

### Susieto telefono panaikinimas

Galite panaikinti susietą telefoną, kad jis automatiškai nebesijungtų prie jūsų įrenginio.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.
- 2 Pasirinkite telefoną, tada pasirinkite **Panaikinti įrenginio susiejimą**.

## Eismas

### PRANEŠIMAS

Garmin nepisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Įrenginys gali teikti informaciją apie eismą priekyje esančiame kelyje arba maršrute. Įrenginį galite nustatyti, kad apskaičiuojant maršrutus būtų vengiama eismo ir kad, aktyviame maršrute esant didelei spūsčiai, būtų rastas naujas maršrutas į kelionės tikslą (60 psl.). Naudojami eismo žemėlapij galite patikrinti, ar jūsų regione nėra eismo spūsčių.

Kad galėtume teikti eismo informaciją, įrenginys turi gauti eismo duomenis.

- Nemokamus eismo duomenis įrenginys gauna per Smartphone Link programą (44 psl.).
- Visi produkto modeliai eismo duomenis gali gauti naudojant radijo bangų imtuvo laidą (45 psl.). Eikite į produkto puslapį adresu [garmin.com](http://garmin.com) ir raskite bei įsigykite suderinamą eismo imtuvo laidą.
- Produkto modeliai, kurių pavadinimai baigiasi raidėmis LMT-D arba LMTHD, eismo duomenis gali gauti per integruotą skaitmeninį eismo imtuvą ir pridėtą maitinimo laidą (45 psl.).

Eismo duomenys pateikiami ne visose vietovėse. Jei reikia informacijos apie eismo duomenų aprėpties zonas, eikite į [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

### Eismo duomenų gavimas naudojant Smartphone Link

Nemokamus eismo duomenis įrenginys gauna per Smartphone Link programą.

- 1 Įrenginį prijunkite prie Smartphone Link (34 psl.).
- 2 Savo Camper 770 įrenginyje pasirinkite **Nustatymai > Eismas** ir patikrinkite, ar pasirinktas žymės langelis **Eismas**.

## Eismo duomenų gavimas naudojant eismo imtuvą

### PRANEŠIMAS

Kaitinamieji (metalu dengti) priekiniai stiklai gali pabloginti eismo imtuvo veikimą.

Kur įmanoma, eismo imtuvus duomenis gauna radijo bangomis. Radijo bangomis siunčiamos eismo informacijos imtuvo laidas pridedamas prie visų produkto modelių. Eikite į produkto puslapį adresu [garmin.com](http://garmin.com) ir raskite bei įsigykite suderinamą eismo imtuvo laidą. Eismo duomenys pateikiami ne visose vietovėse.

Prijunkite įrenginį prie transporto priemonės maitinimo šaltinio naudodami eismo imtuvo laidą (1 psl.).

**PASTABA:** jei produkto modelio pavadinimas baigiasi raidėmis LMT-D arba LMTHD, naudokite su įrenginiu pateiktą laidą. Maitinimo laide yra integruotam skaitmeniniam eismo imtuvui skirta antena. Kur įmanoma, skaitmeninis eismo imtuvus eismo duomenis gauna iš FM radijo stočių, naudodamas HD Radio™ technologiją.

Kai atsidursite eismo informacijos aprėpties zonoje, įrenginys rodytų eismo informaciją ir padės išvengti eismo spūsčių.

### Eismo imtuvo prenumeratos

Kartu su dauguma eismo imtuvų teikiama regiono eismo duomenų prenumerata. Galite įsigyti kitų regionų prenumeratų ir jas naudoti su savo eismo imtuvu. Daugiau informacijos pateikta adresu [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

### Eismo prenumeratų peržiūra

Pasirinkite **Nustatymai > Eismas > Abonementai**.

### Abonemento pridėjimas

Galite įsigyti kitų regionų arba šalių eismo abonementus.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Eismas**.
- 2 Pasirinkite **Abonementai > +**.
- 3 Užsirašykite FM eismo imtuvo įrenginio ID.
- 4 Eikite į [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic), kad įsigytumėte abonementą ir gautumėte 25 simbolių kodą.

Eismo abonemento kodo pakartotinai panaudoti negalima. Kiekvieną kartą, kai atnaujinate

paslauga, turite gauti naują kodą. Jei turite kelis FM eismo imtuvus, naują kodą turite gauti kiekvienam imtuvui atskirai.

- 5 Įrenginyje pasirinkite **Kitas**.
- 6 Įveskite kodą.
- 7 Pasirinkite **Baig..**


### Funkcijos „Eismas“ įjungimas

Galite įjungti arba išjungti eismo duomenis.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Eismas**.
- 2 Pasirinkite žymės langelį **Eismas**.


### Eismo peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos > Eismas**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  > **Aprašas**, kad eismo žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.

### Eismo įvykių paieška

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos > Eismas**.

- 2 Pasirinkite  > **incidentai**.
- 3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
- 4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

## Balso komanda

**PASTABA:** balso komandos pateikiamos ne visomis kalbomis ir prieinamos ne visuose regionuose; taip pat prieinami ne visi modeliai.

**PASTABA:** balsu aktyvinama navigacija triukšmingoje aplinkoje gali veikti netinkamai.

Balso komanda suteikia galimybę naudoti įrenginį ištariant žodžius ir komandas. Balso komandų meniu pateikti raginimai balsu ir galimų komandų sąrašas.

### Pažadinimo frazės nustatymas

Pažadinimo frazė yra žodis ar frazė, kurią galite išstarti norėdami suaktyvinti balso komandas. Numatytoji pažadinimo frazė yra Balso komanda.

**PATARIMAS:** kad atsitiktinai neįsijungtų balso komanda, naudokite sudėtingą pažadinimo frazę.

- 1 Pasirinkite **Programos > Balso komanda >  > Pažadinimo frazė**.



- Įveskite naują pažadinimo frazę.  
Įrenginys nurodo pažadinimo frazės sunkumą, kai vedate frazę.
- Pasirinkite **Baig.**

### Balso komandos aktyvinimas

Išstarkite savo pažadinimo frazę.

Pasirodys balso komandų meniu.

### Patarimai dėl balso komandų

- Kalbėkite normaliu balsu, atsisukę į įrenginį.
- Patylinkite foninį triukšmą, pvz., balsus ar radiją, kad būtų tiksliau atpažintas balsas.
- Komandas išstarkite taip pat, kaip jos rodomos ekrane.
- Jei reikia, vykdykite raginimus balsu.
- Pailginkite savo pažadinimo frazę, kad būtų kuo mažesnė galimybė atsitiktinai suaktyvinti balso komandą.
- Paklausykite dviejų tonų, kad patvirtumėte, kada įrenginys įjungia ir išjungia balso komandą.


### Maršruto pradėjimas balso komandomis

Galite išarti populiarių ir gerai žinomų vietų pavadinimus.

- Išstarkite savo pažadinimo frazę (46 psl.).
- Išstarkite **Surasti vietą**.
- Išklausykite raginimą balsu ir pasakykite vietos pavadinimą.
- Pasakykite linijos numerį.
- Išstarkite **Rodyti kelią**.

### Instrukcijų nutildymas

Galite išjungti raginimus balsu dėl balso komandų nenutildydami įrenginio.

- Pasirinkite **Programos > Balso komanda >** .
- Pasirinkite **Nutildyti instrukcijas > Ijungta**.

### Valdymas balsu

Regionuose, kuriuose negalima balso komandos funkcija, suaktyvinama valdymo balsu funkcija. Valdymo balsu funkcija leidžia balsu kontroliuoti įrenginį. Kad galėtumėte naudotis valdymo balsu funkcija, turite ją konfigūruoti savo balsui.

### Valdymo balsu konfigūravimas

Funkcija Valdymas balsu turi būti sukonfigūruota vieno naudotojo balsui ir neveikia kalbant kitiems asmenims.

- Pasirinkite **Programos > Valdymas balsu**.

- 2 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis įrašykite komandas, kurios atitiktų valdymo balsu frazes.

**PASTABA:** neprivalote tiksliai perskaityti ekrane pateiktos frazės. Galite išstarti kitą norimą komandą, kurios prasmė ta pati.

Jei norite naudotis valdymo balsu funkcija, turite išstarti šiai funkcijai skirtą komandą.

### Valdymo balsu naudojimas

- 1 Išstarkite komandą, kurią įrašėte frazei **Valdymas balsu**.

Pasirodys valdymo balsu meniu.

- 2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

### Valdymo balsu patarimai

- Kalbėkite normaliu balsu, atsisukę į įrenginį.
- Patylinkite foninį triukšmą, pvz., balsus ar radiją, kad būtų tiksliau atpažintas balsas.
- Komandas išstarkite taip pat, kaip jos rodomos ekrane.
- Turite išgirsti specialų garsą, kuris patvirtina, kad įrenginys sėkmingai priėmė komandą.


## Naudojimasis taikomosiomis programomis

### Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje

Išsamų naudotojo vadovą galite peržiūrėti įrenginio ekrane (pateiktas daugeliu kalbu).

- 1 Pasirinkite **Programos > Naudotojo vadovas**.

Naudotojo vadovas rodomas tokia pačia kalba, kaip programinės įrangos tekstas (61 psl.).

- 2 Jei norite ieškoti naudotojo vadovo, pasirinkite  (pasirenkama).

### Watch Link

Programa Watch Link jūsų Camper 770 įrenginio navigacijos funkcijas pritaiko suderinamame Garmin laikrodyje su Connect IQ.

**PASTABA:** kad veiktų ši funkcija, reikia Garmin laikrodžio, kuriame galima leisti Connect IQ programas, ir išmaniojo telefono.

**Rasti mano kelionės tikslą:** laikrodžio ekrane teikia nurodymus, kaip pasiekti kelionės tikslą. Ši funkcija ypač naudinga, kai automobilį turite statyti toliau nuo kelionės tikslo ir baigti naviguoti pėsčiomis (12 psl.).

**Rasti mano automobilį:** teikia nurodymus, kaip pasiekti paskutinę įrašytą jūsų transporto priemonės stovėjimo vietą (13 psl.).

**Įspėjimai vairuotojui:** kai įrenginys rodo vairuotojo įspėjimą, laikrodis suvibruoja, o ekrane rodoma įspėjimo piktograma (49 psl.).



### **Watch Link nustatymas**

Kad galėtumėte nustatyti Watch Link, turite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

- Susiekite Camper 770 įrenginį su išmaniajame telefone esančia Smartphone Link programa (34 psl.).
- Suderinamą Garmin laikrodį susiekite su išmaniajame telefone esančia programa mobiliesiems Garmin Connect™. Daugiau informacijos rasite laikrodžio naudotojo vadove.

Funkcija Watch Link, naudodama išmanųjį telefoną, siunčia informaciją iš Camper 770 įrenginio į programą Watch Link, esančią suderinamame laikrodyje Connect IQ.

- 1** Išmaniajame telefone atidarykite programą mobiliesiems Garmin Connect.

- 2** Pasirinkę  arba  atidarykite meniu (priklausomai nuo išmaniojo telefono operacinės sistemos).

- 3** Pasirinkite **Connect IQ Store**.

- 4** Ieškokite programos Watch Link ir pasirinkite **Download**.

Programa Connect IQ Watch Link įdiegiama laikrodyje.

- 5** Išmaniajame telefone atidarykite programą Smartphone Link.

- 6** Pasirinkite **Watch Link**.

**PATARIMAS:** kad rastumėte parinktį Watch Link, gali reikėti braukti kairėn ar dešinėn.

- 7** Sąrašė pasirinkite laikrodį ir **Continue**.

- 8** Baigę sąranką pasirinkite **Gerai**.

Kai telefonas prisijungia prie Camper 770 įrenginio, programa Watch Link automatiškai įsijungia laikrodyje.

### **Vairuotojo įspėjimų gavimas laikrodyje**

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, turite nustatyti Watch Link (49 psl.).

Suderinamas Garmin laikrodis gali rodyti nustatytus vairuotojo įspėjimus iš Camper 770 įrenginio. Galite pasirinkti, kokius įspėjimus rodyti laikrodyje.

- 1 Savo Camper 770 įrenginyje pasirinkite **Programos > Watch Link**.
- 2 Pasirinkite įspėjimus, kuriuos norėtumėte gauti į laikrodį.
- 3 Laikrodyje įjunkite programą Watch Link ir pasirinkite **Įspėjimai vairuotojui**.  
Kai naviguojate pasitelkę Camper 770 įrenginį, laikrodis suvibruoja ir rodo nustatytus vairuotojo įspėjimus, kai jie pateikiami.

## LiveTrack

### PRANEŠIMAS


Būkite apdairūs kitiems pranešdami apie savo vietą.

Funkcija LiveTrack leidžia bendrinti kelionę su išmaniojo telefono ir socialinių tinklų, pvz., „Facebook“ ir „Twitter“, kontaktais. Kai bendrinate, žiūrintieji gali realiuoju laiku stebėti jūsų esamą vietą, neseniai aplankytas vietas ir paskutinių kelionių maršrutus.

Kad veiktų ši funkcija, reikia išmaniojo telefono, kuriame įdiegta programa Smartphone Link.

## LiveTrack bendrinimo nustatymas ir žiūriniųjų pakvietimas

Kai LiveTrack funkcija naudojates pirmą kartą, turite ją nustatyti ir pakviesti žiūriniųjų.

- 1 Prisijunkite prie „**Smartphone Link**“ (34 psl.).
- 2 Išmaniajame telefone atidarykite programą Smartphone Link ir pasirinkite **LiveTrack**.
- 3 Įveskite naudotojo vardą ir pasirinkite **Kitas**.
- 4 Įveskite vieną ar daugiau kontaktų, kuriuos norėtumėte pakviesti.  
Galite įvesti kontakto vardą arba el. pašto adresą.
- 5 Pasirinkite **Įjungti „LiveTrack“**.  
Programa pradeda bendrinti jūsų LiveTrack duomenis. Pakviesti žiūrintieji gauna el. laišką su nuoroda, kur peržiūrėti jūsų LiveTrack duomenis.
- 6 Pasirinkite , jei LiveTrack nuorodą norite bendrinti naudodami socialinį tinklą, pranešimų programą ar kitą bendrinimo programą (pasirenkama).

## LiveTrack bendrinimo pradžia

### PRANEŠIMAS


Būkite apdairūs kitiems pranešdami apie savo vietą.

Kad galėtumėte pradėti bendrinti, turite nustatyti LiveTrack funkciją (50 psl.).

Galite pradėti bendrinti LiveTrack duomenis naudodami Camper 770 įrenginį arba Smartphone Link programą.

- Įrenginyje Camper 770 pasirinkite **Programos > LiveTrack > Įjungti „LiveTrack“**.
- Išmaniajame telefone atidarykite Smartphone Link programą ir pasirinkite **LiveTrack > Įjungti „LiveTrack“**.

Jūsų įgalintose socialinių tinklų paskyrose skelbiama nuoroda, leidžianti peržiūrėti LiveTrack duomenis, o jūsų pakviestiems kontaktams nusiunčiamas el. laiškas su nuoroda. Kai bendrinate, žiūrintieji, spustelėję nuorodą, gali realiuoju laiku stebėti jūsų esamą vietą, neseniai aplankytas vietas ir paskutinių kelionių maršrutus.

 rodoma Camper 770 būsenos juostoje, kol LiveTrack bendrinimas suaktyvintas. Taip pat rodomas pakviestų žiūrinčiųjų skaičius.

**PATARIMAS:** pagal numatytąją nuostatą LiveTrack bendrinimo seansas automatiškai baigiasi po 24 valandų. Programoje Smartphone Link galite pasirinkti **LiveTrack > Extend LiveTrack**, jei norite pratęsti

LiveTrack bendrinimo seansą arba galite bet kada nutraukti bendrinimą.

### **LiveTrack bendrinimo stabdymas**

LiveTrack bendrinimą galite bet kada sustabdyti naudodami Camper 770 įrenginį arba Smartphone Link programą.

- Camper 770 įrenginyje pasirinkite **Programos > LiveTrack > Išjungti „LiveTrack“**.
- Išmaniajame telefone atidarykite Smartphone Link programą ir pasirinkite **LiveTrack > Išjungti „LiveTrack“**.

Žiūrintieji gaus pranešimą, kad LiveTrack seansas baigėsi ir kad jie nebegalės stebėti jūsų vietos.

### **Orų prognozės peržiūra**

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti orų informaciją. Jei norite gauti orų informaciją, įrenginį turite prijungti prie Smartphone Link taikomosios programos (34 psl.). Kai kuriuose regionuose produkto modeliai, kuriuose sumontuoti skaitmeniniai eismo imtuvai, regiono orų informaciją gali priimti iš FM radijo stočių naudodami HD Radio technologiją (44 psl.). Orų prognozės teikiamos ne visuose regionuose.

## 1 Pasirinkite **Programos > Orai**.

Įrenginys rodo esamas oro sąlygas ir kelių dienų orų prognozę.

## 2 Pasirinkite dieną.

Bus rodoma išsami tos dienos prognozė.

## **Orų peržiūra šalia įvairių miestų**

### 1 Pasirinkite **Programos > Orai > Dabartinė vieta**.

### 2 Pasirinkite nustatymą:

- Norėdami peržiūrėti mėgstamo miesto orus, pasirinkite miestą iš sąrašo.
- Norėdami įtraukti į mėgstamus miestus, pasirinkite **Pridėti miestą** ir įveskite miesto pavadinimą.

## **Orų radaro peržiūra**

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą „Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.

Galite peržiūrėti animuotą, spalvomis koduotą, radaro pateiktą esamų oro sąlygų žemėlapij, taip pat žemėlapyje esančią orų piktogramą. Orų piktograma keičiasi parodydama netoliese esančius orus, pvz., lietu, sniegą ir audras.

## 1 Pasirinkite **Programos > Orai**.

## 2 Jei reikia, pasirinkite miestą.

## 3 Pasirinkite **☰ > Orų radaras**.

## **Orų įspėjimų peržiūra**

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą „Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.

Kai keliaujate su įrenginiu, orų įspėjimai gali pasirodyti žemėlapyje. Be to, galite peržiūrėti orų įspėjimų žemėlapij šalia savo dabartinės vietos ar pasirinkto miesto.

## 1 Pasirinkite **Programos > Orai**.

## 2 Jei reikia, pasirinkite miestą.

## 3 Pasirinkite **☰ > Įspėjimai dėl oro**.

## **Kelio sąlygų tikrinimas**

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą „Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.

## 1 Pasirinkite **Programos > Orai**.

## 2 Jei reikia, pasirinkite miestą.

## 3 Pasirinkite **☰ > Kelio sąlygos**.

## Kelionės planuoklis

Kelionės planuokliu galite sukurti ir išsaugoti kelionę, į kurią galite vykti vėliau. Jis gali būti naudingas planuojant prekių pristatymo maršrutą, atostogas ar kelionę automobiliu. Išsaugotą kelionę galite redaguoti, kad ją labiau pritaikytumėte savo poreikiams, pvz., optimizuoti sustojimų seką, pridėti siūlomų traukos vietų ir formavimo taškų.

Kelionės planuokliu taip pat galite redaguoti ir išsaugoti aktyvų maršrutą.




### Kelionės planavimas

Į kelionę galima įtraukti daug kelionės tikslų, tačiau į ją būtina įtraukti bent pradžios vietą ir vieną kelionės tikslą. Pradžios vieta – tai vieta, kurioje planuojate pradėti kelionę. Jei važiuoti kelionės maršrutu pradėsite kitoje vietoje, įrenginys pasiūlo važiuoti pirmiausiai į pradžios vietą. Kelionės ten ir atgal pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas gali sutapti.

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas > Nauja kelionė**.
- 2 Pasirinkite **Pasirinkti pradžios vietą**.
- 3 Pasirinkite kelionės pradžios taško vietą ir pažymėkite **Pasirinkite**.


- 4 Pasirinkite **Pasirinkti kelionės tikslą**.
- 5 Pasirinkite kelionės tikslo vietą, o tada spauskite **Pasirinkite**.
- 6 Jei norite pridėti vietų, pasirinkite **Pridėti vietą** (pasirenkama).
- 7 Pridėję visas reikalingas vietas, pasirinkite **Kitas > Įrašyti**.
- 8 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig.**

### Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas > Išsaugotos kelionės**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
  - Jei vietą norite perkelti toliau ar arčiau, pasirinkite  ir vietą nuvilkite į naują padėtį kelionės maršrute.
  - Jei po pasirinktos vietos norite pridėti naują vietą, pasirinkite .
  - Jei norite pašalinti vietą, pasirinkite .


### **Kelionės tikslų sekos optimizavimas**

Įrenginys gali automatiškai optimizuoti kelionės tikslų seką, kad maršrutas būtų trumpesnis ir efektyvesnis. Optimizuojant seką pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas nekeičiami.

Redaguodami kelionę pasirinkite  >  
**Optimizuoti tvarką.**

### **Traukos vietų radimas keliaujant**

Įrenginys gali pasiūlyti prie kelionės pridėti įdomių ar populiarių traukos vietų.

- 1 Redaguodami kelionę pasirinkite  > **Kelionės nustatymai** > **Siūlyti pramogas.**
- 2 Jei norite išsamesnės informacijos, pasirinkite traukos vietą.
- 3 Jei norite prie kelionės pridėti traukos vietą, spustelėkite **Pasirinkite.**

### **Kelionės maršruto nustatymų keitimas**

Galite nustatyti, kaip įrenginys turėtų apskaičiuoti maršrutą, kai pradėsite kelionę.

- 1 Pasirinkite **Programos** > **Kelionės planas** > **Išsaugotos kelionės.**
- 2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.

3 Pasirinkite  > **Kelionės nustatymai.**

4 Pasirinkite nustatymą:

- Jei prie kelionės norite pridėti formavimo taškų, pasirinkite **Formuoti maršrutą** ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas (14 psl.).
- Jei norite pakeisti kelionės maršruto apskaičiavimo būdą, pasirinkite **Maršruto nustatymai** (15 psl.).

### **Išsaugotos kelionės navigacija**

- 1 Pasirinkite **Programos** > **Kelionės planas** > **Išsaugotos kelionės.**
- 2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
- 3 Pasirinkite **Vyktil.**
- 4 Pasirinkite pirmą vietą, į kurią norite važiuoti, tada pasirinkite **Pradėti.**

Įrenginys perskaičiuos maršrutą nuo esamos vietos iki pasirinktos vietos, tada nustatyta seka nurodys kelią iki likusių kelionės tikslų.

### **Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas**

Jei maršrutas aktyvus, kelionės planuokliu galite redaguoti ir įrašyti savo maršrutą kaip kelionę.



- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas > Mano aktyvus maršrutas**.
- 2 Redaguokite savo maršrutą naudodamiesi viena kelionės planuoklio funkcijų.  
Po kiekvieno pakeitimo maršrutas perskaičiuojamas.
- 3 Pasirinkite **Įrašyti**, kad savo maršrutą įrašytumėte kaip kelionę, į kurią vėliau galėtumėte dar kartą važiuoti (pasirinktinė funkcija).

### Techninės priežiūros įrašymas

Galite įrašyti techninės priežiūros ar profilaktikos atlikimo datą ir hodometro duomenis. Įrenginyje nustatytos kelios techninės priežiūros kategorijos; jūs galite pridėti pasirinktines kategorijas (55 psl.).

- 1 Pasirinkite **Programos > Tech. priež. istor.**
- 2 Pasirinkite techninės priežiūros kategoriją.
- 3 Pasirinkite **Pridėti įrašą**.
- 4 Įveskite hodometro duomenis ir pasirinkite **Kitas**.
- 5 Įveskite komentarą (neprivaloma)
- 6 Pasirinkite **Baig.**

### Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas

- 1 Pasirinkite **Programos > Tech. priež. istor.**
- 2 Pasirinkite **☰ > Pridėti kategoriją**.
- 3 Įveskite kategorijos pavadinimą ir pasirinkite **Baig.**

### Techninės priežiūros kategorijų pervardijimas

- 1 Pasirinkite **Programos > Tech. priež. istor.**
- 2 Pasirinkite kategoriją, kurią norite pervardyti.
- 3 Pasirinkite **☰ > Pervardyti kategoriją**.
- 4 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig.**

### „photoLive“ eismo kameros

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite būti prisijungę prie Smartphone Link ir turite būti užsiprenumeravę „photoLive“ paslaugą (36 psl.).

„photoLive“ eismo kameros rodo tiesioginius eismo sąlygų pagrindiniuose keliuose ir sankryžose vaizdus. Paslauga „photoLive“ pasiekama ne visuose regionuose.

### „photoLive“ eismo kamerų peržiūra ir išsaugojimas


Galite peržiūrėti tiesioginius vaizdus iš netoliese esančių eismo kamerų. Taip pat galite išsaugoti eismo

kamerų informaciją iš regionų, kuriuose dažnai keliaujate.

- 1 Pasirinkite **Programos > „photoLive“**.
- 2 Pasirinkite **Paliesti norint pridėti**
- 3 Pasirinkite kelią.
- 4 Pasirinkite eismo kameros vietą.  
Šalia kameros vietos žemėlapyje rodomas tiesioginis vaizdas iš kameros. Galite pasirinkti žiūrėti viso vaizdo dydžio vaizdą.
- 5 Jei norite išsaugoti kamerą, pasirinkite **[rašyti]** (pasirenkama).

Prie pagrindinio programos „photoLive“ ekrano pridėdamas kameros miniatiūros vaizdas.

„photoLive“ eismo kamerų peržiūra žemėlapyje „photoLive“ žemėlapyje įrankis rodo eismo kameras, esančias priekyje esančiame kelyje.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > „photoLive“.  
Įrenginys rodo tiesioginį vaizdą iš artimiausios priekyje esančios eismo kameros ir atstumą iki kameros. Pravažiavus kamerą įrenginys įkelia tiesioginį vaizdą iš kitos priekyje esančios kameros.

- 2 Jei kelyje nėra kamerų, pasirinkite **Rasti eis. kameras**, kad peržiūrėtumėte ar išsaugotumėte netoliese esančias eismo kameras (pasirenkama).

### Eismo kameros išsaugojimas

- 1 Pasirinkite **Programos > „photoLive“**.
- 2 Pasirinkite **Paliesti norint pridėti**.
- 3 Pasirinkite kelią.
- 4 Pasirinkite sankryžą.
- 5 Pasirinkite **[rašyti]**.

### Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įjungti kelionės istorijos funkciją (62 psl.).

Ankstesnius maršrutus ir vietas, kuriose sustojote, galite peržiūrėti žemėlapyje.

Pasirinkite **Programos > Kur aš buvau**.

## Camper 770 nustatymai

### Žemėlapyje ir transporto priemonės nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė**.

**Transporto priemonė:** nustato piktogramą, kuri reiškia jūsų vietą žemėlapyje.

**Vairuotojo žemėl. vaizdas:** žemėlapyje nustato perspektyvą.

**Žemėlapių detalumas:** žemėlapyje nustato išsamaus pateikimo lygį. Kuo išsamesnis vaizdas, tuo lėčiau gali būti braižomas žemėlapis.

**Žemėlapių tema:** pakeičia žemėlapių duomenų spalvą.

**Žemėlapių įrankiai:** nustato nuorodas, kurios rodomos žemėlapių įrankių meniu.

**Žemėlapių sluoksniai:** nustato duomenis, kurie rodomi žemėlapių puslapyje (32 psl.).

**Automatinis mastelio keitimas:** automatiškai parenka mastelį, kad galėtumėte optimaliai naudotis savo žemėlapiu. Kai ši funkcija išjungta, mastelis keičiamas rankiniu būdu.

**Mano žemėlapiai:** nustato, kuriuos įdiegtus žemėlapius įrenginys naudoja.

### **Žemėlapių įjungimas**

Jūs galite įjungti žemėlapių produktus, įdiegtus jūsų įrenginyje.

**PATARIMAS:** jei norite įsigyti papildomų žemėlapių produktų, apsilankykite <http://buy.garmin.com>.

**1** Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Mano žemėlapiai**.

**2** Pasirinkite žemėlapi.

### **Navigacijos nustatymai**

Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.

**Maršruto peržiūra:** kai pradėsite važiuoti maršrutu, rodo maršrute esančius pagrindinius kelius.

**Skaičiavimo režimas:** nustato maršruto skaičiavimo metodą.

**Vengimai:** nustato kelio elementus, kurių reikia vengti maršrute.

**Pasirinktiniai vengimai:** leidžia išvengti nurodytų kelių ar vietų.

**Mokami keliai:** nustato mokamų kelių vengimo parinktis.

**Rinkliavos ir mokesčiai:** nustato mokamų kelių ir rinkliavos lipdukų vengimo parinktis.

**PASTABA:** šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

**Ekologiškos zonos:** nustato zonų, kuriose galioja ekologiniai ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto priemonei, vengimą.

**Ribotasis režimas:** išjungia visas funkcijas, kurioms reikia nemažo operatoriaus dėmesio.

**GPS imitatorius:** įrenginyje išjungia GPS signalo priėmimo funkciją ir taupo baterijų energiją.

### **Skaičiavimo režimo nustatymai**

Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo režimas**.

Maršrutas apskaičiuojamas pagal duoto maršruto leistiną greitį kelyje ir transporto priemonės greitėjimo duomenis.

**Greičiausias laikas:** apskaičiuojami maršrutai, kurie yra ilgesni ir kuriais važiuoti trunka mažiau laiko.

**Trumpesnis kelias:** apskaičiuojami maršrutai, kurie yra trumpesni ir kuriais važiuoti trunka daugiau laiko.

**Bekelė:** apskaičiuojamas tiesus kelias nuo jūsų buvimo vietos iki kelionės tikslo.

### **Sumodeliuotos vietos nustatymas**

Jei esate patalpoje arba negaunate palydovo signalų, maršrutams iš sumodeliuotos vietos planuoti galite naudoti GPS modeliavimo įtaisą.

- 1** Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > GPS imitatorius**.
- 2** Pagrindiniame meniu pasirinkite **Peržiūrėti žemėlapi**.
- 3** Kad pasirinktumėte vietą, du kartus palieskite žemėlapi.  
Vietos adresas rodomas ekrano apačioje.
- 4** Pasirinkite vietos aprašą.
- 5** Pasirinkite **Nustatyti vietą**.

### **Belaidžio tinklo nustatymai**

Belaidžio tinklo nustatymai leidžia tvarkyti Wi-Fi® tinklus, susietus Bluetooth įrenginius ir Bluetooth funkcijas.

Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.

„**Bluetooth**“: įgalina Bluetooth belaidę technologiją.

**Susieto įrenginio pavadinimas:** susietų Bluetooth įrenginių pavadinimai rodomi meniu. Jei įrenginyje

norite pakeisti Bluetooth funkcijų nustatymus, pasirinkite to įrenginio pavadinimą.

**Ieškoti įrenginių:** ieško netoliese esančių Bluetooth įrenginių.

**Patogus pavadinimas:** leidžia įvesti patogų pavadinimą, kuris jūsų įrenginį identifikuoja kituose įrenginiuose su Bluetooth be laido technologija.

„Wi-Fi“: įgalina Wi-Fi radiją.

**Išsaugoti tinklai:** leidžia redaguoti ar pašalinti išsaugotus tinklus.

**Ieškoti tinklų:** ieško netoliese esančių Wi-Fi tinklų (64 psl.).

### Pagalbos vairuotojui nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Pagalba vairuotojui**.

**Garsiniai vairuotojo perspėjimai:** įgalina visų vairuotojo perspėjimų garsines versijas (6 psl.).

**Perspėjimas apie nuovargį:** įspėja jus, kai ilgą laiką vairuojate be pertraukos.

**Incident Notification:** leidžia nustatyti kontakta, kuriam bus pranešta, kai įrenginys aptiks galimą eismo įvykį.

**Artėjimo įspėjimai:** įspėja, kai artėjate prie tinkintų lankytinų vietų ar šviesoforų.

**PASTABA:** jei norite, kad būtų rodomi artėjimo taškų įspėjimai, turite įkelti tinkintas lankytinas vietas (LV). Šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

### Atsarginės kameros nustatymai

Naudodami atsarginės kameros nustatymus galite tvarkyti susietas Garmin atsargines kameras ir jų nustatymus. Šis meniu navigacijos įrenginyje rodomas tik tada, kai įrenginys yra prijungtas prie belaidės kameros imtuvo laido. Išsamios informacijos apie kamerų susiejimą ir kameros nustatymus žr. atsarginės naudotojo vadove. Eikite į [garmin.com/backupcamera](http://garmin.com/backupcamera), jei norite įsigyti Garmin atsarginę kamerą.

Pasirinkite **Nustatymai > Galinio vaizdo kamera**, tada pasirinkite susietą kamerą.

**Panaikinti susiejimą:** pašalina susietą kamerą. Kad galėtumėte peržiūrėti kameros vaizdą naudodami šį įrenginį ir laidą, turite vėl susieti šią kamerą.

**Pervardyti:** leidžia pervardyti susietą kamerą.

**Nurodymų eilutės:** rodo arba paslepia nurodymų eilutes ir leidžia reguliuoti jų padėtį.

### **babyCam Nustatymai**

Naudodami babyCam galite tvarkyti susietas Garmin babyCam™ kameras ir jų nustatymus. Šis meniu navigacijos įrenginyje rodomas tik tada, kai įrenginys yra prijungtas prie belaidės kameros imtuvo laido. Išsamios informacijos apie kamerų susiejimą ir kameros nustatymus žr. naudotojo vadove. Eikite į [garmin.com/babycam](http://garmin.com/babycam), jei norite įsigyti Garmin babyCam kamerą.

Pasirinkite **Nustatymai > babyCam**, tada pasirinkite susietą kamerą.

**Maitinimo nustatymai:** leidžia nustatyti, kokį laiką vaizdo įrašas turėtų būti rodomas ekrane.

**Pasukti vaizdą:** leidžia apversti ar apskuti vaizdo įrašą.

**Išlyginimas:** rodo babyCam vaizdo įrašą, kuris padeda reguliuoti kameros vaizdą.

**Pat. pers. apie vt.:** įgalinamas priminimas, kad prieš išlipant iš transporto priemonės reikia patikrinti, ar ant galinės sėdynės nėra keleivių.

**Panaikinti susiejimą:** pašalina susietą kamerą.

**Pervardyti:** leidžia pervardyti susietą kamerą.

### **Ekranu nustatymai**

Pasirinkite **Nustatymai > Ekranas**.

**Spalvų tipas:** įjungia dienas arba naktiai pritaikytą spalvų režimą. Jei pasirenkate Auto, įrenginys automatiškai nustato dienas ar naktiai pritaikytas spalvas (pagal paros metą).

**Ryškumas:** leidžia reguliuoti ekrano ryškumą.

**Rodyti skirtąjį laiką:** leidžia nustatyti neveikimo laiką prieš įrenginiui persijungiant į miego būseną (naudojant baterijos energiją).

**Ekranu nuotraukos:** leidžia padaryti įrenginio ekranu nuotrauką. Ekranu nuotraukos įrašomos į įrenginio duomenų laikmenos aplanką „Ekranu nuotraukos“.

### **Eismo nustatymai**

Pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai >**

**Eismas**.

**Eismas:** įgalinamas eismas.

**Esamas teikėjas:** eismo pranešimų paslaugos teikėjas nustatomas eismo duomenų naudojimo režimu. Funkcija Auto automatiškai parenkami geriausi galimi eismo duomenys.

**Abonementai:** pateikiami esamų eismo abonementų sąrašai.

**Optimizuoti maršrutą:** įrenginys įgalinamas naudoti optimizuotus alternatyvius maršrutus (automatiškai arba nurodžius) (16 psl.).

**Eismo perspėjimai:** nustatomas eismo trukdžių, apie kuriuos praneša įrenginys, sudėtingumo lygis.

**Traffic Voice Prompts:** įgalinami raginimai balsu dėl eismo įvykių.

### Matavimo vienetų ir laiko nustatymai

Kad atvertumėte matavimo vienetų ir laiko nustatymų puslapį, pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Vienetai ir laikas**.

**Dabartinis laikas:** nustato įrenginio laiką.

**Laiko formatas:** leidžia pasirinkti 12 valandų, 24 valandų arba UTC ekrano laiką.

**Vienetai:** nustato atstumo matavimo vienetus.

**Padėties formatas:** nustato geografinių koordinatijų formatą ir dydį.

### Laiko nustatymas

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite laiką.
- 2 Pasirinkite nustatymą:

- Kad laiką nustatytumėte automatiškai, naudojant GPS informaciją, pasirinkite **Automatinis**.
- Kad laiką nustatytumėte rankiniu būdu, skaičius vilkite aukštyn arba žemyn.

### Kalbos ir klaviatūros nustatymai

Kad atidarytumėte kalbos ir klaviatūros nustatymus, pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Kalba ir klaviatūra**.

**Balso kalba:** nustato raginimų balsu kalbą.

**Teksto kalba:** nustato viso ekrane pateikiamo teksto kalbą.

**PASTABA:** keičiant teksto kalbą, naudotojo įvesti duomenys arba žemėlapiu duomenys, pvz., gatvių pavadinimai, nepasikeičia.

**Klaviatūros kalba:** įgalina klaviatūros kalbas.

### Artėjimo įspėjimų nustatymai

**PASTABA:** jei norite, kad būtų rodomi artėjimo taškų įspėjimai, turite įkelti pasirinktines lankytinas vietas (LV).

**PASTABA:** šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.

Pasirinkite **Nustatymai** > **Artėjimo įspėjimai**.

**Garsas:** nustato įspėjimo, kuris pateikiamas artėjant prie artėjimo taškų, stilių.

**Įspėjimai:** nustato artėjimo taškų, apie kuriuos pranešama įspėjimais, tipą.

### Įrenginio ir privatumo nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai** > **Įrenginys**.

**Apie:** rodo programinės įrangos versijos numerį, įrenginio ID numerį ir informaciją apie kelias kitas programos funkcijas.

**Reguliuojimas:** rodo priežiūros institucijų ženklinimą ir informaciją.

**Galutinio vartotojo licencijos sutartis:** rodo galutinio vartotojo licencijos sutartį

**PASTABA:** šios informacijos jums reikia, kai naujinote sistemos programinę įrangą ar įsigyjate papildomus žemėlapių duomenis.

**Įrenginio duomenų teikimas:** bendrina anoniminius duomenis siekiant tobulinti įrenginį.


**Praneš. apie padėtį:** bendrina jūsų padėties informaciją su Garmin turinio gerinimo tikslais.

**Kelionės istorija:** leidžia įrenginiui įrašyti informaciją, reikalingą funkcijoms myTrends, „Kur aš buvau“ ir „Kelionės žurnalas“.

**Išvalyti kelionės istoriją:** ištrina kelionės istoriją funkcijose myTrends, „Kur aš buvau“ ir „Kelionės žurnalas“.

### Nustatymų atkūrimas

Galite atkurti nustatymų kategoriją arba visus gamyklinius nustatymus.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite nustatymų kategoriją.
- 3 Pasirinkite  > **Atkurti**.

## Įrenginio informacija

### Priežiūros institucijų ir atitikties informacija

- 1 Nustatymų meniu braukite į apačią.
- 2 Pasirinkite **Įrenginys** > **Reguliuojimas**.



## Specifikacijos

Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo -20 °C iki 55 °C (nuo -4 °F iki 131 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas	Nuo 0 °C iki 45 °C (nuo 32 °F iki 113 °F)
Maitinimas	Transporto priemonės maitinimo šaltinio energija, tiekama per pridėtą transporto priemonės maitinimo laidą. Kintamosios srovės maitinimo šaltinio energija, tiekama per pasirinktinį priedą (galima naudoti tik namie arba biure).
Baterijos tipas	Pakartotinai įkraunama, ličio jonų

## Įrenginio įkrovimas

**PASTABA:** energijos tiekimą šiam III klasės produktui užtikrina LPS.

Įrenginio bateriją galite įkrauti bet kuriuo toliau nurodytu būdu.

- Įrenginį prijunkite prie transporto priemonės maitinimo šaltinio.

- Prijunkite įrenginį prie atskirai įsigyjamo maitinimo adapterio, pavyzdžiui, prie elektros tinklo maitinimo adapterio.

Patvirtintą Garmin kintamosios / nuolatinės srovės adapterį, tinkamą naudoti namuose ir darbe, galite įsigyti iš Garmin atstovo arba [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Kai įrenginys prijungtas prie trečiosios šalies adapterio, jo įkrovimas gali vykti lėtai.

## Įrenginio techninė priežiūra

### Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimai

Kad navigacija būtų kuo sklandesnė, įrenginio žemėlapiai ir programinė įranga turi būti naujausi. Žemėlapių naujinimuose pateikti naujausi galimi žemėlapių duomenys. Programinės įrangos naujinimuose pateikti funkcijų ir našumo patobulinimai. Įrenginį galite atnaujinti dviem būdais.

- Įrenginį galite prijungti prie Wi-Fi tinklo ir naujinti tiesiogiai įrenginyje (rekomenduojama). Ši parinktis leidžia patogiai atnaujinti įrenginį, jo neprijungiant prie kompiuterio.
- Įrenginį galite prijungti prie kompiuterio ir jį atnaujinti naudodami Garmin Express programą. Ši parinktis leidžia žemėlapių duomenis atnaujinti

žemėlapiu kortelėje, jei atnaujinti žemėlapiai netelpa į vidinę atmintį.

### Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo

Kai pirmą kartą įjungiate įrenginį, pateikiamas raginimas prisijungti prie Wi-Fi tinklo ir užregistruoti įrenginį. Prie Wi-Fi tinklo taip pat galite prisijungti naudodami nustatymų meniu.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite „Wi-Fi“, kad įgalintumėte Wi-Fi technologiją.
- 3 Pasirinkite **leškoti tinklą**.  
Įrenginys rodo netoliese esančių Wi-Fi tinklų sąrašą.
- 4 Pasirinkite tinklą.
- 5 Jei reikia, įveskite tinklo slaptažodį ir pasirinkite **Baig..**


Įrenginys prisijungia prie tinklo, o tinklas pridamas prie išsaugotų tinklų sąrašo. Patekęs į aprėpties zoną įrenginys automatiškai prisijungia prie tinklo.

### Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą

#### PRANEŠIMAS

Atnaujinant žemėlapius ir programinę įrangą gali reikėti į įrenginį atsisiųsti didelius failus. Taikomi jūsų interneto paslaugos teikėjo nustatyti įprastiniai duomenų apribojimai ar mokesčiai. Kad sužinotumėte daugiau apie duomenų apribojimus ar mokesčius, susisiekite su savo interneto paslaugų teikėju.

Žemėlapius ir programinę įrangą galite atnaujinti įrenginį prijungę prie Wi-Fi tinklo, kuris teikia interneto prieigą. Tai leidžia atnaujinti įrenginį neprijungiant jo prie kompiuterio.

- 1 Prijunkite įrenginį prie Wi-Fi tinklo (64 psl.).  
Prijungtas prie Wi-Fi tinklo, įrenginys tikrina, ar yra naujinimų. Kai yra galimas naujinimas, pagrindiniame meniu, piktogramoje Nustatymai rodomas simbolis .
- 2 Pasirinkite **Nustatymai > Naujinimai**.  
Įrenginys tikrina, ar yra naujinimų. Kai yra galimas naujinimas, tekstas **Galimi naujinimai** rodomas žemiau skilties Žemėlapis arba Programinė įranga.

**3** Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite įdiegti visus galimus naujinimus, pasirinkite **Įdiegti viską**.
- Jei norite įdiegti tik žemėlapių naujinimus, pasirinkite **Žemėlapis > Įdiegti viską**.
- Jei norite įdiegti tik programinės įrangos naujinimus, pasirinkite **Programinė įranga > Įdiegti viską**.

**4** Perskaitykite licencines sutartis ir pasirinkite **Priimti visus**, kad su šiomis sutartimis sutiktumėte.

**PASTABA:** jei su licencijos sąlygomis nesutinkate, pasirinkite Atmesti. Dėl to atnaujinimo procesas bus sustabdytas. Naujinimus galėsite įdiegti tik tada, kai sutiksėte su licencinių sutarčių sąlygomis.

**5** Naudodami pridėtą USB laidą, įrenginį prijunkite prie išorinio maitinimo šaltinio ir pasirinkite **Tęsti** (63 psl.).

Kad rezultatai būtų kuo geresni, rekomenduojame naudoti USB sieninį įkroviklį, kurio išėjimo galia – mažiausiai 1 A. Gali tikti dauguma USB maitinimo adapterių, skirtų išmaniesiems telefonams,

planšetiniams kompiuteriams ar nešiojamiesiems medijos įrenginiams.

**6** Kol vyksta atnaujinimas, įrenginys turi būti prijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio ir patekti į Wi-Fi aprėpties zoną.

**PATARIMAS:** jei žemėlapių atnaujinimo procesas pertraukiamas ar atšaukiamas jam nesibaigus, įrenginyje gali nebūti žemėlapių duomenų. Kad įdiegtumėte trūkstamus žemėlapių duomenis, turite dar kartą atnaujinti žemėlapius naudodami Wi-Fi arba Garmin Express.

**Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express**

Galite naudoti Garmin Express programinę įrangą, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte naujausius žemėlapių ir programinės įrangos naujinimus, skirtus jūsų įrenginiui. Garmin Express teikiamas Windows® ir Mac® kompiuteriams.

**1** Kompiuteryje eikite į [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).




- 2 Pasirinkite nustatymą:
  - Kad įdiegtumėte Windows kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Windows“**.
  - Kad įdiegtumėte Mac kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Mac“**.
- 3 Atverkite atsisiųstą failą ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte diegimą.
- 4 Pradėti Garmin Express.
- 5 Prijunkite savo Camper 770 įrenginį prie kompiuterio USB laidu.



- 6 Kompiuteryje spustelėkite **Pridėti įrenginį**. Programinė įranga Garmin Express aptinka jūsų įrenginį.
- 7 Spustelėkite **Pridėti įrenginį**.
- 8 Vadovaudamiesi ekrane teikiamomis instrukcijomis užregistruokite įrenginį ir pridėkite jį prie Garmin Express programinės įrangos. Baigus sąranką programinė įranga Garmin Express ieško žemėlapiui ir įrenginiui skirtų programinės įrangos naujinių.
- 9 Pasirinkite nustatymą:
  - Jei norite įdiegti visus galimus naujinius, spustelėkite **Įdiegti viską**.

- Jei norite įdiegti vieną naujinimą, spustelėkite **Peržiūrėti išsamią informaciją** ir pasirinkite naujinimą.

**PASTABA:** jei žemėlapių naujinimas netelpa į įrenginio vidinę atmintį, programinė įranga gali jus paraginti į įrenginį įdėti microSD® kortelę, taip pridodant laisvos vietos (71 psl.).

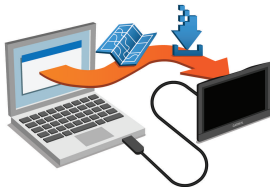

Programinė įranga Garmin Express atsiunčia ir įdiegia naujinius į jūsų įrenginį. Žemėlapių naujinimai yra labai didelės apimties, todėl tai gali užtrukti, jei interneto duomenų perdavimo sparta nedidelė.

## Įrenginio priežiūra

### PRANEŠIMAS

Stenkitės įrenginio nenumesti.

Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.

Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes galite jį sugadinti.

Saugokite įrenginį nuo vandens.

## Išorinio korpuso valymas

### PRANEŠIMAS

Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti plastikinius komponentus.

- 1 Įrenginio išorinį korpusą (ne jutiklinį ekraną) valykite šluoste, sudrėkinta nestipriame ploviklio tirpale.
- 2 Nusausinkite įrenginį.

## Jutiklinio ekrano valymas

- 1 Naudokite minkštą, švrią, nepūkuotą šluostę.
- 2 Jei reikia, šluostę šiek tiek sudrėkinkite vandeniu.
- 3 Jei naudojate sudrėkintą šluostę, išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- 4 Šluoste atsargiai nuvalykite ekraną.

## Apsisaugojimas nuo vagystės

- Jei įrenginio ir laikiklio nenaudojate, padėkite juos taip, kad jų nesimatytų.
- Nuo priekinio lango nuvalykite vakuuminio siurbtuko žymes.
- Nelaikykite įrenginio daiktadėžėje.
- Užregistruokite įrenginį pasitelkę Garmin Express programinę įrangą ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

### Įrenginio nustatymas iš naujo

Galite iš naujo nustatyti įrenginį, jei jis nustoja veikti.

Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką 12 sekundžių.

### Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas

#### Įrenginio išėmimas iš laikiklio

- 1 Paspauskite ant laikiklio esantį atlaisvinimo antgalį arba mygtuką.
- 2 Įrenginio apačią pakreipkite į viršų ir jį išimkite iš laikiklio.

#### Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko

- 1 Įrenginio laikiklį pasukite į dešinę arba į kairę.
- 2 Spauskite, kol laikiklio lizde esantis vakuuminio siurbtuko rutuliukas atsilaisvins.

### Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo

- 1 Vakuuminio siurbtuko svirtelę palenkite į savo pusę.
- 2 Vakuuminio siurbtuko antgalį patraukite į savo pusę.

### Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio keitimas

#### PRANEŠIMAS

Kai keičiate saugiklį, nepameskite jokių mažų detalių, ir įsitikinkite, kad jos atgal įdėtos tinkamai. Transporto priemonės maitinimo laidas neveiks, jei jis bus sumontuotas netinkamai.

Jei įrenginio transporto priemonėje įkrauti nepavyksta, gali reikėti pakeisti saugiklį, įmontuotą transporto priemonės adapterio antgalyje.

- 1 Galinį elementą ① pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad jį atlaisvintumėte.



**PATARIMAS:** galiniam elementui pašalinti gali reikėti monetos.

- 2 Pašalinkite galinį elementą, sidabro spalvos antgalį ② ir saugiklį ③.
- 3 Įdėkite naują greitai perdegantį saugiklį, kurio kintamosios srovės vertė tokia pati, pvz., 1 A arba 2 A.
- 4 Sidabro spalvos antgalį įdėkite į galinį elementą.
- 5 Įstumkite galinį elementą, jį pasukite pagal laikrodžio rodyklę ir užfiksuokite transporto priemonės maitinimo laide ④.

## Trikčių šalinimas

### Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo

- 1 Vakuuminį laikiklį ir priekinį stiklą nuvalykite medicininiu spiritu.
- 2 Nuvalykite švaria ir sausa šluoste.
- 3 Pritvirtinkite vakuuminį laikiklį (1 psl.).

### Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų

- Patikrinkite, ar išjungtas GPS modeliavimo įtaisas (57 psl.).

- Išneškite įtaisą iš garažo ir atokiau nuo aukštų pastatų ir medžių.
- Kelias minutes nejudėkite.

### Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta



- Patikrinkite saugiklį transporto priemonės maitinimo laide (68 psl.).
- Patikrinkite, ar transporto priemonė užvesta ir tiekia energiją į maitinimo lizdą.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės vidaus temperatūra patenka į šiose specifikacijose nustatytą įkrovimo temperatūros intervalą.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės maitinimo lizde nesulūžęs saugiklis.

### Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas

- Sumažinkite ekrano ryškumą (60 psl.).
- Sutrumpinkite ekrano skirtąjį laiką (60 psl.).
- Sumažinkite garsą (4 psl.).
- Išjunkite „Wi-Fi“ ryšį, kai jo nenaudojate (58 psl.).
- Perjunkite įrenginį į energijos taupymo režimą, kai jo nenaudojate (2 psl.).

- Saugokite įrenginį nuo labai aukštos ir žemos temperatūros.
- Nepalikite įrenginio veikiamo tiesioginių saulės spindulių.


### Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono arba Smartphone Link

- Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**. Turi būti įgalinta Bluetooth parinktis.
- Savo telefone įgalinkite Bluetooth belaidę technologiją ir telefoną galėsite naudoti 10 m (33 pėdų) atstumu nuo įrenginio.
- Išmaniajame telefone atidarykite programą Smartphone Link ir pasirinkite  > , kad iš naujo įjungtumėte Smartphone Link fono paslaugas.
- Patikrinkite, ar telefonas suderinamas. Daugiau informacijos rasite adresu [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).
- Dar kartą atlikite susiejimo procesą. Kad pakartotumėte susiejimo procesą, turite atsieti telefoną ir įrenginį (44 psl.) ir atlikti susiejimo procesą (34 psl.).

### Programa Smartphone Link sumažina išmaniajo telefono įkrovos lygį

Siunčiant duomenis į įrenginį ir iš jo, programa Smartphone Link naudoja Bluetooth belaidę technologiją. Įprasta, kad naudojant Bluetooth ryšį, suvartojamas tam tikras kiekis baterijos energijos. Programa taip pat reguliariai tikrina, ar yra esamų paslaugų naujinimų, o dėl to suvartojama daugiau baterijos energijos.

Jei norite, kad Smartphone Link programa vartotų mažiau baterijos energijos, šioje programoje pakeiskite baterijos naudojimo nustatymus.

- 1 Išmaniajame telefone, programoje Smartphone Link pasirinkite .
- 2 Slinkite į skiltį **Battery Usage** ir pasirinkite **Settings**.
- 3 Pasirinkite vieną arba daugiau parinkčių:
  - Išvalykite žymės langelį **Bluetooth Auto-Connect**.

Panaikinus šią parinktį galima sutaupyti nedidelį kiekį baterijos energijos, bet dėl to programa negalės automatiškai prisijungti prie Camper 770 įrenginio. Kai ši parinktis išjungta,



- kiekvieną kartą, kai įrenginį norite prijungti prie Smartphone Link, turite pasirinkti ► iš Smartphone Link pagrindinio meniu.
- Išvalykite žymės langelį **Live Services Check**. Kai kuriuose išmaniuosiuose telefonuose išjungus šią parinktį programa sunaudos daug mažiau baterijos energijos. Kai ši parinktis išjungta, norėdami gauti atnaujintą informaciją apie galimas tiesiogines paslaugas, turite neautomatiškai atnaujinti Smartphone Link pagrindinį meniu.

## Priedas

### Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas

Jei norite, kad įrenginyje būtų daugiau vietos žemėlapiams ir kitiems duomenims, galite įdėti atminties kortelę. Atminties kortelių galite įsigyti elektroninių prekių parduotuvėje arba eikite į [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps), jei norite įsigyti atminties kortelę su iš anksto įkelta Garmin žemėlapių programine įranga. Įrenginyje galima naudoti microSD atminties korteles, kurių talpa – nuo 4 iki 32 GB.

- 1 Įrenginyje raskite žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės lizdą (1 psl.).
- 2 Atminties kortelę įdėkite į lizdą.
- 3 Stumkite ją, kol ji spragtelės.

### Duomenų tvarkymas

Įrenginyje galite saugoti failus. Papildomai duomenų laikmenai įrenginyje yra atminties kortelei skirtas lizdas.

**PASTABA:** šis įrenginys nesuderinamas su Windows 95, 98, Me, Windows NT® ir Mac OS 10.3 ir ankstesnėmis versijomis.

### Apie atminties korteles

Atminties korteles galite įsigyti iš elektroninių prekių pardavėjo arba įsigyti įdiegtą „Garmin“ žemėlapių programą ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Be žemėlapių ir duomenų laikmenos, atminties kortelė gali būti naudojama failams, pvz., žemėlapiams, vaizdams, geografinėms talpykloms, maršrutams, kelio taškams ir pasirinktinėms lankytinoms vietoms, saugoti.

### Įrenginio prijungimas prie kompiuterio

Galite prijungti savo įrenginį prie kompiuterio naudodami USB laidą.

- 1 Įkiškite mažąjį USB laido galą į įrenginio jungtį.

- 2 Didesnįjį USB laido galą įjunkite į kompiuterio jungtį.

Įrenginio ekrane atsiras prie kompiuterio prijungto įrenginio vaizdas.

Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.

### Duomenų perkėlimas iš kompiuterio

- 1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (71 psl.).  
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.
- 2 Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.
- 3 Pasirinkite failą.
- 4 Pasirinkite **Redaguoti** > **Kopijuoti**.
- 5 Įrenginyje parinkite aplanką.  
**PASTABA:** keičiamojo kaupiklio ar talpyklos atveju failų nereikėtų talpinti į „Garmin“ aplanką.
- 6 Pasirinkite **Redaguoti** > **Įklijuoti**.

### USB laido atjungimas

Jei įrenginys prie kompiuterio prijungtas kaip keičiamasis kaupiklis arba talpykla, jį turite saugiai atjungti, kad neprarastumėte duomenų. Jei įrenginys prie Windows kompiuterio prijungtas kaip nešiojamasis įrenginys, saugiai atjungti nebūtina.

- 1 Baikite veiksmą:
  - Jei naudojate Windowskompiuterius, pasirinkite **piktogramą Saugiai pašalinti aparatūrą**, esančią sistemos dėkle, ir pažymėkite įrenginį.
  - Jei naudojate Mac kompiuterius, vilkite talpyklos piktogramą į šiukšliadėžę.
- 2 Atjunkite laidą nuo kompiuterio.

### GPS signalo būsenos peržiūra

Laikykite nuspaudę  tris sekundes.

### Papildomų žemėlapių įsigijimas

- 1 Eikite į įrenginio produktų puslapį svetainėje **garmin.com**.
- 2 Spustelėkite skirtuką **Žemėlapiai**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

## Priedų įsigijimas

Eikite į [garmin.com/accessories](https://www.garmin.com/accessories).

# Rodyklė

## Simbolis

2D žemėlapio vaizdas 33

3D žemėlapio vaizdas 33

## A

adresai, ieškojimas 24

aktyvios kelio juostų nuorodos 10

aplinkkeliai 15

apribojimai, transporto priemonė 5  
artėjimo taškų

įspėjimai, nustatymai 61

atjungimas, Bluetooth įrenginys 43

atminties kortelė 1, 71

įdėjimas 71

atnaujinimas

programinė įranga 63–65

žemėlapiai 63–65

atsakymas į skambučius 40

atsarginė kamera 59

automatinis garso

stiprumas, įjungimas 4

avarinės tarnybos 26

## B

balso komanda 46

aktyvinimas 47

naudojimo patarimai 47

navigacija naudojant 47

pažadavimo frazė 46

baterija

įkrovimas 1, 63, 69

prailginimas 69

problemos 69

belaidė kamera 59, 60

bendrinimas, LiveTrack 50, 51

Bluetooth technologija 33, 39, 70

įrenginio atjungimas 43

nustatymai 58

## D

degalai, stotys 26

## E

eismas 32, 44, 46, 60

abonementų pridėjimas 45

alternatyvus maršrutas 16

eismo trukdžių paieška 32, 46

imtuvus 45

incidentai 32, 46

kameros 55, 56

žemėlapis 32, 46

eismo kameros, peržiūra 55, 56

ekranas, ryškumas 5

ekraniniai mygtukai 4

ekrano nuotraukos 60

ekrano nustatymai 60

esama vieta 26, 27

## F

failai, perkėlimas 72

Foursquare 25

## G

Galutinio vartotojo licencijos  
sutartys 62

Garmin Connect 33

Garmin Express, programinės

įrangos naujinimas 65

Garmin tiesioginės paslaugos 35

garsas, artėjimo taškai 59, 61

garsumas, reguliavimas 4

geografinės koordinatės 24

GPS 3, 72

greičio kameros 8  
Greitoji paieška 20

## I

ID numeris 62  
išsaugotos vietos 54

## J

jutiklinio ekrano valymas 67

## K

kalba  
balsas 61  
klaviatūra 61  
kalbos atpažinimas 46  
kamos 60  
atsarginė 59  
greitis 8  
raudona šviesa 8  
kelio pėdsakas, peržiūra 31  
kelio sąlygos, orai 52  
kelionės informacija 31  
nustatymas iš naujo 31  
peržiūra 31

kelionės planuoklis 53, 54  
formavimo taškai 54  
kelionės redagavimas 53  
kelionės tikslai 56. Žr. vietovės  
atvykimas 11  
kelionių istorija 62  
kemperis, profiliai 5, 6  
kitas posūkis 10  
klaviatūra  
išdėstymas 61  
kalba 61  
kompiuteris, prijungimas 71  
koordinatės 24  
Kur aš esu? 26, 27

## L

laikiklio nuėmimas 68  
laikiklis, nuėmimas 68  
laiko nustatymai 61  
lankytinos vietos (LV) 19, 20, 25,  
26  
objektai 21  
LiveTrack 50, 51

## M

maitinimo laidai 63  
saugiklio keitimas 68  
transporto priemonė 1, 2  
maitinimo mygtukas 1, 2  
maršrutai 8  
formavimas 14  
myTrends 15  
peržiūra žemėlapyje 10, 11  
pradėjimas 9  
pradžią 21, 22  
siūdomi 15  
skaičiavimo režimas 54, 58  
skaičiuojama 15  
sustabdymas 15  
taško pridėjimas 13, 54  
maršruto formavimas 14  
microSD kortelė 71  
miego režimas 2  
myTrends, maršrutai 15

## N

namai  
skambinimas 40

telefono numeris 40  
važiavimas 9  
vietos redagavimas 10  
naudotojo vadovas 48  
navigacija 10–12, 20  
  bekelė 18  
  nustatymai 57  
navigacija bekelėje 18  
neseniai rastos vietos 26  
nuorodos  
  pašalinimas 27  
   pridėjimas 27  
nurodymai 11  
nustatymai 57, 60–62  
nustatymas iš naujo  
  įrenginys 68  
  kelionės duomenys 31  
nustatymų atkūrimas 62  
nutildymas, garsas 47

## O

objektai 21  
orai 51  
  kelio sąlygos 52

radaras 52

## P

paieškos juosta 19  
paieškos zonos keitimas 22  
palydovo signalai  
  gavimas 3  
  peržiūra 72  
pašalinimas  
  kelionės 53  
  susietas „Bluetooth“ įrenginys 44  
photoLive 55, 56  
piktogramos, būsenos juosta 3  
platuma ir ilguma 24  
posūkių sąrašas 11  
pranešimai 35, 37, 38, 41–43  
prenumeratos, „Garmin“ tiesioginė  
  s paslaugos 36  
priedai 73  
priekyje 30  
  pritaikoma 30  
prisijungimas 64  
produkto palaikymas 48

profiliai, kempis 5, 6  
programinė įranga  
  atnaujinimas 63–65  
  versija 62

## R

redagavimas, išsaugotos kelionės 54  
rinkimas 39  
rinkliavos, vengimas 16  
ryškumas 5

## S

sankryžos, ieškojimas 24  
saugiklis, keitimas 68  
serviso paieška 21  
skambinimas naudojantis laisvų  
  rankų įranga 35, 41, 43  
skambinti  
  atjungimas 44  
  susiejimas 34, 70  
skambučiai 39, 40  
  atsakymas 40  
  istorija 40  
  kontaktai 39

namai **40**  
rinkimas **39**  
vykdymas **39**  
Smartphone Link **36, 41–44**  
  prijungimas **34, 42**  
  skambučių išjungimas **43**  
specifikacijos **63**  
stovėjimo vietos **11, 21–23**  
  paskutinė vieta **13**  
sumodeliuotos vietos **58**  
susiejimas  
  atjungimas **43**  
  laikrodis **49**  
  skambinti **34, 70**

## T

techninės priežiūros istorija  
  įrašai **55**  
  kategorijos **55**  
telefono skambučiai **39**  
  atsakymas **40**  
  nutildymas **40**  
  rinkimas **40**  
  rinkimas balsu **40**

telefonų knyga **39**  
transporto priemonės maitinimo  
  laidas **1**  
transporto priemonės  
  profilis, kemperis **5, 6**  
trikčių šalinimas **69, 70**  
TripAdvisor **26**

## U

USB, atjungimas **72**

## V

vagystė, vengimas **67**  
vairuotojo įspėjimai **6, 7, 49**  
vakuuminis siurbtukas **68**  
valdymas balsu **47, 48**  
  patarimai **48**  
važiavimas namo **9**  
važiavimo nurodymai **11**  
vengimai **17**  
  išjungimas **18**  
  kelias **17**  
  kelių savybės **17**  
  pašalinimas **18**  
  rinkliavos **16**

  vietovė **17, 18**  
vieta **23**  
vietos  
  esamos **26, 27**  
  ieškoma **18**  
  išsaugojimas **27**  
  neseniai rasta **26**  
  sumodeliuotas **58**  
vietovės **24, 56**  
  esamos **26, 27**  
  ieškoma **24**  
  objektai **21**  
  skambinimas **39**  
vielių ieškojimas, kategorijos **20**  
vielių paieška. **18, 21, 22, 26, 36**  
  *Taip pat žr.* vietovės  
  adresai **24**  
  koordinatės **24**  
  miestai **24**  
  sankryžos **24**

## W

Watch Link **12, 48, 49**  
Wi-Fi **58, 64**

support.garmin.com



1800 235 822



+32 2 672 52 54



1-866-429-9296



+420 221 985466  
+420 221 985465



+358 9 6937 9758



+39 02 36 699699



0800 427 652



+47 815 69 555



+35 1214 447 460



0866 GARMIN (427 646)  
+27 (0)11 251 9800



+46 7744 52020



0808 238 0000  
+44 870 850 1242



913-397-8200  
1-800-800-1020



+43 (0) 820 220230



0800 770 4960



+385 1 5508 272  
+385 1 5508 271



+45 4810 5050



+331 55 69 33 99



(+52) 001-855-792-7671



0800 0233937



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



+386 4 27 92 500



+34 93 275 44 97



+886 2 2642-9199 ext 2



+49 (0) 89 858364880  
zum Ortstarif - Mobilfunk kann  
abweichen



Atspausdinta Taivane  
Vasaris 2017  
190-02193-12\_0A

