

# GARMIN

Raidītājs slēpņošanai

chirp

010-11092-20

## RAIDĪTĀJA SLĒPŠANAS PROCESS

### Baterijas ievietošana.

**Brīdinājums:** neizmantojiet asus priekšmetus baterijas izņemšanai.

Utilizējiet bateriju tam paredzētajos konteineros.

1. Ievērojiet pagriežamu aizvērti **(1)** soļu skaitītāja aizmugurē;
2. Pagrieziet aizvērti pretēji pulksteņa rādītāju virzienam līdz tas ir pietiekami vaļīgs, lai to noņemt;
3. Noņemiet baterijas aizvērti;
4. Ievietojiet jauno bateriju aizvērtī ar pozitīvo (+) pusi uz aizvērtņa iekšpusi;
5. Ievietojiet aizvērti tā vietā, griežot to pulksteņa rādītāju virzienā, līdz norāžu punkti **(2)** uz aizvērtņa un sensora sakrīt.



### Programmēšanas iespējas.

**Ieteikums:** ja jūs programmējat vairākus chirp raidītājus vienlaicīgi, ievietojiet tikai vienu bateriju vienā raidītājā vienlaicīgi.

### **Raidītāja programmēšana (iestatīšana).**

Ir vairāki veidi, kā programmēt chirp raidītāju. Jūsu īpašumā ir jābūt atbilstoši Garmin ierīcei, lai varētu veikt programmēšanu.

1. Jūsu Garmin ierīces slēpņošanas iestatījumos (Ģeoatradumi vai Ģeokešatmiņa), ieslēdziet **chirp raidītāja meklēšanu**;

2. Izvēlieties **Programmēt chirp** raidītāju Garmin ierīcē;
3. Izvēlieties iespēju:
  - - izvēlieties **Uzrādīt chirp datus**, lai redzētu un izmainītu informāciju par chirp raidītāju;
  - - izvēlieties **Sūtīt maršruta punktu**, lai izvēlētos saglabātu maršruta punktu no Jūsu ierīces;
  - - izvēlieties **Sūtīt ģeoatradumu**, lai izvēlētos saglabātu ģeoatradumu no Jūsu ierīces;
  - - izvēlieties **Dzēst**, lai izdzēstu chirp raidītāja datus.

#### **PIN pieejas izmantošana.**

Kā chirp raidītāja īpašniekam, jūsu Garmin ierīce automātiski izveido PIN pieeju, lai jūs droši varētu programmēt jūsu chirp. Tas izslēdz iespēju, ka chirp ne-īpašnieki (atradēji) varētu chirp raidītāju pārprogrammēt. PIN kods ir pēdējie pieci jūsu Garmin ierīces, kuru jūs kā pēdējo izmantojāt chirp programmēšanai, ID koda simboli. Lai atrastu jūsu ierīces ID kodu, aplūkojiet jūsu ierīces lietošanas pamācību.

1. Jūsu Garmin ierīces slēpņošanas iestatījumos (Ģeoatradumi vai Ģeokešatmiņa), ieslēdziet **chirp raidītāja meklēšanu**;
2. Izvēlieties **Programmēt chirp** raidītāju Garmin ierīcē;
3. Ievadiet PIN kodu.

#### **chirp raidītāja informācijas aplūkošana un rediģēšana.**

1. Jūsu Garmin ierīces slēpņošanas iestatījumos (Ģeoatradumi vai Ģeokešatmiņa), ieslēdziet **chirp raidītāja meklēšanu**;
2. Izvēlieties **Programmēt chirp** raidītāju Garmin ierīcē;
3. Izvēlieties **Parādīt chirp detaļas (informāciju)>Rediģēt**;
4. Izvēlieties **Mainīt nosaukumu, Mainīt aprakstu vai Mainīt koordinātas**.

#### **Datu dzēšana.**

1. Jūsu Garmin ierīces slēpņošanas iestatījumos (Ģeoatradumi vai Ģeokešatmiņa), ieslēdziet **chirp raidītāja meklēšanu**;
2. Izvēlieties **Programmēt chirp** raidītāju Garmin ierīcē;
3. Izvēlieties **Dzēst>Jā**.

#### **chirp raidītāja pievienošana pie konteinerā.**

Izmantojiet pielīmējamo stiprinājumu, kad pievienojat raidītāju pie konteinerā.

1. Pievienojiet pielīmējamā stiprinājuma vienu pusi pie raidītāja baterijas vāciņa centra;
2. Pievienojiet pielīmējamā stiprinājuma otru pusi konteineru augšpusei.

### Ieteikumi.

- Nestipriniet chirp raidītāju metāla konteineru iekšpusē;
- Neaprociēt chirp raidītāju zem zemes;
- Neatstājiet chirp raidītāju ūdenstilpnēs;
- Atbilstoši Garmin ierīcei būtu „jāatrod” chirp raidītājs 10 metru rādiusā. Lai nodrošinātu chirp maksimālu pārraides laukumu, novietojiet to tā, lai no visām pusēm to neaizsegta citi objekti.

## RAIDĪTĀJA MEKLĒŠANAS PROCESS

### Datu pārraide.

Kad jūsu Garmin ierīce uztver chirp raidītāju, chirp pārsūta informāciju uz Jūsu ierīci. Kad datu pārsūtes process ir pabeigts, jūs varat izvēlēties

**Parādīt chirp detaļas (informāciju)**, lai aplūkotu informāciju.

**chirp raidītāja atrašana navigējot uz slēpņa atrašanās vietu.**

**Piezīme:** pirms jūs varēsiet atrast raidītāju navigējot uz slēpni, jums ir jāieslēdz chirp raidītāja meklēšana jūsu Garmin navigācijas ierīcē.


1. Izvēlieties slēpņošanas/ģeoatraduma ikonu jūsu Garmin ierīcē;
2. Izvēlieties **Parādīt chirp detaļas (informāciju)**.

Ja chirp ir bijis ieprogrammēts, parādās informācija par to.

**Navigēšana līdz chirp raidītājam izmantojot koordinātas.**

Dažiem slēpņošanas uzdevumiem vai chirp raidītājiem mēdz būt

pievienotas koordinātas **(1)**, kas ved uz jaunu lokāciju.

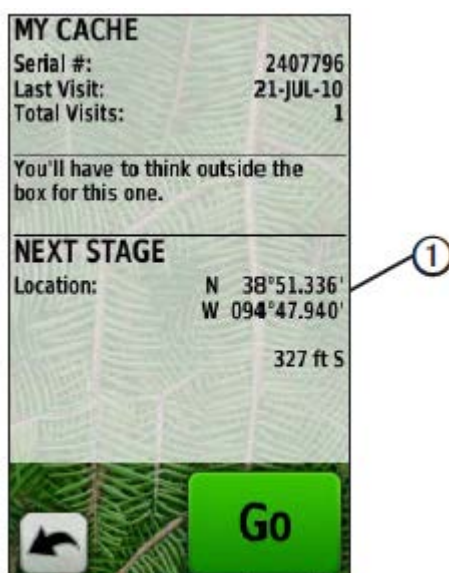

1. Izvēlieties slēpņošanas/ġeoatradumu/ġeokešatmiņas izvēlni;
2. Izvēlieties **Parādīt chirp detaļas (informāciju)>Sākt**

**Piezīme:** atšķirīgās Garmin ierīcēs slēpņošanas/ġeoatradumu izvēlnes var tikt sauktas citādāk, var nedaudz mainīties datņu izskats un novietojums. Precīzākai informācijai iesakām izmantot jūsu Garmin navigācijas ierīces lietošanas pamācību.

Garmin tūrisma navigācijas ierīču lietošanas pamācības latviešu valodā ir lejuplādējamas **Garmin.lv Atbalsts>Dokumentācijas sadaļā Aktīvai atpūtai.**

**chirp raidītāja tehniskais raksturojums.**

**Ūdens izturība:** 10 metri

**Baterija:** maināma CR2032 (3V)

**Baterijas darbības laiks:** līdz 1 gadam. Kad baterijas līmenis ir zems, atbilstošā Garmin ierīcē parādās attiecīgs ziņojums par to.