

GARMIN Alpha® 50 ar T5/T5 mini

Atbalsts un atjauninājumi

Garmin Express™ (www.garmin.lv/garmin-express/) nodrošina ar vieglu piekļuvi šādiem pakalpojumiem Garmin ierīcēm:

- produkta pierēģistrēšana;
- lietošanas pamācības;
- programmatūras atjauninājumi;
- karšu atjauninājumi (atkarībā no kartes un ierīces).

Garmin Express iestatīšana

1. Pievienojiet ierīci pie sava datora, izmantojot USB kabeli;
2. Dodieties uz www.garmin.lv/garmin-express/;
3. Sekojiet norādījumiem datora ekrānā.

Programmatūras atjaunināšana

Pirms jūs varat atjaunināt savas Alpha vai apkakles ierīces programmatūru, jums ir jāpievieno sava Alpha vai apkakles ierīce pie datora. Programmatūras atjaunināšana Alpha un apkakles ierīcei ir jāveic atsevišķi.

Piezīme: programmatūras atjaunināšana nedzēs jūsu veiktos iestatījumus vai datus.

1. Apmeklējiet www.garmin.com/products/webupdater;
2. Sekojiet norādījumiem datora ekrānā.

Alpha 50 ierīces pārskats

Piezīme: izvairieties no Alpha ierīces izmantošanas augstas jaudas radio (virs 5 variem) tuvumā, lai izvairītos no Alpha ierīces neatgriezeniskas bojāšanas.



①	GPS antena
②	VHF antena
③	Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
④	Ekrāns
⑤	Vadāmības pogas
⑥	USB ports (zem pretnokrišņu aizega)
⑦	microSD atmiņas kartes ieeja (zem bateriju aizsega)
⑧	Adapteris stiprinājumiem
⑨	D-veida fiksators bateriju aizsegam

Ierīces pogu nozīme



IN	Nospiediet, lai pietuvinātu kartē.
OUT	Nospiediet, lai attālinātu kartē.
MAP	Nospiediet, lai aplūkotu karti.
MENU	Nospiediet, lai atvērtu aktivās lapas izvēlni. Nospiediet divreiz, lai atvērtu galveno izvēlni.
ENTER	Nospiediet, lai izvēlētos iespējas un akceptētu ziņojumus.
BACK	Nospiediet, lai atceltu datu ievadi vai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē vai lapā.
MARK	Nospiediet, lai piefiksētu savu pašreizējo atrašanās vietu.
DOG	Nospiediet, lai aplūkotu lapu sekošanai sunim.
▲▼	Nospiediet, lai aplūkotu vai pārvietotos iespējās vai pārvietotu kursoru kartē.

Bateriju ievietošana

Alpha ierīce darbojas no divām, atsevišķi iegādājamām AA baterijām. Labāku rezultātu iegūšanai, izmantojiet NiMH vai litija baterijas.

1. Pagrieziet D-veida fiksatoru pretēji pulksteņa rādītāju virzienam un paceliet aizsegu, lai to noņemtu;
2. Ievietojiet divas AA baterijas, ievērojot to polaritāti;



3. Uzlieciet vietā bateriju aizsegu un pagrieziet D-veida fiksatoru pulksteņa rādītāju virzienā;
4. Pieturiet pogu ierīces labajā sānā;
5. Izvēlieties **Setup > System > Battery Type (Bateriju veids)**;
6. Izvēlieties **Alkaline (Cinka)**, **Lithium (Litija)** vai **Rechargeable NiMH (Pārlādējamas NiMH)**.

Ierīču ieslēgšana

- Pieturiet ieslēgšanas pogu uz savas Alpha ierīces, līdz tā ieslēdzas.
- Pieturiet ieslēgšanas pogu uz savas suņa apkakles ierīces, līdz iemirgojas statusa LED indikators un apkakles ierīce izdod skaņas signālu.

Suņa apkakles ierīces pārskats

Piezīme: jūsu suņa apkakles ierīce var izskatīties citādāk, nekā atainots attēlā.



①	VHF antena
②	GPS antena
③	Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
④	Statusa LED indikators un mirgojoši atrašanās vietas LED gaismekļi


Suņa apkakles ierīces uzlāde

Piezīme: lai izvairītos no korozijas, rūpīgi notīriet kontaktus uz apkakles un laukumu ap tiem, pirms pievienojiet ierīci pie uzlādes kabeļa.

Piezīme: jūsu suņa apkakles ierīce var izskatīties citādāk, nekā atainots attēlā.

Pirms pirmās ierīces izmantošanas reizes, jums būtu pilnībā jāuzlādē tās akumulators. Pilnībā izlādēta akumulatora uzlāde var aizņemt aptuveni piecas stundas.

1. Uzspiediet uzlādes klipši ① uz ierīces ②;

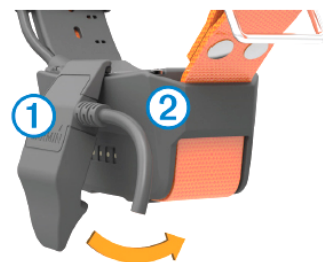

2. Ievietojiet uzlādes kabeļa mazāko galu uzlādes klipša kabeļa mini-USB portā;
3. Pievienojiet uzlādes kabeli pie strāvas avota. Kad apkakles ierīce lādējas, tās statusa LED indikators deg pastāvīgi sarkanā krāsā;
4. Kad statusa LED indikators sāk degt pastāvīgi zaļā krāsā, atvienojiet uzlādes klipši no apkakles.

Satelītu signālu iegūšana

Gan apkakles ierīcei, gan Alpha ierīcei ir nepieciešams atrast satelītu signālus, pirms jūs varat uzvilkt apkakli savam sunim. Satelītu signālu atrašana var aizņemt vairākas minūtes.

1. Dodieties ārpus telpām, atklātā vietā;
2. Ieslēdziet abas ierīces;
3. Nospiediet ieslēgšanas pogu uz Alpha ierīces.

uzrāda GPS signāla spēcīgumu. Kad apkakle ir ieguvusi signālus, statusa LED iemirgojas divreiz vai trīsreiz zaļā krāsā.

Ierīces virtuālās klaviatūras izmantošana

Virtuālā klaviatūra uzrādās, kad ierīcē ievadāt tekstu.

- Nospiediet , , un , lai izvēlētos simbolu un nospiediet **ENTER**.
- Izvēlieties , lai dzēstu.

- Izvēlieties , lai pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem.
- Nospiediet **IN** vai **OUT**, lai nomainītu simbolu režīmu klaviatūrā.
- Izvēlieties **Done**, lai saglabātu tekstu un aizvērtu klaviatūru.

Apkakes uzvilkšana jūsu sunim

Uzmanību: neuzklājiet uz ierīces vai apkakes spēcīgas ķīmiskās vielas, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar līdzekļiem pret blusām vai ērcēm. Vienmēr pārliecinieties, ka līdzekļi, kas ir bijuši izsmidzināti uz suņa, ir pilnībā nožuvuši, pirms uzvelciet uz suņa suņa apkakli. Pat neliels spēcīgu ķīmisko līdzekļu daudzums var bojāt ierīču plastmasas daļas un apkakes lamināta materiālu.


Pirms jūs varat savam sunim uzvilkt apkakes ierīci, jums savā starpā ir jāsapāro Alpha ierīce ar apkakes ierīci un jāiegūst signāli no satelītiem.

1. Nopozicionējiet apkakes ierīci ar tās VHF antenu vērstu augšup, GPS antenu vērstu augšup un LED gaismekļiem vērstiem uz priekšu;

2. Aplieciet apkakli ap suņa kakla vidusdaļu;

3. Savelciet apkakli, lai tā ērti apvietotos ap suņa kaklu;

Piezīme: apkaklei būtu jābūt apliktai pietiekami cieši, lai tā nevarētu griezties ap savu asi un slīdēt pa suņa kaklu. Sunim ir jābūt spējīgam normāli norīt ēdienu un ūdeni. Jums būtu jānovēro suņa uzvedību, lai noteiktu, vai apkakle nav uzvilka pārāk cieši.

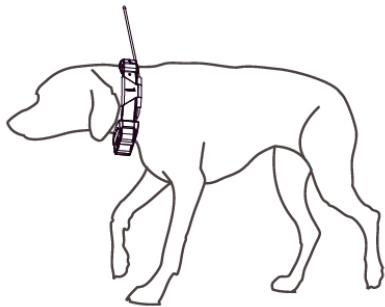

4. Ja apkakes siksnīņa ir par garu, nogrieziet lieko daļu, bet atstājiet rezervi vismaz 7,62 cm garu posmu.

Suņa apkakes ierīces sapārošana ar Alpha ierīci

Pirms jūs varat sapārot savas ierīces, jūsu Alpha ierīcei ir jāatrodas pietiekami tuvu apkakes ierīcei, lai tā varētu tai pieskarties.

Alpha ierīce var izsekot līdz 20 suņus ar suņu apkakes ierīcēm. Ja jūs iegādājaties papildus suņu apkakļu ierīces, jūs varat tās savienot ar savu Alpha ierīci.

1. Nospiediet **DOG**;

2. Izvēlieties **Add Dog (Pievienot suni)**;

3. Izslēdziet suņa apkakes ierīci;

4. Sekojiet norādījumiem Alpha ierīces ekrānā.

Pēc noklusējuma, pievienotais suns tiek nosaukts par "Dog" un tiek izveidots ID numurs pēc nejaušības principa. Ja rodas konflikts ar cita suņa ID numuru, uzrādās kļūdas atainojuma ziņojums.

Kad sapārošana ir pabeigta, jūs varat pievienot suņa apkakes ierīci citām rokas ierīcēm, izmantojot suņa apkakes ierīces izsekošanas kodu un kontroles kodu.

Ierīces uzturēšana darba kārtībā

Izvairieties no ķīmiskajiem tīrītājiem, šķīdinātājiem un insektu atbaidītājiem, kas var bojāt ierīces plastmasas daļas!

Neuzglabājiet ierīces, kur tās var tikt pakļautas izteikti augstām vai zemām temperatūrām, jo tas var neatgriezeniski bojāt ierīci!

Alpha ierīces tīrīšana

1. Noslaukiet ierīci ar lupatiņu, kas ir bijusi iemērkta saudzīgā tīrīšanas līdzeklī;

2. Noslaukiet ierīci ar tīru lupatiņu.

Kad tīrīšana pabeigta, atstājiet ierīci nožūt pilnībā.


Alpha ierīces ekrāna tīrīšana

Lai notīrītu ierīces ekrānu, jums būtu jāsapāro maiga, tīra lupatiņa ne no vilnas auduma un ūdens, izoproplispirts vai briļļu tīrāmais līdzeklis.

Uzpilniet šķidrums uz lupatiņas un maigi noslaukiet ierīces ekrānu ar to.

Saziņa ar apkakes ierīci

Lai uzturētu vislabāko saziņas signālu starp apkakes ierīci un Alpha ierīci, jums būtu jācenšas, lai starp tām nebūtu šķēršļu. Lai iegūtu vislabākos apstākļus ierīču saziņai, jums būtu jācenšas atrasties visaugstākajā jūsu atrašanās vietas punktā (piemēram, uzkalniņa augšpusē).

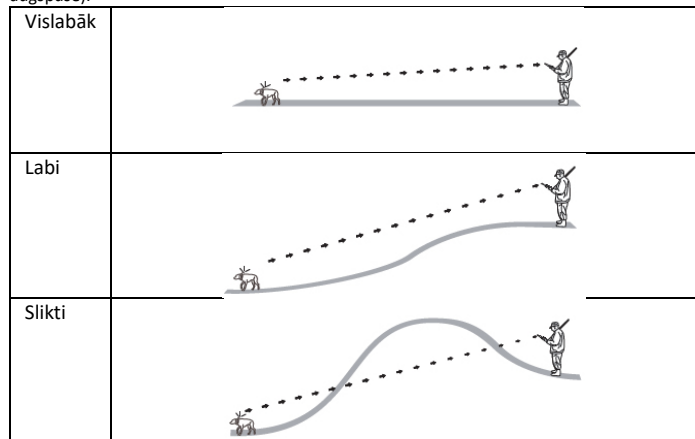

Navigācija

Jūs varat navigēt maršrutus un ceļņus, līdz ceļa punktam, slēpnim, fotogrāfijai ar koordinātām vai jebkurai lokācijai, kas ir saglabāta jūsu ierīcē. Lai navigētu uz izvēlēto vietu, jūs varat izmantot kompasu vai karti.

Karte

▲ norāda uz jūsu atrašanās vietu kartē. Jums ceļojot, šī ikonas pārvietojās un atstāj aiz sevis noietā ceļa pierakstu (takū). Kartē uzrādās arī ceļa punktu simboli un nosaukumi. Kad jūs navigējat uz galamērķi, jūsu maršruts kartē atainojas kā fukšinkrāsas līnija. Kad kartes novietojums ir "Track Up" režīmā, objekti kartē rotē ap jūsu atrašanās vietu. Jums ceļojot, visa karte pārvietojas virzienā, pret kuru ir pavērsta ierīce. Jūs varat nofiksēt objektus, izvēlotos kartes iestatījumu "North Up".

Lai atvērtu karti, nospiediet pogu **MAP**.

Jūsu automašīnas atrašanās vietas atzīmēšana

Jūs varat atzīmēt savas automašīnas atrašanās vietu, lai varētu atgriezties pie tās, kad esat pabeidzis medības.

1. Atrodieties galvenajā izvēlnē, nospiediet **MARK**;

2. Sekojiet norādījumiem ierīces ekrānā.

Jūsu pašreizējās atrašanās vietas atzīmēšana

1. Nospiediet pogu **MARK**;

2. Izvēlieties iespēju:

- izvēlieties **New (Jauna)**;

- izvēlieties noklusējuma lokācijas nosaukumu, piemēram, **Truck (Automašīna)** vai **Camp (Nometne)**;

3. Ja nepieciešams, pielāgojiet lokācijas informāciju;

4. Izvēlieties **Done**.

Ceļa punkta uzmeklēšana pēc nosaukuma

1. Galvenajā izvēlnē, izvēlieties **Tools > Find > Waypoints > MENU > Spell Search**;

2. Ievadiet nosaukumu. Jums ievadot simbolus, atainojas atbilstoši piedāvājumi;

3. Izvēlieties ceļa punktu.

Sekošana jūsu sunim kartē

Pirms jūs varat sekot savam sunim kartē, jums viņa apkale ir jāpievieno savai Alpha ierīcei.

Jūs varat uzlūkot suņa atrašanās vietu kartē.

1. Nospiediet **MAP**;

2. Nospiediet **IN** vai **OUT**, lai pietuvinātu un attālinātu kartē.

Navigēšana līdz jūsu sunim

1. Izvēlieties **Dog List (Saraksts ar suņiem)**;

2. Izvēlieties suni;

3. Izvēlieties **Show Info > Go**. Atveras karte;

4. Sekojiet fukšinkrāsas līnijai līdz savam sunim.

Jūsu suņa statusa aplūkošana

Jūs varat aplūkot suņa statusu, piemēram, virzienu un attālumu līdz sunim no Alpha ierīces.

Lai noteiktu, vai suns rej, jums sākumā ir jāieslēdz suņa rejas noteikšanas funkcija.

1. Atrodieties galvenajā izvēlnē, nospiediet **DOG**, lai aplūkot suņa izsekošanas lapu;

2. Ja esat pievienojis vairākus suņus, pārliūkojiet sarakstu, lai atrastu suni. Ierīci vienlaicīgi var izsekot līdz 20 suņiem;

3. Nospiediet **ENTER**.

Suņa statusa ikonas

	Sēdošs
	Skrienošs
	Norādošs
	Medījumu iedzenošs kokā
	Nezināms. Nezināma statusa ikona norāda, ka apkakle nav atradusi satelīta signālus un Alpha ierīce nevar noteikt suņa atrašanās vietu.

Suņa rejas noteicēja ieslēgšana

Piezīme: šī funkcija nav pieejama visu reģionu ierīcēs.

Izvēlieties **Setup > Dogs > Bark Detection**.

Alpha 50 ierīces tehniskie parametri

Ūdens izturības klase	IEC 60529 IPX7
Bateriju veids	Divas 1.5 V AA baterijas (alkaline cinka, NiMH, vai litija)
Cinka bateriju darbības laiks	Līdz 15 h ar tipisku ierīces izmantošanu
NiMH bateriju darbības laiks	Līdz 20 h ar tipisku ierīces izmantošanu
ANT+ bezvadu diapazons	2 m vai tuvāk
VHF radio diapazons (standarta antena)	Līdz 30 m
VHF radio diapazons (pagarinātā antena)	Līdz 50 m
Temperatūras diap. darbībai	No -20° līdz 70°C
Temperatūras diap. uzlādei	No 0° līdz 50°C

T5/T5 mini suņa apkakes ierīces tehniskie parametri

Akumulatora veids	Pārlādējams litija jonu akumulators
Akumulatora darbības laiks	20 – 40 h (T5); 16 – 30 h (T5 mini) tipiskā darbībā
Ūdens izturības klase	1 ATM (10 m)
ANT+ bezvadu diapazons	Līdz 10 m (T5); līdz 5 m (T5 mini)
VHF radio diapazons	Līdz 14.48 km (T5); līdz 6.44 km (T5 mini)
Temperatūras diap. darbībai	No -20° līdz 60°C
Temperatūras diap. uzlādei	No 0° līdz 40°C (T5); no 5° līdz 40°C (T5 mini)

www.garmin.lv