



nüvi[®] 24x5 25x5 modelių
Naudotojo vadovas



2012 m. vasaris

950135501_0D
indį arba jos dukterinės įmonės

Atspausdinta Taivane

Visos teisės saugomos. Pagal autorinių teisių įstatymus šis naudotojo vadovas (arba dalis jo) negali būti kopijuojamas negavus raštiško „Garmin“ sutikimo. „Garmin“ pasilieka teisę savo produktus keisti ar tobulinti, atlikti šio naudojimo vadovo pakeitimus, ir neprivalo apie tai pranešti jokiems asmenims ar organizacijoms. Norėdami gauti produkto naudojimui skirtus naujinius ar papildomą informaciją apsilankykite interneto svetainėje www.garmin.com.

Visa šiame dokumente pateikiama informacija gali būti pakeičiama be jokio išankstinio perspėjimo. „Garmin“ pasilieka teisę savo produktus keisti, tobulinti ar atlikti programinius pakeitimus, ir neprivalo apie tai pranešti jokiems asmenims ar organizacijoms. Norėdami gauti informacijos apie šio arba kitų „Garmin“ produktų naudojimą ir veikimą bei atsisiųsti naujinius, apsilankykite „Garmin“ interneto svetainėje (www.garmin.com).

Turinys

Pradžia.....	1	Kaip naudotis foto navigacija.....	15
Prijungti prietaisą prie savo automobilio energijos šaltinio.....	1	Nustatyti imituotą atvykimo vietą.....	15
Mano prietaisų skydelis.....	2	Išsaugoti atvykimo vietas	15
Pristabdytoji veiksmas.....	4	Balso komandos.....	17
Sureguliuoti ekrano ryškumą.	4	Apie balso komandas.....	17
Sureguliuoti garsą.....	4	Navigacija.....	21
Automatinis garsas.....	4	Pradėti maršrutą.....	21
Būsenos juostos piktogramos	5	Sekti automobilio maršrutą.....	22
Palydovo signalai.....	5	Išvažiavimuose teikiamos paslaugos.....	23
Naudoti ekrano mygtukus.....	6	Vengtinų kelių funkcija.....	24
Naudoti ekrano klaviatūrą.....	7	Bekelės navigacija	24
Šaukiniai.....	7	Pėsčiųjų maršrutai.....	24
Ieškoti atvykimo vietų.....	8	Žemėlapis.....	26
Atvykimo vietos.....	8	Žemėlapis nustatymas.....	26
Paieškos įrankiai.....	11	Matyti posūkius.....	27
Išsaugoti namų vietovę	14	Matyti dabartinės vietovės informaciją	30
Naujausių rastų atvykimo vietų paieška.....	14	Skambučiai su laisvų rankų įranga.....	30
Rasti automobilių stovėjimo aikštelę.....	15	Skambinimas naudojant laisvų rankų įrangą.....	30

Skambinimas.....	32	Konvertuoti vienetus	47
Įeinančio skambučio nustatymai	33	Pasiūlymai	48
Išsaugoti namų telefono numerį.....	34	Naudoti kalbos vedlį.....	49
Programos.....	34	Seklys.....	50
Pagalba.....	34	Paruošti sekli.....	50
Išmaniojo telefono sąsaja.....	34	Sekliai.....	51
„Garmin Live“ paslaugos.....	36	Nuslėpti savo buvimo vietą.....	52
„ecoRoute“ ekologiškas maršrutas	37	Siųsti buvimo vietą rodantį pranešimą	52
„myGarmin“ pranešimai.....	40	Suteikti sekliui prieigą prie jūsų socialinio tinklo paskyrų.....	53
Orų prognozės.....	40	Eismas.....	54
Audiokygos.....	42	Kaip išjungti informacijos apie eismą realiame laike funkciją.....	54
Planuoti kelionę.....	44	Kaip gauti informaciją apie eismą, naudojantis informacijos apie eismą imtuvu.....	55
Peržiūrėti nuotraukas	45	Imtuvas.....	55
Matyti ankstesnius maršrutus ir kelionės tikslus.....	46	Gauti informaciją apie eismą naudojant išmaniojo telefono sąsają.....	56
Pasaulio laikas.. ..	46	Eismo piktograma	57
Nustatyti žadintuvą	46	Eismas jūsų maršrute.....	57
Rasti automobilių stovėjimo vietą.....	47	Eismas jūsų vietovėje	58
Rasti paskutinę automobiliostovėjimo vietą.....	47	Suprasti eismo informaciją.....	58
Skaičiuotuvas	47	Eismo kameros.....	58
		Informacijos apie eismą užsakymas.....	60

Duomenų valdymas.....	60	Pakeisti transporto priemonės maitinimo kabelio saugiklį.....	70
Failų tipai	60	Montuoti navigaciją ant prietaisų skydelio.....	71
Atminties kortelės.....	61	Nuimti navigaciją, jos dėklą ar stovą.....	72
Perkelti failus iš savo kompiuterio.....	61	Atnaujinti žemėlapius	72
Ištrinti failus	62	Įsigyti papildomų žemėlapių	72
Pritaikyti prietaisą.....	62	Saugumo vaizdo kameros.....	73
Žemėlapis ir transporto priemonės nustatymai	62	Lankytinos vietos	73
Navigacijos nustatymai.....	63	Įsigyti priedus.....	74
Ekranų nustatymai.....	64	Trikdžių diagnostika	75
„Bluetooth“ nustatymai.....	65	Rodyklė.....	77
Eismo nustatymai.....	66		
Vienetų ir laiko nustatymai.....	67		
Kalba ir klaviatūros nustatymai	67		
Atstumo įspėjimo nustatymai.....	67		
Prietaiso nustatymai.....	67		
Atkurti nustatymus	68		
Priedas.....	68		
Elektros laidai.....	68		
Navigacijos priežiūra.....	68		
Ištrinti vartotojo duomenis	69		

Pradžia



ĮSPĖJIMAS

Su produktu susijusius įspėjimus ir kitą svarbią informaciją rasite produkto pakuotėje esančiuose Saugumo ir Produkto informacijos vadovuose.

1. Prijunkite navigaciją prie automobilio maitinimo šaltinio (1 puslapis).
2. Pritvirtinkite navigaciją (1 puslapis).
3. Priregistruokite navigaciją (3 puslapis).
4. Patikrinkite, ar yra atnaujinimų.
 - Programinės įrangos atnaujinimų (3 puslapis).
 - Nemokamų žemėlapių atnaujinimų (3 puslapis).

Prijungti prietaisą prie automobilio energijos šaltinio



ĮSPĖJIMAS

Šio produkto sudėtyje yra ličio jonų baterija. Nuo didelio karščio neapsaugota baterija gali sukelti pavojų sveikatai arba pakenkti produktui. Jei prietaisą išjungiame, nepalikite jo automobilyje arba apsaugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.

Jeigu naudojate prietaisą, kai energijos maitinimas jam tiekiamas tik iš baterijos, prieš tai ją įkraukite.

1. Įjunkite transporto priemonės maitinimo laidą ① į navigacijoje esančią USB jungtį.
2. Pritvirtinkite navigacijos ② stovą prie vakuuminio siurbtuko.
3. Prispauskite vakuuminį griebtuką ③ prie priekinio stiklo ir atlenkite svirtelę priekinio stiklo link.
4. Pritvirtinkite ④ apatinę prietaiso dalį prie stovo.
5. Lenkite navigaciją atgal, kol nustatysite reikiamą padėtį.



6. Prijunkite maitinimo laidą prie savo automobilio maitinimo lizdo.
7. Jei reikia, prijunkite išorinę anteną prie informacijos apie eismą imtuvo ir, naudodami vakuuminį siurbtuką, pritvirtinkite ją prie priekinio stiklio.

Mano prietaisų skydelis

Naudokite prietaisų skydelį savo navigacijai įregistruoti, programinės įrangos ir žemėlapių atnaujinimams, produkto naudotojo vadovams, pagalbai ir t.t. surasti.

Mano prietaisų skydelis

1. Prijunkite USB laidą prie navigacijos USB jungties.



2. Prijunkite USB laidą prie kompiuteryje esančios USB jungties.
3. Apsilankykite interneto svetainėje www.garmin.com/dashboard.
4. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Navigacijos registravimas

1. Valdymo ekrane paspauskite Registruotis (2 puslapis).
2. Vadovaukites ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Programinės įrangos atnaujinimas

1. Atverkite manoPrietaisų skydelį (2 puslapis).
2. Programinės įrangos naujinimų dalyje paspauskite **Atnaujinti dabar**.
3. Vadovaukites ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

nūMaps garantija™

Užsiregistravus per manoPrietaisų skydelį jūsų navigacija per 90 dienų atsisiųs vieną nemokamą žemėlapių atnaujinimą (per palydovą, kol vairuojate).

Norėdami sužinoti daugiau informacijos, apsilankykite interneto svetainėje www.garmin.com/numaps.

Žemėlapių atnaujinimas

1. Atverkite manoPrietaisų skydelį (2 puslapis).
2. Prieregistruokite prietaisą (3 puslapis).
3. Žemėlapių naujinimų dalyje paspauskite **Atnaujinti dabar**.
4. Vadovaukites ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Išjungti navigaciją

Galite visiškai išjungti navigaciją.

1. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką ①.



PASTABA: jei palaikysite nuspaudę **įjungimo / išjungimo** mygtuką mažiau nei 3 sekundes, aktyvuosis pristabdytoji veiksmas (4 puslapis).

2. Pasirinkite **Išjungti**.

Paleisti navigaciją iš naujo

Jei navigacija nustoja veikusi, galite paleisti ją iš naujo.

Palaikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką 10 sekundžių.

Pristabdytoji veikseną

Aktyvuokite pristabdytąją veikseną kai navigacija nesinaudojate – išsaugosite baterijoje esančią energiją. Kai aktyvuota pristabdytoji veikseną, baterija naudoja labai mažai energijos, o ji išsikraus tik per kelias savaites.

Aktyvuoti pristabdytąją veikseną

Paspauskite **įjungimo / išjungimo** mygtuką.


Išjungti pristabdytąją veikseną


Jei navigacijai aktyvuotas pristabdytosios veiksenos režimas, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.

Sureguliuoti ekrano ryškumą

1. Pasirinkite **Nustatymai > Ekranas > Ryškumas**.
2. Ryškumui sureguliuoti naudokite slankiklį.

Sureguliuoti garsą

1. Pasirinkite **Garsas**.
2. Pasirinkite norimą parinktį:
 - garsui nustatyti naudokite slankiklį;
 - navigacijos garsui išjungti pasirinkite ;


pasirinkite  > **Garso signalų maišytuvas**. Navigacijos nurodymų, telefono ir medijos garso signalų garsui nustatyti naudokite slankiklį.

Automatinis garsas

PASTABA: automatinio garso funkcija prieinama ne visuose navigacijos modeliuose.





Automatinio garso funkcija sumažina navigacijos garsą, kai foninis triukšmas yra mažas ir jį padidina, kai foninis triukšmas padidėja.

Aktyvuoti automatinį garsą


1. Pasirinkite **Garsas** >  >
2. Pasirinkite **Aktyvuoti**.

Būsenos juostos piktogramos

Būsenos juosta yra viršutinėje pagrindinio meniu dalyje. Būsenos juostoje rodoma informacija apie navigacijos charakteristikas. Norėdami pakeisti nustatymus arba matyti papildomos informacijos, galite pasirinkti ir keletą piktogramų.

	GPS signalo būseną.
	„Bluetooth®“ statusas (pasirodo prijungus navigaciją prie suderinamo prietaiso). Žiūrėti 30 puslapį .
	Keliavimo režimo indikatorius.
	Dabartinis laikas.
	Baterijos būseną.
	Išmaniojo telefono sąsajos būseną (pasirodo prijungus navigaciją prie išmaniojo telefono). Žiūrėti 35 puslapį .

Palydovo signalai



Prietaisą įjungus ieškomas palydovo signalas. Navigacijai gali būti reikalinga atvira erdvė signalui surasti. Jei bent viena  padala yra žalia – palydovo signalas aptiktas.

Daugiau informacijos apie GPS galite rasti interneto svetainėje www.garmin.com/aboutGPS.

Matyti GPS palydovo signalą

Palaikykite 3 sekundes nuspaudę .

Keliavimo režimai

	Automobilio režimas
	Pėsčiojo režimas

Atsižvelgiant į jūsų pasirinktą keliavimo režimą maršrutai skaičiuojami skirtingai.

Pavyzdžiui, jei aktyvuotas „Automobilio režimas“, atvykimo laikas skaičiuojamas pagal pasirinktame maršrute esančius greičio apribojimus. Pasirinkus „Pėsčiojo režimą“ atvykimo laikas skaičiuojamas atsižvelgiant į ėjimo greitį.


PASTABA: į pėsčiųjų maršrutus neįeina greitkeliai. Jei jūsų navigacijoje integruota „cityXplorer™“ žemėlapių programa, į pėsčiųjų maršrutus gali būti įtrauktas ir viešasis transportas (25 puslapis).

Keliavimo būdo pasirinkimas





Pasirinkite  arba .



Baterijos informacija


Prijungus navigaciją prie energijos šaltinio baterija pradeda krauti.

Simbolis būsenos juostoje () rodo navigacijos viduje esančios baterijos įkrovimo lygį. Norėdami padidinti baterijos matuoklio rodomą tikslumą visiškai ją iškraukite, o tuomet įkraukite. Neišjunkite navigacijos iš maitinimo lizdo, kol ji nebus visiškai įkrauta.

Naudoti ekrano mygtukus







- Norėdami sugrįžti į pagrindinį meniu, paspauskite .
- Norėdami greitai sugrįžti į pagrindinį meniu palaikykite nuspaudę mygtuką .
- Norėdami pamatyti daugiau parinkčių, paspauskite rodykles  ir .

Jei norite slinkti greičiau, laikykite mygtukus  arba .

- Norėdami matyti dabartinio ekrano meniu parinktis, paspauskite .

Naudoti ekrano klaviatūrą

Norėdami pakeisti klaviatūros išdėstymą, žiūrėkite **Kalbos ir klaviatūros nustatymai** ([67 puslapis](#)).


- Raidei arba skaičiui įvesti pasirinkite klaviatūroje esantį simbolį.
- Norėdami įvesti tarpą paspauskite .
- Visam įrašui ištrinti paspauskite .
- Simboliui ištrinti palaikykite nuspaudę mygtuką .
- Norėdami pasirinkti klaviatūros kalbos režimą paspauskite .
- Specialiesiems simboliams (pavyzdžiui, skyrybos ženklams) įvesti paspauskite .
- Didžiąją raidę galėsite parašyti pasirinkę .

Šaukiniai


Šaukinius galite pridėti menu **Kur vykti?** Šaukinys gali nurodyti vietą, kategoriją arba paieškos įrankį.

Pridėti šaukinio piktogramą

Menu **Vykti į?** gali sudaryti net 36 šaukinio piktogramos.

1. Pasirinkite **Vykti į?** >  > **Pridėti šaukinį.**
2. Pasirinkite nuorodą.

Pašalinti šaukinio piktogramą

1. Pasirinkite **Vykti į?** >  > **Pašalinti šaukinį (ius).**
2. Pasirinkti nuorodą, kurią norite pašalinti.
3. Pasirinkite nuorodą dar kartą, kad pašalinimą patvirtintumėte.

Ieškoti atvykimo vietos

Navigacijoje pateikiama daugybė būdų kaip surasti reikiamą atvykimo vietą.

- Pagal kategoriją ([9 puslapis](#)).
- Pagal netoliese esančią vietovę ([10 puslapis](#)).
- Pagal pavadinimą ([12 puslapis](#)).
- Pagal adresą ([12 puslapis](#)).
- Naudojant žemėlapi ([13 puslapis](#)).
- Naudojant neseniai rastas atvykimo vietas ([14 puslapis](#)).
- Įvedant atvykimo vietos koordinatas ([13 puslapis](#)).
- Naudojant žemėlapi ([13 puslapis](#)).
- Naudojant nuotraukas ([15 puslapis](#)).
- Naudojant išsaugotas atvykimo vietas ([16 puslapis](#)).

Atvykimo vietos

Detaliuose šiame prietaise įdiegtuose žemėlapiuose žymimos atvykimo vietos – restoranai, viešbučiai ir autoservisai. Norėdami ieškoti artimiausių verslo ir pramogų centrų, pasinaudokite prietaiso funkcija „Kategorijos“.

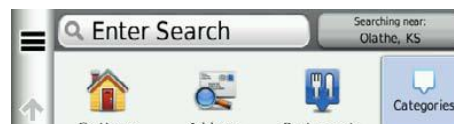
Kaip rasti atvykimo vietą pagal kategoriją

1. Pasirinkite **Kur vykti?**
2. Pasirinkite kategoriją, arba pasirinkite **Kategorijos**
3. Jei reikia, pasirinkite subkategoriją.
Pasirinkite atvykimo vietą.

Paieška kategorijoje

Norėdami susiaurinti paieškos rezultatus, galite naršyti konkrečiose kategorijose.

1. Pasirinkite **Kur vykti?**
2. Pasirinkite kategoriją, arba pasirinkite **Kategorijos**
3. Jei reikia, pasirinkite žemesnę kategoriją.
4. Pasirinkite paieškos laukelį ①.



5. Įveskite visą arba dalį pavadinimo.
6. Pasirinkite .


Kaip rasti atvykimo vietą, naudojantis paieškos laukeliu

Naudodamiesi paieškos laukeliu, galite ieškoti atvykimo vietų, įvesdami kategoriją, pavadinimą, adresą ar miesto pavadinimą.

1. Pasirinkite **Kur vykti?**
2. Pasirinkite paieškos laukelį.
3. Įveskite paieškos tekstą.

Jums įvedant paieškos tekstą, rekomenduojami paieškos tekstai rodomi po paieškos laukeliu.

4. Pasirinkite galimą parinktį:
- Norėdami ieškoti konkrečių kategorijų, įveskite kategorijos pavadinimą, pavyzdžiui, „kino teatrai“ ar „kavinės“.

- Norėdami ieškoti prekybos / pramogų vietas pagal pavadinimą, įveskite visą arba dalį pavadinimo.
 - Norėdami ieškoti netoli Jūsų esančio adreso, įveskite gatvės numerį ir gatvės pavadinimą.
 - Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite gatvės numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir šalį.
 - Norėdami ieškoti koordinačių, įveskite ilgumą ir platumą.
5. Pasirinkite galimybę:
- norėdami ieškoti pagal pasiūlytą sąvoką, pasirinkite sąvoką.
 - Norėdami ieškoti pagal įvestą tekstą, pasirinkite .
6. Jei reikia, pasirinkite atvykimo vietą.



Kaip keisti paieškos vietą

Navigacija suranda arčiausiai jūsų dabartinės padėties esančias vietas (numatyta sistemoje). Galite rasti ir prie kito miesto ar kitoje vietovėje esančias atvykimo vietas.

1. Pasirinkite **Kur vykti?** > **Ieškoti netoliese.**
2. Pasirinkite galimybę.
3. Jei reikia, pasirinkite atvykimo vietą.

Pranešimas apie uždarytą ar nerastą atvykimo vietą



Jei paieškos rezultatuose yra pasenusi ar neteisinga informacija apie atvykimo vietą, galite pranešti apie tai „Garmin“ ir pašalinti šią atvykimo vietą iš vėlesnių paieškų.

1. Suraskite atvykimo vietą (8 puslapis).
2. Pasirinkite atvykimo vietą iš sąrašo.
3. Pasirinkite .
4. Pasirinkite „ > Redaguoti
5. Pasirinkite **Pranešti apie uždarytą atvykimo vietą** arba **Pranešti apie nerastą atvykimo vietą.**

Šią informaciją galite nusiųsti „Garmin“, kai prijungiate navigaciją prie išmaniojo telefono arba „myGarmin“ programos naudodami savo kompiuterį ([35 puslapis](#)).



Kaip redaguoti informaciją apie atvykimo vietą

Galite pakeisti paieškos rezultatuose esančios atvykimo vietos adresą arba telefono numerį.

1. Suraskite aktualią vietą ([8 puslapis](#)).
2. Pasirinkite aktualią vietą iš sąrašo.
3. Pasirinkite .
4. Pasirinkite  > **Redaguoti**.
5. Pasirinkite **Adresas** arba **Telefono numeris** ir įveskite naują informaciją.

Priskirti reitingą lankytinoms vietoms

Lankytinoms vietoms galite priskirti žvaigždutę.

1. Suraskite aktualią vietą ([8 puslapis](#)).
2. Pasirinkite „ > “
3. Pasirinkite žvaigždutes, norėdami įvertinti jus dominančią atvykimo vietą. Įvertinimas žvaigždutėmis atnaujinamas prietaise.

Paieškos įrankiai


Naudodamiesi paieškos įrankiais, galite ieškoti miestų, adresų, sankryžų ar koordinatų. Paieškos įrankis randamas „**Kur vykti?**“ meniu (numatyta sistemoje). Norėdami ieškoti miestų, sankryžų ir koordinatų, privalote įterpti šiuos paieškos įrankius į „**Kur vykti?**“ meniu ([8 puslapis](#)).

Degalinių ir kainų juse paieška

Tam, kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite užsisakyti degalų kainų paslaugą, o jūsų navigacija turi būti prijungta prie telefono, kuris palaiko išmaniojo telefono sąsają ([34 puslapis](#)). Šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.

Galite rasti netoliese esančias degalines ir palyginti jų kainas.

1. Pasirinkite „**Keliauti į?** > **Degalų kainos**“.

2. Jei reikia, pasirinkite „ > **Degalų tipas**, pasirinkite degalų tipą, ir paspauskite **Išsaugoti**.
3. Pasirinkite degalinę.

Adreso paieška


PASTABA: veiksmy seka gali kisti, priklausomai nuo jūsų prietaise įkeltų žemėlapiu duomenų.

1. Pasirinkite **Vykti į? > Adresas**.
2. Įveskite informaciją, vadovaudamiesi ekrane rodomomis instrukcijomis.
3. Jei reikia, pasirinkite **Ieškoti netoliese** ir įveskite kitą miestą ar pašto kodą.
4. Jei reikia, pasirinkite adresą.

Miesto paieška

Prieš ieškodami miesto, turite įtraukti miesto paieškos įrankį į **Kur vykti?** meniu (8 puslapis).

1. Pasirinkite **Vykti į? > Kategorijos > Miestai**.
2. Pasirinkite **Įvesti paiešką**.

3. Įveskite miesto pavadinimą ir pasirinkite .
4. Pasirinkite miestą.

Sankryžos paieška

Prieš ieškodami sankryžos, turite įtraukti šaukinį į sankryžos paieškos įrankį (8 puslapis).

1. Pasirinkite **Vykti į? > Kategorijos > Sankryžos**.
2. Pasirinkite regioną ar provinciją.

PASTABA: norėdami pakeisti šalį, regioną ar provinciją pasirinkite **Regionas arba šalis**.

3. Įveskite pirmosios gatvės pavadinimą ir pasirinkite **Toliau**.
4. Jei reikia, pasirinkite gatvę.
5. Įveskite antrosios gatvės pavadinimą ir pasirinkite **Toliau**.
6. Jei reikia, pasirinkite gatvę.
7. Jei reikia, pasirinkite sankryžą.

Atvykimo vietos paieška, įvedant koordinates

Reikiamą atvykimo vietą galite rasti, įvesdami platumos ir ilgumos koordinates. Šis metodas gali būti patogus, žaidžiant geoslėptuvių paieškos žaidimus, naudojantis navigacijos įranga.

1. Pasirinkite **Vykti į?** > **Kategorijos** > **Koordinatės**.
2. Jei reikia, pasirinkite > **Formatas** ir pasirinkite jūsų naudojamą žemėlapi atitinkantį koordinačių tipą, o tuomet paspauskite **Išsaugoti**.
3. Pasirinkite platumos koordinatę.
4. Įveskite naują koordinatę ir pasirinkite **Atlikta**.
5. Pasirinkite ilgumos koordinatę.
6. Įveskite naują koordinatę ir pasirinkite **Atlikta**.
7. Pasirinkite **Žiūrėti žemėlapyje**.

Atvykimo vietos paieška, naršant žemėlapyje

Jei norite surasti žemėlapio duomenyse esančius restoranus, ligonines ar degalines, turite aktyvuoti žemėlapio rodymą, kuriame būtų pavaizduotos pakeliui esančios vietos ([26 puslapis](#)).

1. Pasirinkite Žiūrėti žemėlapi.

2. Pasirinkite ekraną.

3. Tempkite ir didinkite žemėlapi, norėdami peržiūrėti ieškomą teritoriją.

Vietovės žymikliai žemėlapyje parodys tik pakeliui esančias vietas.

4. Jei reikia, pasirinkite , o jei norite peržiūrėti tik konkrečią aktualių vietų kategoriją, pasirinkite kategorijų piktogramą.

5. Pasirinkite galimybę:

- Pasirinkite aktualios vietos žymeklį.
- Pasirinkite tašką, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą ar adresą.
- 6. Norėdami peržiūrėti papildomą informaciją pasirinkite aktualios vietos aprašą.**

Atvykimo vietos paieška naudojant sparčiąją paiešką

Atlikus jus dominančio taško paiešką, kai kuriose kategorijose galima pasirinkti greitosios paieškos sąrašą,


kuriame rodomos keturios paskutinės jūsų pasirinktos atvykimo vietos.

1. Pasirinkite **Vykti į?**
2. Pasirinkite kategoriją, arba pasirinkite Kategorijos.
3. Jei galima, pasirinkite atvykimo vietą iš greitosios paieškos sąrašo.

Jei reikia, pasirinkite reikiamą atvykimo vietą.

Išsaugoti namų vietovę

Vietą, į kurią grįžtate dažniausiai, galite išsaugoti kaip savo namų atvykimo vietą.


1. Pasirinkite **Vykti į?** >  > **Nustatyti namų vietą.**
2. Pasirinkite **Įvesti mano adresą, Naudoti mano dabartinę buvimo vietą** arba **Neseniai rasta atvykimo vieta.**

Atvykimo vieta išsaugoma „Išsaugotų“ aplanke kaip „Namai“ ([16 puslapis](#)).

Kaip grįžti namo

Pasirinkite **Vykti į?** > **Vykti namo.**

Kaip redaguoti Jūsų namų vietos informaciją


1. Pasirinkite **Vykti į?** > **Išsaugoti** > **Namai.**
2. Pasirinkite  > **Redaguoti.**
3. Įveskite pakeitimus.
4. Pasirinkite **Atlikta.**

Naujausių rastų atvykimo vietų paieška

Šiame prietaise išsaugoma 50 paskutiniųjų jūsų rastų atvykimo vietų.

1. Pasirinkite **Vykti į?** > **Naujausios.**
2. Pasirinkite atvykimo vietą.

Kaip ištrinti naujausias rastas atvykimo vietas

Pasirinkite **Vykti į?** > **Naujausios** surastos atvykimo vietos >  > **Ištrinti** > **Taip.**

Rasti automobilių stovėjimo aikštelę

Galite rasti išsamią informaciją apie stovėjimo vietas ir įkainius.

1. Pasirinkite **Vykti į? > Kategorijos > Automobilių stovėjimo vietas.**
2. Pasirinkite stovėjimo vietą.

Kaip naudotis foto navigacija

Į savo prietaisą arba atminties kortelę galite įkelti nuotraukas, kuriose pateikta informacija apie atvykimo vietas, bei sukurti maršrutus į nuotraukose pavaizduotas atvykimo vietas.

1. Prijunkite prietaisą prie kompiuterio (61 puslapis).
2. Eikite į <http://connect.garmin.com/photos>.
3. Laikydami tinklalapyje pateiktų instrukcijų, pasirinkite ir įkelkite nuotraukas.
4. Atjunkite prietaisą nuo kompiuterio.
5. Įjunkite prietaisą.
6. Pagrindiniame meniu pasirinkite **Vykti į? > Išsaugoti > Nuotraukos.**

Ekrane pasirodys nuotraukų su informacija apie atvykimo vietas sąrašas.

7. Pasirinkite nuotrauką.

Nustatyti imituotą atvykimo vietą



Jei esate patalpoje arba jūsų navigacijos nepasiekia palydovo signalų, norėdami nustatyti imituotą atvykimo vietą galite pasinaudoti GPS.

1. Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija.**
2. Pasirinkite **GPS imitatorius.**
3. Pasirinkite **Žiūrėti žemėlapi.**
4. Pasirinkite teritoriją žemėlapyje. Atvykimo vietos adresas rodomas ekrano apačioje.
5. Pasirinkite adresą.
6. Pasirinkite **Nustatyti atvykimo vietą.**

Išsaugoti atvykimo vietas

Tikslines vietas galite išsaugoti, kad galėtumėte jas greitai rasti ir sukurti maršrutus į šias vietas.

Kaip išsaugoti atvykimo vietą

1. Suraskite atvykimo vietą (9 puslapis).
2. Pasirinkite atvykimo vietą iš sąrašo.
3. Pasirinkite .
4. Pasirinkite  > **Išsaugoti**.
5. Jei reikia, įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta**.

Kaip išsaugoti buvimo vietą



1. Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonės piktogramą.
2. Pasirinkite **Išsaugoti**.
3. Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta**.
4. Pasirinkite **Gerai**.

Kaip pradėti kelionę į išsaugotą atvykimo vietą

1. Pasirinkite **Vykti į? > Išsaugoti**.

2. Jei reikia, pasirinkite kategoriją, arba pasirinkite **Visos kategorijos**.
3. Pasirinkite **atvykimo vietą**.
4. Pasirinkite **Vykti!**

Kaip redaguoti išsaugotą atvykimo vietą



1. Pasirinkite **Kur vykti? > Išsaugoti**.
2. Jei reikia, pasirinkite kategoriją.
3. Pasirinkite atvykimo vietą.
4. Pasirinkite .
5. Pasirinkite  > **Redaguoti**.
6. Pasirinkite galimybę:
 - Pasirinkite **Pavadinimas**.
 - Pasirinkite **Telefono numeris**.
 - Norėdami priskirti kategorijas į **Pamėgtų vietų sąrašą**, pasirinkite **Kategorijos**.
 - Norėdami išsaugoti nuotrauką su pamėgta atvykimo vieta, pasirinkite **Priskirti nuotrauką (45 puslapis)**.

- Norėdami pakeisti simbolį, kuriuo žymima patinkanti atvykimo vieta žemėlapyje, pasirinkite **Pakeisti žemėlapių simbolį**.
7. Redaguokite informaciją.
 8. Pasirinkite **Atlikta**.

Kaip priskirti kategoriją išsaugotai atvykimo vietai

Galite įterpti dažniausias kategorijas, norėdami sugrupuoti išsaugotas atvykimo vietas.

PASTABA: Kategorijos rodomos išsaugotų atvykimo vietų meniu tada, kai išsaugote daugiau nei 12 atvykimo vietų.


1. Pasirinkite **Vykti į? > Išsaugoti**.
2. Pasirinkite atvykimo vietą.
3. Pasirinkite .
4. Pasirinkite  **> Redaguoti > Kategorijos**.
5. Įveskite vieną ar kelis kategorijų pavadinimus, atskirtus kableliais.

Jums rašant, rekomenduojamos kategorijos rodomos po teksto laukeliu. Norėdami pasinaudoti pasiūlymu, galite pasirinkti pasiūlytą žodį.

1. Pasirinkite **Atlikta**.

Kaip dalintis informacija apie išsaugotas atvykimo vietas

Jei išsaugote vietą (kurios nėra žemėlapių duomenyse), galite pasidalinti šia informacija su „Garmin“ – ji galės būti įtraukta į būsimus žemėlapių atnaujinimus ir ja galės naudotis visi „Garmin“ vartotojai. Informacija apie šias atvykimo vietas išsiunčiama „Garmin“ kai prijungiate savo navigaciją prie „myGarmin“ per kompiuterį.

1. Pasirinkite **Vykti į? > Išsaugoti**.
2. Jei reikia, pasirinkite kategoriją.
3. Pasirinkite atvykimo vietą.
4. Pasirinkite .
5. Pasirinkite **Dalintis atvykimo vieta**.
6. Įveskite vieną ar daugiau šiai atvykimo vietai aktualių kategorijų, ir pasirinkite **Atlikta**.

7. Pasirinkite **Dalintis**.

Kaip ištrinti išsaugotą atvykimo vietą

PASTABA: Ištrintų vietų atkurti neįmanoma.

1. Pasirinkite **Vykti į? > Išsaugoti**.
2. Pasirinkite **☰ > Ištrinti išsaugotas atvykimo vietas**.
3. Pasirinkite šalia išsaugotų vietovių esantį langelį ir pasirinkite **Ištrinti**.

Balso komandos

PASTABA: balso komandos prieinamos ne visomis kalbomis, pritaikytos ne visiems regionams ir navigacijų modeliams.

Naudodami šią funkciją, galite valdyti navigaciją tardami žodžius ir komandas. Balso komandų meniu pateikia balso kreipinius ir galimų komandų sąrašą.

Kaip nustatyti aktyvavimo frazę

Tai žodis arba frazė, kurią ištarę galėsite aktyvuoti balso komandų funkciją. Numatytoji aktyvavimo frazė – **Balso komanda**.

PATARIMAS: pasirinkę sunkesnę aktyvavimo frazę sumažinsite atsitiktinio balso komandų funkcijos aktyvavimo tikimybę.

1. Pasirinkite **Programos > Balso komanda > Pritaikyti frazę**.
2. Įveskite naują aktyvavimo frazę. Jums įvedant frazę, navigacija nurodo aktyvavimo frazės patikimumą.
3. Pasirinkite **Atlikta**.

Kaip aktyvuoti balso komandą

Ištarkite aktyvavimo frazę.

Ekranu lange pasirodys balso komandų meniu.

Balso komandų įrašymo patarimai

- Kalbėkite įprastu balso tonu atsisukęs į navigaciją.
- Norėdami padidinti balso atpažinimo tikslumą sumažinkite foninį triukšmą, pavyzdžiui, radijo skleidžiamą garsą.
- Tarkite komandas tuomet, kai jos pasirodo ekrane.
- Kai reikia, atkreipkite dėmesį į prietaiso garsinius kreipinius.
- Pasistenkite sukurti ilgesnę aktyvavimo frazę – taip sumažės atsitiktinio balso komandos aktyvavimo tikimybė.
- Palaukite, kol išgirsite du garso tonus, kurie patvirtins balso komandos režimo įjungimą ir išjungimą.

Kaip pradėti kelionę, naudojantis balso komandomis

Galite išstarti populiarių, gerai žinomų vietų pavadinimus.

1. Ištarkite aktyvavimo frazę ([18 puslapis](#)).
2. Ištarkite **Rasti atvykimo vietą**.



3. Išklauskite balso pranešimą ir tuomet ištarkite atvykimo vietos pavadinimą. Ekrane pasirodys atvykimo vietų sąrašas.



4. Ištarkite eilutės numerį.



5. Ištarkite Rodyti kelią.

Adreso paieška

1. Ištarkite **Balso komanda**.
2. Ištarkite **Rasti adresą**.
3. Ištarkite **visą adresą**.

Garso išjungimo instrukcijos

Galite išjungti garso nurodymus nenutildę visos navigacijos.

1. Pasirinkite **Programos > Balso komanda >** .
2. Pasirinkite **Garso išjungimo instrukcijos > Įjungta**.

Kaip išjungti balso komandų funkciją

Galite išjungti balso komandas bei tokiu būdu išvengti atsitiktinio jų aktyvavimo pokalbio metu.

1. Pasirinkite **Programos > Balso komanda >** .
2. Pasirinkite **Balso komanda > Išjungta**.

Navigacija

Pradėti maršrutą

1. Atlikite vietos paiešką (8 puslapis).
 2. Pasirinkite vietą.
 3. Pasirinkite **Vykti!**
 4. Jei reikia, pasirinkite galimybę.
- Pasirinkite **Važiuoti**.
 - Pasirinkite **Eiti**.

Norėdami apskaičiuoti maršrutą sujungiant ėjimą ir važiavimą viešuoju transportu, pasirinkite **Vykti viešuoju transportu**.

PASTABA: maršrutai viešuoju transportu rodomi tik tuomet, jei jūsų navigacijoje įdiegta „CityXplorer™“ žemėlapių programa (25 puslapis).

5. Jei reikia, pasirinkite maršrutą.

Kaip pradėti kelionę į išsaugotą vietą

1. Pasirinkite **Vykti į? > Išsaugoti**.
2. Jei reikia, pasirinkite kategoriją, arba pasirinkite **Visos kategorijos**.
3. Pasirinkite vietą.
4. Pasirinkite **Vykti!**

Kaip naudoti kelių maršrutų peržiūros funkciją

1. Atlikite vietos paiešką.
2. Pasirinkite vietą.
3. Pasirinkite **Maršrutai** ir, jei reikia, pasirinkite **Važiuoti (9 puslapis)**.
4. Ekranu mygtukais pasirinkite maršrutą.
5. Pasirinkite **Vykti!**








Sekti automobilio maršrutą


Maršrutas yra pažymėtas rausvos spalvos linija. Languota vėliava žymi kelionės tikslą.

Jums važiuojant navigacija nurodo kelią garso pranešimais, rodyklėmis žemėlapyje ir kryptimis virš jo. Jei nukrypstate nuo pradinio maršruto, navigacija apskaičiuoja naują maršrutą ir pateikia jums naujus važiavimo nurodymus.




Naudoti navigacijos žemėlapi

1. Pasirinkite **Žiūrėti žemėlapyje**.
 2. Jei vaizdo didinimo valdikliai paslėpti, juos įjunkite.
 3. Aktyvuokite naršymo žemėlapyje režimą.
 4. Pasirinkite galimą variantą:
- Vaizdą didinti arba mažinti galite naudodami mygtukus  arba .
 - Pasukti žemėlapio vaizdą galite paspausdami mygtuką .
 - Norėdami pakeisti į šiaurę orientuotą vaizdą arba trimatį, paspauskite .
 - Pridėti arba pašalinti žemėlapio sluoksnius galite paspaudę mygtuką .
 - Norėdami peržiūrėti konkrečios vietos kategorijas paspauskite  ir pasirinkite kategorijos piktogramą.
 - Norėdami sukcentruoti žemėlapi į jūsų buvimo vietą, paspauskite .

- Noredami pamatyti žemėlapiu šaukinius ir navigacijos ypatybes spauskite .

Sustojimo įterpimas į maršrutą

Prieš įterpdami sustojimą į maršrutą, privalote sekti maršrutą automobilio režime.

1. Sekdami maršrutą, pasirinkite , norėdami grįžti į pagrindinį meniu.
2. Pasirinkite **Vykti į?**
3. Atlikite vietos paiešką (9 puslapis).
4. Pasirinkite **Vykti!**
5. Pasirinkite **Įterpti į aktyvų maršrutą**.

Aplinkinio kelio pasirinkimas

Važiuodami nustatytu maršrutu galite pasirinkti aplinkkelius ir taip aplenkti jūsų maršrute esančias kliūtis, kaip antai statybos zonas.

PASTABA: jei nustatytas pagrindinis maršrutas yra vienintelis racionalus pasirinkimas, jūsų navigacija aplinkkelio gali ir neapskaičiuoti.

Žemėlapyje pasirinkite  > **Aplinkkelis**.

Maršruto sustabdymas





Žemėlapyje pasirinkite ( > .

Išvažiavimuose teikiamos paslaugos




Sekdami maršrutu, galite rasti arti išvažiavimų esančias degalines, maisto, apgyvendinimo paslaugas bei tualetus.





Paslaugos pagal kategorijas išvardintos po simboliais.

Navigacija iki išvažiavimo

1. Žemėlapyje pasirinkite  > **Išvažiavimuose teikiamos paslaugos**.
2. Mygtukais  ir  pasirinkite išvažiavimą.
3. Pasirinkite  > **Vykti!**

Išvažiavimuose įrengtų paslaugų paieška

1. Žemėlapyje pasirinkite  > **Išvažiavimuose teikiamos paslaugos**.
2. Mygtukais  ir  pasirinkite artimiausią išvažiavimą.
3. Pasirinkite išvažiavime esančios paslaugos simbolį:

- Norėdami peržiūrėti artimiausias degalines, pasirinkite .
 - Norėdami peržiūrėti artimiausius restoranus, pasirinkite .
 - Norėdami peržiūrėti artimiausias apgyvendinimo paslaugas teikiančias vietas, pasirinkite .
 - Norėdami peržiūrėti artimiausius tualetus, pasirinkite .
4. Pasirinkite jus dominančią atvykimo vietą.

Vengtinų kelių funkcija

1. Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Vengtinios vietos.**
2. Pasirinkite kelio charakteristikas, kurių savo maršrutuose pageidaujate vengti ir pasirinkite Išsaugoti.

Kaip išvengti viešojo transporto rūšių

PASTABA: transporto tipus galima pasirinkti tuomet, kai į programą įdiegta „cityXplorer“ žemėlapių programa (25 puslapis).

1. Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Viešasis transportas.**
2. Pasirinkite transporto tipą, kurio pageidaujate vengti savo maršrutuose.

3. Pasirinkite Išsaugoti.

Bekelės navigacija

Jei važiuojate bekele, galite pasirinkti bekelės režimą.

1. Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija.**
2. Pasirinkite **Skaičiavimo režimas > Bekelė > Išsaugoti.**

Maršrutas bus apskaičiuojamas kaip tiesiausia linija atvykimo vietos link.

Pėsčiųjų maršrutai

Sekti pėsčiųjų maršrutu

Pėsčiųjų režime maršrutas rodomas dvimačiame žemėlapyje.

Jei jūsų navigacijoje įdiegta „cityXplorer“ žemėlapių sistema, apskaičiuojamas maršrutas, į kurį įeina viešasis transportas, pavyzdžiui, važiavimas autobusu, metro ar ėjimas pėsčiomis.

PASTABA: „cityXplorer“ žemėlapių sistema nėra įdiegta jūsų navigacijoje. Norėdami ją įsigyti apsilankykite interneto svetainėje <http://my.garmin.com>.

PASTABA: galite pakeisti viešojo transporto tipus ir apriboti ėjimo pėsčiomis laiką ([63 puslapis](#)).




Kaip naudotis pėsčiųjų navigacijos žemėlapiu

Daugiau žemėlapių funkcijų rasite [22 puslapyje](#).



- Pasirinkite ①, norėdami naršyti po maršruto atkarpas.
- Pasirinkite ②, norėdami peržiūrėti maršruto vadovą.

Apie žemėlapių piktogramas

- Keliaujant pėsčiųjų režime,  piktograma rodo jūsų apytikslę vietą ir kelionės kryptį žemėlapyje.
- Apskritimas aplink  piktogramą rodo jūsų padėties žemėlapyje tikslumą. Mažesnis apskritimas reiškia, kad žemėlapyje rodoma padėtis yra tikslesnė.
- Geltonos piktogramos rodo, koks navigacijos metodas naudojamas kiekvienoje maršruto dalyje. Pavyzdžiui, jei matote piktogramą , šiame maršruto taške įlipkite į autobusą.
- Juodi taškeliai žemėlapyje žymi viešojo transporto stoteles jūsų maršrute.

Transporto tipų aktyvavimas

PASTABA: transporto tipai galimi tik įkėlus į prietaisą „cityXplorer“ žemėlapius ([25 puslapis](#)).

1. Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Viešasis transportas**.


2. Pasirinkite transporto tipą, kurį pageidaujate įtraukti į savo maršrutą, ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Žemėlapis puslapis

Žemėlapis nustatymas

Žemėlapis sluoksnių pritaikymas

Galite pagal savo poreikius nustatyti, kokia informacija turi būti rodoma žemėlapyje, pavyzdžiui, jus dominančių vietų piktogramos ir kelio sąlygos.

1. Žemėlapyje pasirinkite .
2. Pasirinkite **Žemėlapis sluoksniai**.
3. Pasirinkite, kuriuos sluoksnius norite įterpti į žemėlapi, ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Kelionės įrašo peržiūra

Šiame prietaise išsaugomas kelionės įrašas – informacija apie jūsų nukeliautą kelią.

1. Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Žemėlapis sluoksniai**.
2. Pasirinkite žymės langelį **Kelionės įrašas**.

Žemėlapis duomenų laukelio keitimas

1. Žemėlapis apatiniame kairiajame kampe pasirinkite duomenų laukelį.
2. Pasirinkite, kokio tipo duomenis pageidaujate peržiūrėti ekrane.
3. Pasirinkite **Išsaugoti**.


Kaip pakeisti žemėlapis perspektyvą

1. Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Rodyti važiavimo žemėlapis**.
2. Pasirinkite galimybę:
 - Pasirinkite **Sekti**, jei norite matyti dvimatį žemėlapis vaizdą (2D). Jūsų kelionės kryptis bus rodoma viršuje.
 - Pasirinkite **Į šiaurę** orientuotą dvimatį (2D) žemėlapis rodymą.

- Pasirinkite trimatį (3D) žemėlapio rodymą.

Kaip keisti žemėlapio įrankius

Žemėlapio įrankiai žemėlapyje rodomi kaip mygtukai, kuriais galima greitai aktyvuoti navigacijos funkcijas. Pavyzdžiui, galite įterpti mygtuką, norėdami pasirinkti aplinkinį kelią, reguliuoti ryškumą arba peržiūrėti išvažiavimuose teikiamas paslaugas. Žemėlapyje galima pasirinkti iki trijų įrankių.

1. Pagrindiniame meniu lange pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Žemėlapis ir transporto priemonė > Žemėlapių mygtukai**.
2. Pasirinkite galimybę:
 - Norėdami įterpti įrankį, pasirinkite  ir įrankį.
 - Norėdami pašalinti įrankį, pasirinkite įrankį ir **Pašalinti**.
 - Norėdami atkurti sistemoje numatytus įrankius, pasirinkite **Atkurti** sistemoje numatytus įrankius.
3. Pasirinkite **Išsaugoti**.

Kaip pakeisti žemėlapio prietaisų skydelį

1. Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Prietaisų skydeliai**.
2. Rodyklėmis pasirinkite prietaisų skydelį.
3. Pasirinkite **Išsaugoti**.

Matyti posūkius

Posūkių sąrašo peržiūra


Keliaudami maršrutu, galite peržiūrėti viso maršruto posūkius, manevrus ir atstumus tarp posūkių.

1. Pasirinkite žemėlapio viršuje esantį teksto laukelį.
2. Pasirinkite posūkį.




Ekrane rodoma informacija apie posūkį. Jei įmanoma, ekrane rodomas sankryžos paveikslėlis (didžiųjų greitkelių sankryžos).

Kaip peržiūrėti visą maršrutą žemėlapyje

1. Keliaudami automobilio maršrutu, pasirinkite žemėlapyje viršuje esantį navigacijos laukelį.
2. Pasirinkite  > **Žemėlapis**.

Kaip peržiūrėti kitą posūkį


Keliaujant automobilio maršrutu, viršutiniame kairiajame žemėlapyje kampe rodomas kitas posūkis, juostos keitimas ir kiti manevrai. Jei įmanoma, ekrane rodomas atstumas iki posūkio ar manevro bei juosta, kuria turėtumėte važiuoti.

Norėdami peržiūrėti kitą posūkį žemėlapyje, pasirinkite .



Kaip peržiūrėti sankryžas

Keliaujant automobilio maršrutu, galima peržiūrėti didžiųjų greitkelių sankryžas. Artėjant prie maršrute esančios sankryžos, ekrane trumpai parodomas šios sankryžos paveikslėlis.

Norėdami peržiūrėti sankryžą, pasirinkite žemėlapyje .



Kaip peržiūrėti eismo įspėjimus

Keliaujant automobilio maršrutu, navigacijos laukelyje gali pasirodyti eismo įspėjimai.

Norėdami peržiūrėti išsamesnę įspėjimo informaciją, pasirinkite jį.

Kaip peržiūrėti kelionės informaciją


Kelionės informacijos puslapyje rodomas jūsų greitis ir pateikiama kelionės statistika.

PATARIMAS: jei dažnai stojate, palikite prietaisą įjungtą, kad jis galėtų tiksliai skaičiuoti praėjusį kelionės laiką.

Žemėlapyje pasirinkite  > **Kelionės kompiuteris.**



Kaip perkrauti kelionės informaciją

1. Žemėlapyje pasirinkite  > **Kelionės kompiuteris.**
2. Pasirinkite **Perkrauti laukelį (-ius).**
3. Pasirinkite pateiktą parinktį:

- Jei nesekate maršruto, pasirinkite Pasirinkti visus – norėdami perkrauti visus ekrano lange rodomus duomenų laukelius (išskyrus spidometro).
- Norėdami perkrauti kelionės kompiuterio informaciją pasirinkite **Perkrauti kelionės informaciją.**
- Norėdami perkrauti maksimalų greitį, pasirinkite **Perkrauti maksimalų greitį.**
- Norėdami perkrauti ridos skaitiklį, pasirinkite **Perkrauti kelionę B.**

Matyti dabartinės vietovės informaciją

Norėdami peržiūrėti informaciją apie savo buvimo vietą, pasinaudokite **Kur esu?** ekrano langu. Ši funkcija naudinga, kai reikia informuoti pagalbos tarnybas apie jūsų buvimo vietą.

Žemėlapyje pasirinkite **☰** > **Kur esu?**

Kaip rasti artimiausias paslaugas

1. Žemėlapyje pasirinkite **☰** > **Kur esu?**
2. Pasirinkite **Ligoninės, Policijos nuovados** arba **Degalai**.

Skambučiai naudojant laisvųjų rankų įrangą

Naudojantis bevielė „Bluetooth“ technologija, prie navigacijos galima prijungti jūsų mobilųjį telefoną, kad jis taptų laisvųjų rankų įrangos sistema. Norėdami sužinoti, ar jūsų mobilųjį telefoną su „Bluetooth“ technologija galima sujungti su navigacija, apsilankykite www.garmin.com/bluetooth.

„Bluetooth“ bevielės technologijos aktyvavimas

1. Pasirinkite **Nustatymai > Bluetooth**.
2. Pasirinkite **Bluetooth**.

Kaip suporuoti navigaciją ir telefoną

Prieš pradėdant naudoti laisvųjų rankų įrangą, būtina suporuoti navigaciją su atitinkamu mobiliuoju telefonu – taip telefonas ir navigacija atpažins vienas kitą ir greitai susijungs.

1. Laikykite telefoną ir navigaciją ne didesniu nei 10 m atstumu viena nuo kito.
 2. Prietaise aktyvuokite bevielę „Bluetooth“ technologiją ([30 puslapis](#)).
 3. Pasirinkite galimą parinktį:
- Pasirinkite **Pridėti telefoną**.
 - Jei jau sukūrėte navigacijos ryšį su kitu telefonu, pasirinkite **Telefonas > +**.
4. Telefone aktyvuokite bevielę „Bluetooth“ technologiją.
 5. Navigacijoje pasirinkite **Gerai**.
Ekrane pasirodys netoliese esančių „Bluetooth“ prietaisų sąrašas.

6. Pasirinkite iš šio sąrašo savo telefoną ir tuomet paspauskite **Gerai**.
7. Jei reikia, telefone patvirtinkite, kad prietaisui leidžiama prisijungti.
8. Jei reikia, įveskite prietaiso „Bluetooth“ PIN kodą (**1234**) savo telefone.

Kaip atjungti telefoną

1. Pasirinkite **Nustatymai > Bluetooth**.
2. Pasirinkite **Telefonas > Nėra > Išsaugoti**.

Nors telefonas ir atjungtas nuo navigacijos, ryšys tarp jų išlieka.

Patarimai, ką daryti, kai prietaisai suporuoti

- Pirmą kartą suporavus du prietaisus, kiekvieną kartą juos įjungus, prietaisai susijungs automatiškai.
- Kai telefonas yra prijungtas prie navigacijos, galite skambinti.

- Įjungus navigaciją ji mėgina prisijungti prie paskutiniojo telefono, su kuriuo buvo sujungta.
- Gali prireikti nustatyti mobilųjį telefoną, kad jis automatiškai jungtųsi prie navigacijos, kai pastaroji įjungiama.

Skambučio priėmimas

Sulaukę skambučio, pasirinkite galimą pateiktą:

- Pasirinkite **Atsiliepti**.
- Norėdami ignoruoti skambutį, pasirinkite **Ignoruoti**.

Skambinimas

Kaip rinkti numerį

1. Pasirinkite **Telefonas > Rinkti numerį**.
2. Įveskite numerį.
3. Pasirinkite **Rinkti numerį**.

Kaip paskambinti kontaktui iš telefonų knygos

Kiekvieną kartą telefonui susijungus su navigacija, į ją įkeliama telefonų knygos informacija. Gali užtrukti kelias minutes, kol telefonų knygutė bus paruošta. Kai kuriuose telefonuose šios funkcijos nėra.

1. Pasirinkite **Telefonas > Telefonų knyga**.
2. Pasirinkite kontaktą.
3. Pasirinkite **Skambinti**.

Kaip paskambinti į jus dominančią vietą


1. Pasirinkite **Telefonas > Ieškoti kategorijose**.
2. Pasirinkite jus dominančią vietą ([9 puslapis](#)).
3. Pasirinkite **Skambinti**.

Kaip pasinaudoti skambučių istorija

Kiekvieną kartą telefonui susijungus su navigacija, į ją įkeliama skambučių istorija. Gali užtrukti kelias minutes, kol skambučių istorija bus paruošta. Kai kuriuose telefonuose šios funkcijos nėra.

1. Pasirinkite **Telefonas > Skambučių istorija**.
2. Pasirinkite kategoriją. Ekrane rodomas skambučių sąrašas – vėliausi skambučiai rodomi sąrašo viršuje.
3. Pasirinkite skambutį.

Įeinančio skambučio nustatymai

1. Skambučio metu pasirinkite 
2. Pasirinkite parinktį:
 - Norėdami perkelti garsą į telefoną, pasirinkite **Telefono ragelis**.

PATARIMAS: šią funkcija galite naudoti, jei norite išjungti navigaciją ir tęsti pokalbį, arba jei pageidaujate privatumo.


- Norėdami ekrane įjungti klaviatūrą, pasirinkite **Klaviatūra**.

PATARIMAS: šią funkcija galite naudoti, jei norite aktyvuoti automatines sistemas, pavyzdžiui, balsą paštą.

- Norėdami išjungti mikrofono garsą, pasirinkite **Išjungti garsą**.
- Norėdami baigti pokalbį, pasirinkite **Baigti pokalbį**.

Kaip išsaugoti namų telefono numerį

PATARIMAS: išsaugoję namų telefono numerį, galite jį redaguoti „**Namai**“ išsaugotų vietų sąrašė (**16 puslapis**).

Pasirinkite **Telefonas** >  > **Nustatyti namų telefono numerį**, įveskite savo telefono numerį ir pasirinkite **Atlikta**.

Kaip skambinti namo

Norėdami paskambinti namo, naudodami mygtuką **Skambinti namo**, pirmiausiai turite įvesti savo namų telefono numerį.

Pasirinkite **Telefonas** > **Skambinti namo**.

Išsaugotos ar neseniai rastos atvykimo vietos sinchronizuojamos su jūsų telefonu kiekvieną kartą, kai prijungiate navigaciją prie išmaniojo telefono.

Programos

Pagalba

Pasirinkite **Programos** > **Pagalba** – jei norite pamatyti informacijos apie navigaciją.

Ieškoti pagalbos temų

Pasirinkite **Programos** > **Pagalba** > .

Išmaniojo telefono sąsaja – tai telefono programa, kurią naudodami galėsite atsisiųsti naujausius duomenis per telefono duomenų sąsają. Jus į savo navigaciją perkelsite per išmaniojo telefono sąsają (naudojant bevielę „Bluetooth“ technologiją).

Išmaniojo telefono sąsaja suteiks jums prieigą prie „Garmin Live“ paslaugų. Šios paslaugos padės gauti nemokamus ir abonentiniu mokesčiu paremtus duomenis, kaip antai eismo informacija, orai ir degalų kainos, tiesiai į jūsų navigaciją.

Išmaniojo telefono sąsaja

Išmaniojo telefono sąsaja veikia su telefonais, kuriuose įdiegta 2.1 arba naujesnės versijos „Android™“ operacinė sistema.

Atsisiųskite išmaniojo telefono sąsają iš jūsų telefone esančios programų parduotuvės. Daugiau informacijos apie šios programos atsisiuntimą ir diegimą rasite savo telefono naudotojo vadove.

Prisijungti prie išmaniojo telefono sąsajos

Jei norite prisijungti prie išmaniojo telefono sąsajos, visų pirma turite atsisiųsti ir įdiegti „Išmaniojo telefono sąsajos“ programą į savo telefoną.

1. Paleiskite išmaniojo telefono sąsają savo telefone.
2. Navigacijoje pasirinkite **Nustatymai** > **Bluetooth** ir pažymėkite **Bluetooth** langelį.

3. Savo telefone pasirinkite **Bluetooth nustatymai**.


4. Aktyvuokite bevielę „Bluetooth“ technologiją ir įjunkite „Bluetooth“ prietaisų paiešką.

Daugiau informacijos rasite savo telefono naudotojo vadove.

5. Iš pateikto sąrašo pasirinkite savo navigaciją.

6. Norėdami įrenginius suporuoti, vykdykite tiek mobiliojo telefono, tiek navigacijos ekrane pateiktas instrukcijas.

Kai išmaniojo telefono sąsaja bus aktyvuota, navigacijos priemonių

juostoje pamatysite  .

Persiūsti atvykimo vietą iš telefono į navigaciją

Išmaniojo telefono sąsaja jūsų mobiliajame telefone pateikiama kaip navigacijos programa.

1. Paspauskite mygtuką savo telefone kelionei į norimą vietą pradėti (žiūrėti telefono naudotojo vadovą).
2. Iš programų meniu pasirinkite išmaniojo telefono sąsają.

Kitą kartą, kai prijungsite navigaciją prie savo mobiliojo telefono, atvykimo vieta jūsų navigacijoje bus perkeliama į neseniai rastųjų vietų sąrašą.

Išjungti laisvų rankų įrangą kol esate prisijungęs prie išmaniojo telefono sąsajos

Kol navigacija yra prijungta prie telefono ir į ją siunčiamos „Garmin Live“ paslaugos, laisvų rankų įrangą galite išjungti.

1. Pasirinkite **Programos > Išmaniojo telefono sąsaja**.
2. Pasirinkite telefoną.

3. Išvalykite Laisvų rankų įrangos skambinimo žymės langelį.


„Garmin Live“ paslaugos

PASTABA: Išmaniojo telefono sąsaja veikia su telefonais, kuriuose įdiegta 2.1 arba naujesnės versijos „Android™“ operacinė sistema.

Jei norite naudotis „Garmin Live“ paslaugomis, jūsų navigacija turi būti prijungta prie telefono, kuris palaiko išmaniojo telefono sąsają ([37 puslapis](#)).

Išmaniojo telefono sąsaja suteiks jums prieigą prie „Garmin Live“ paslaugų. Šios paslaugos padės gauti nemokamus ir abonentiniu mokesčiu paremtus duomenis, kaip antai eismo informacija, orai ir degalų kainos, tiesiai į jūsų navigaciją.

Kai kurios „Garmin Live“ paslaugos, pavyzdžiui, informacija apie orus, prieinamos ir kaip pavienės programos jūsų navigacijoje. Kitos „Garmin Live“ paslaugos, kaip antai realiu laiku gaunama eismo informacija pagerina jūsų navigacijos funkcijas. Funkcijos, kurioms reikia prieigos prie „Garmin Live“ paslaugų yra pažymėtos išmaniojo telefono sąsajos simboliu

 ir rodomos ekrane tik kai navigacija yra suporuota su telefonu, kuriam aktyvuota išmaniojo telefono sąsaja.

Užsisakyti „Garmin Live“ paslaugas

Užsisakyti „Garmin Live“ paslaugas galite tik naudodami savo telefone esančią išmaniojo telefono sąsają.

1. Paleiskite savo telefone esančią išmaniojo telefono sąsają (35 puslapis).
2. Pasirinkite **Garmin Live** paslaugas.
Ekrane pasirodys paslaugų sąrašas ir kainos.
3. Pasirinkite paslaugą.
4. Pasirinkite kainą.
5. Pasirinkite **Užsisakyti**.
6. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

„ecoRoute“ ekologiškas maršrutas

„ecoRoute“ apskaičiuoja degalų ekonomiją ir degalų kainą važiuojant iki nustatyto kelionės tikslo bei siūlo priemones, kurios padėtų paderinti degalų sunaudojimo efektyvumą.

„ecoRoute“ pateikia tik apytikrius duomenis. Jie nėra tikslūs, nebent naudojate „ecoRoute HD“. Šis priedas padės gauti tikslesnius duomenis apie degalų naudojimo ekonomiškumą, atsižvelgiant į jūsų transporto priemonę ir vairavimo įpročius (38 puslapis).

Kai kuriose srityse „ecoRoute HD“ priedas yra būtinas, norint naudoti visas „ecoRoute“ funkcijas.

„ecoRoute HD“ priedas

Kai esate prisijungęs prie „ecoRoute HD“, jūsų navigacija gali pateikti realiu laiku gaunamą transporto priemonės informaciją, kaip antai pranešimus apie klaidas, apsisukimus per minutę ir akumulatoriaus įtampą. Jūsų navigacijoje pateikiami duomenys apie transporto priemonę perskaitomi „ecoRoute HD“ programa (skaičiuojant „ecoRoute“ duomenis).

Norėdami gauti daugiau informacijos apie priedo suderinamumą ir įsigijimą apsilankykite interneto svetainėje www.garmin.com/ecoroute.

Nustatyti transporto priemonės profilį

Naudodami „ecoRoute“ pirmąjį kartą turite įvesti informaciją apie transporto priemonę.

1. Pasirinkite **Programos > ecoRoute™**
2. Įveskite degalų ir ridos informaciją.

Pakeisti degalų kainą

1. Pasirinkite **Programos > ecoRoute™ > Degalinėje**.
2. Įveskite dabartinę degalų kainą ir paspauskite **Toliau**.
3. Pasirinkite **Gerai**.

Nustatyti degalų ekonomiją

Galite nustatyti degalų ekonomiją, kad gautumėte dar tikslesnius, jūsų transporto priemonę ir vairavimo įpročius atspindinčius pranešimus apie degalus. Nustatymus patartina atlikti tada, kai pripildote degalų baką.


1. Pasirinkite **Programos > ecoRoute™ > Degalinėje**.
2. Įveskite dabartinę degalų kainą.


3. Įveskite degalų kiekį, kurį transporto priemonė sunaudojo nuo paskutinio bako pripildymo.
4. Įveskite atstumą, kurį nuvažiavote nuo tada, kai degalų bakas buvo paskutinį kartą pripildytas.
5. Pasirinkite **Toliau**.
Navigacija apskaičiuos vidutines degalų sąnaudas.
6. Pasirinkite **Išaugoti**.

„ecoChallenge“

„ecoChallenge“ padės jums sumažinti degalų sąnaudas vertinant jūsų vairavimo įpročius balais. Kuo geresni rezultatai, tuo daugiau degalų sutaupėte. „ecoChallenge“ surenka duomenis ir apskaičiuoja balus kai jūsų automobilis važiuoja arba kai aktyvuotas važiavimo automobiliu režimas.

Žiūrėti „ecoChallenge“ rezultatus


1. Matykite savo dabartinius rezultatus  „ecoChallenge“ piktogramoje (navigacijos žemėlapyje).

- Norėdami pamatyti išsamesnę informaciją apie rezultatus pasirinkite .

„ecoChallenge“ rezultatas

- **Dabartinis** – rodomas jūsų dabartinį važiavimą atitinkantis rezultatas.
- **Bendras** – rodomas vidutinį greitį, akceleraciją ir stabdymą atitinkantis rezultatas.
- **Greitis** – rodo rezultatus, kurie atspindi optimalų, taupyti padedantį degalus važiavimo greitį (45 – 60 aps beveik visiems automobiliams).
- **Akceleracija** – rodo rezultatus, kurie atspindi kaip tolygiai ir laipsniškai greitinate. Taškų prarandate, jei greitinate staigiai.
- **Stabdymas** – parodo kaip tolygiai ir laipsniškai stabdote. Taškų prarandate, jei stabdote staigiai.

Pašalinti „ecoChallenge“ iš žemėlapiu

Pasirinkite  >  > **Nustatymai** > **Slėpti** > **Išsaugoti.**

Kaip atnaujinti „ecoChallenge“ rodiklius

1. Pasirinkite **Programos** > **ecoRoute** > **Transporto priemonės profilis.**
2. Pasirinkite **Atnaujinti.**

Žiūrėti informaciją apie degalų ekonomiją

Galite matyti degalų sąnaudas, bendras išlaidas už degalus ir jų ekonomiją.

1. Pasirinkite **Programos** > **ecoRoute** > **Degalų ekonomija**
2. Pasirinkite diagramos skyrių, kurį norite padidinti.

Ridos pranešimai

Ridos pranešimai rodo atstumą, laiką, vidutinę degalų ekonomiją ir išlaidas už degalus kol pasieksite atvykimo vietą.

Ridos pranešimas sukuriamas kiekvienam jūsų važiuojamam maršrutui. Jei navigacijoje maršrutą sustabdote, ridos pranešimas rodomas atstumui, kurį nuvažiavote.


Matyti ridos pranešimą

Navigacijoje galite matyti išsaugotus ridos pranešimus.

PATARIMAS: ridos pranešimai saugomi navigacijos pranešimų aplanke ([61 puslapis](#)).

1. Pasirinkite **Programos > ecoRoute™ > Ridos pranešimas**.
2. Pasirinkite pranešimą.

Atnaujinti „ecoRoute“ informaciją

1. Pasirinkite **Programos > ecoRoute™ > Transporto priemonės profilis**.
2. Pasirinkite **>  > Atnaujinti**.

„myGarmin“ pranešimai

Jei norite matyti pranešimus, jūsų navigacija turi būti prijungta prie mobiliojo telefono, kuris palaiko išmaniojo telefono sąsają ([35 puslapis](#)). Ši funkcija prieinama ne visose vietovėse.

Galite matyti „myGardin“ programinės įrangos pranešimus ar žemėlapių atnaujinimus.

1. Pasirinkite **Programos > myGarmin**.

Jei turite neperskaitytų pranešimų, juos pamatyti galėsite **myGarmin** piktogramoje.

2. Pasirinkite pranešimo temą.

Pasirodys visas pranešimas.

Orų prognozės

Jei norite matyti pranešimus apie orus, jūsų navigacija turi būti prijungta prie mobiliojo telefono, kuris palaiko išmaniojo telefono sąsają ([35 puslapis](#)). Ši funkcija prieinama ne visose vietovėse.

1. Pasirinkite **Programos > Orai**.

Bus parodytos orų prognozės jūsų buvimo vietoje.

2. Pasirinkite dieną.


Bus parodyta orų prognozė konkrečiai dienai.

Matyti orus kitame mieste

1. Pasirinkite **Programos > Orai > Dabartinė vieta.**
2. Pasirinkite galima parinktį:
 - Norėdami sužinoti, koks oras jūsų mėgiamame mieste, pasirinkite miestą iš pateikto sąrašo.
 - Norėdami pridėti mėgiamą miestą, pasirinkite **Pridėti miestą** ir įveskite jo pavadinimą.


Žiūrėti orų radarą

Galite matyti judantį ir spalvotą dabartinių oro sąlygų radaro žemėlapi bei orų piktogramą žemėlapyje. Orų radaro piktograma kinta ir parodo orus netoliese (pavyzdžiui, liūtų, sniegą ir audras).


1. Pasirinkite **Programos > Orai.**
2. Jei reikia, pasirinkite miestą.
3. Pasirinkite  **> Orų radaras.**

Peržiūrėti orų išpėjimus

Kai keliaujate su įjungta navigacija, žemėlapyje gali pasirodyti orų išpėjimai. Galite matyti ir netoliese jūsų esančios vietovės ar pasirinkto miesto orų išpėjimų žemėlapi.

1. Pasirinkite **Programos > Orai.**
2. Jei reikia, pasirinkite miestą.
3. Pasirinkite  **> Orų išpėjimai.**

Patikrinti kelio sąlygas

1. Pasirinkite **Programos > Orai.**
2. Jei reikia, pasirinkite miestą.
3. Pasirinkite  **> Kelio sąlygos.**

Audioknygos

Navigacija galite klausyti audioknygas iš Audible.com, tačiau šiai funkcijai būtina užsisakyti prenumeratą. Norėdami aktyvuoti 30 dienų bandomąją prenumeratą, apsilankykite interneto svetainėje www.audible.com/garmin.

Įkelti audioknygas į jūsų navigaciją

Jei norite įkelti audioknygas į savo navigaciją, visų pirma turite užsiregistruoti interneto svetainėje Audible.com. Daugiau informacijos rasite www.audible.com/garmin.

1. Prijunkite savo navigaciją prie kompiuterio. (2 puslapis).
prisijunkite prie savo Audible.com vartotojo paskyros.

2. Vadovaukitės Audible.com pateikiamomis instrukcijomis.

Kaip paleisti audioknygą








1. Pasirinkite **Programos > Audible**.
2. Pasirinkite **Naršyti**.

3. Pasirinkite:

- **Pavadinimai,**
- **Autoriai,**
- **Pasakotojai.**


4. Pasirinkite knygą.

5. Pasirinkite perklausos reguliavimo mygtukus:


- norėdami įterpti žymeklį, pasirinkite ;
- norėdami įjungti pauzę, pasirinkite ;
- norėdami tęsti perklausą, pasirinkite ;
- jei norite greitai pasukti knygos įrašą pirmyn arba atgal, naudokite puslapio viršuje esančią slinkties juostą;
- norėdami įjungti kitą skyrių pasirinkite ;
- norėdami įjungti ankstesnį skyrių pasirinkite ;
- norėdami greitai pasukti pirmyn palaikykite nuspaužę ;
- norėdami atsukti atgal palaikykite nuspaužę .

Įterpti žymeklį

Norint paklaustyti audioknygos, grotuvas automatiškai atkuria įrašą nuo tos vietos, kurioje įrašas buvo paskutinį kartą sustabdytas. Norėdami pasižymėti tam tikrą vietą garso knygoje, galite įterpti žymeklį.



Kai audioknyga groja, pasirinkite  > **Įterpti žymeklį.**

Kaip tęsti garso knygos perklausą nuo žymekliu pažymėtos vietos

1. Kai audioknyga groja, pasirinkite .
2. Pasirinkite žymeklį.



Kaip pervadinti žymeklį

Navigacijoje žymekliai pavadinami pagal jų įterpimo laiką – žymeklius galite pervadinti.

Klausydami audioknygos, pasirinkite  >  > **Pervadinti žymeklius.**

2. Pasirinkite žymeklį.
3. Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta.**

Kaip ištrinti žymeklį

1. Klausydami audioknygos, pasirinkite  >  > **Ištrinti žymeklius.**
2. Pasirinkite žymeklį.

Planuoti kelionę

Norėdami sukurti ir išsaugoti kelionę su keliomis atvykimo vietomis, galite pasinaudoti kelionės planavimo funkcija.

1. Pasirinkite **Programos > Kelionės planuoklis**.
2. Pasirinkite **+**.
3. Pasirinkite **Pasirinkti kelionės išvykimo vietą**.
4. Atlikite atvykimo vietos paiešką ([9 puslapis](#)).
5. Pasirinkite **Pasirinkti**.
6. Norėdami įterpti kitas atvykimo vietas, pasirinkite **+**.
7. Pasirinkite **Toliau**.
8. Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta**.

Kaip redaguoti kelionės vadovą

- Pasirinkite **Programos > Kelionės planuoklis**.
- Pasirinkite išsaugotą kelionę.




3. Pasirinkite vieną iš parinkčių:
 - Norėdami pakeisti atvykimo arba išvykimo laiką, pasirinkite **1**.
 - Norėdami užfiksuoti, kiek laiko užtruksite atitinkamoje vietoje, pasirinkite **1** > **Trukmė**.
 - Norėdami pakeisti transporto priemonę arba maršruto pirmenybę konkrečioje kelionės atkarpoje, pasirinkite **2**.
 - Norėdami peržiūrėti kelionę žemėlapyje, pasirinkite **Žemėlapis**.

Kaip keliauti pagal išsaugotą kelionės maršrutą

1. Pasirinkite **Programos > Kelionės planuoklis**.
2. Pasirinkite išsaugotą kelionę.
3. Pasirinkite **Vykti!**
4. Pasirinkite maršrutą (21 puslapis).

Kaip redaguoti išsaugotą kelionės maršrutą


1. Pasirinkite **Programos > Maršruto planuoklis**.
2. Pasirinkite išsaugotą kelionę.
3. Pasirinkite .
4. Pasirinkite variantą:
 - Pasirinkite **Pervadinti kelionę**.
 - Pasirinkite **Redaguoti atvykimo vietas**, jei norite įterpti ir ištrinti atvykimo vietas arba pakeisti atvykimo vietų seką.
 - Pasirinkite **Ištrinti kelionę**.
 - Pasirinkite **Optimizuoti atvykimo vietų seką**, jei norite išdėstyti savo kelionės sustojimus efektyviausiai.

Peržiūrėti nuotraukas

Galite peržiūrėti navigacijoje arba atminties kortelėje išsaugotas nuotraukas. Daugiau informacijos apie nuotraukų įkėlimą į navigaciją rasite [60 puslapyje](#).


1. Pasirinkite **Programos > Nuotraukų žiūryklė**.
2. Rodyklėmis naršykite po nuotraukas.
3. Pasirinkite nuotrauką.

Įjungti nuotraukų demonstravimo funkciją

1. Pasirinkite **Programos > Nuotraukų žiūryklė**.
2. Pasirinkite .

Kol navigacijoje nuosekliai rodomos nuotraukos, galite pasirinkti ekrano langą nuotraukų peržiūrai sustabdyti.


Kaip nustatyti nuotrauką kaip darbalaukio foną

1. Pasirinkite **Programos > Nuotraukų žiūryklė**.
2. Pasirinkite nuotrauką.
3. Pasirinkite  > **Nustatyti kaip darbalaukio foną**.

4. Nustatykite darbalauko foną ekrano mygtukais.
5. Pasirinkite **Išaugoti**.

Kaip ištrinti nuotraukas

1. Pasirinkite **Programos > Nuotraukų žiūryklė**.
2. Pasirinkite nuotrauką.

Pasirinkite  > **Ištrinti > Taip**.

Matyti ankstesnius maršrutus ir kelionės tikslus

Prieš pradėdami naudotis šia funkcija, būtina aktyvuoti kelionės istorijos funkciją ([68 puslapis](#)).


Žemėlapyje galite peržiūrėti ankstesnius maršrutus bei sustojimo vietas.

Pasirinkite **Programos > Kur aš buvau**.

Pasaulio laikas

1. Pasirinkite **Programos > Pasaulio laikrodis**.
2. Jei reikia, pasirinkite miestą, įveskite miesto pavadinimą, ir pasirinkite **Atlikta**.

Peržiūrėti pasaulio žemėlapi

Pasirinkite **Programos > Pasaulio laikrodis >** .
Tamsios žemėlapieto vietos žymi nakties laiką.

Nustatyti žadintuvą

1. Pasirinkite **Programos > Žadintuvas**.
2. Nustatykite laiką.
3. Pasirinkite žymės langelį **Žadintuvas įjungtas**.

Rasti automobilių stovėjimo vietą

Prieš pradėdant naudotis šia funkcija, būtina užsisakyti automobilių stovėjimo paslaugą, o navigaciją būtina prijungti prie telefono, kuriame būtų aktyvuota išmaniojo telefono jungtis (37 puslapis). Ši funkcija prieinama ne visose vietovėse.

Naudodami šią funkciją galėsite rasti išsamios informacijos apie automobilių stovėjimo vietas, laisvas stovėjimo vietas arčiausiai esančiose stovėjimo aikštelėse bei įkainius.

1. Pasirinkite **Programos > Automobilių stovėjimo vietos**.
2. Pasirinkite automobilių stovėjimo vietą.


Rasti paskutinę automobilio stovėjimo vietą

Nuėmus įjungtą navigaciją nuo laikiklio jūsų buvimo vieta išsaugoma kaip automobilio stovėjimo vieta.

Pasirinkite **Programos > Paskutinė automobilio stovėjimo vieta**.

Kaip rasti paskutinę automobilio stovėjimo vietą

1. Pasirinkite **Programos > Paskutinė automobilio stovėjimo vieta**.

1. Pasirinkite **Automobilių stovėjimo vietos** arba **Paskutinė automobilio stovėjimo vieta**.
2. Pasirinkite  > **Išsaugoti**.
3. Jei reikia, įveskite pavadinimą.

Skaičiuotuvai

Pasirinkite **Programos > Skaičiuotuvai**.

Konvertuoti vienetus

1. Pasirinkite **Programos > Vienetų keitiklis**.
2. Jei reikia, pasirinkite šalia **Konvertuoti** esantį mygtuką, matų kategoriją ir spauskite **Išsaugoti**.
3. Jei reikia, pasirinkite vieneto mygtuką, matavimo vienetą, o tuomet spauskite **Išsaugoti**.
4. Pasirinkite laukelį po vienetu, kurį pageidaujate konvertuoti.
5. Įveskite skaičių ir pasirinkite **Atlikta**.

Kaip rankiniu būdu nustatyti valiutų keitimo kursų

Galite atnaujinti valiutų keitimo kursus rankiniu būdu ir naudotis pačiais naujausiais duomenimis.

1. Pasirinkite **Programos > Vienetų keitiklis**.
2. Pasirinkite mygtuką greta **Konvertuoti**.
3. Pasirinkite **Valiuta**, po to pasirinkite **Išsaugoti**.
4. Jei reikia, pasirinkite valiutos mygtuką, pasirinkite kitą valiutą ir tuomet spauskite **Išsaugoti**.
5. Pasirinkite mygtuką ekrano apačioje, rodantį valiutų keitimo kursą.
6. Pasirinkite greta valiutos esantį langelį.
7. Įveskite reikšmę ir pasirinkite **Atlikta**.
8. Pasirinkite **Gerai**.

Pasiūlymai

Jei Jūsų navigacijos pakete yra eismo imtuvas, gausite savo buvimo vietai aktualius pasiūlymus ir kuponus. Reklaminė eismo informacija galima tik Šiaurės Amerikoje.

PASTABA: eismo imtuvas turi būti jungiamas prie išorinio maitinimo šaltinio, be to, norėdami gauti reklaminę eismo informaciją, privalote būti aprėpties zonoje.

Mūsų privatumo pranešimą rasite adresu www.garmin.com/privacy.

Peržiūrėti pasiūlymus



Vairuodami nemėginkite nusirašyti kuponų kodų.

1. Norėdami ieškoti artimiausios atvykimo vietos, kurioje galiotų nurodytasis pasiūlymas pasirinkite jį ekrane.
2. Jei galima, norėdami peržiūrėti kupono kodą pasirinkite .

3. Užsirašykite kodą ir atvykę į reikiamą vietą jį pateikite.

Peržiūrėti pasiūlymų sąrašą

Norėdami peržiūrėti gautus pasiūlymus, pasirinkite **Programos > Pasiūlymai**.

Išjungti eismo ir pasiūlymų funkciją

Norėdami išjungti pasiūlymų funkciją, turite išjungti eismo funkciją.

1. Pasirinkite **Nustatymai > Eismas**.
2. Pasirinkite **Eismas realiuoju laiku** žymės langelį.


Naudoti kalbos vedlį

Kalbos vedlį galima naudoti pavieniams žodžiams ar frazėms ieškoti ir išversti.

Pasirinkite **Programos > Kalbos vedlys**.


Pasirinkti kalbas kalbos vedlyje

Norėdami išversti žodžius ar frazes galite pasirinkti kalbų grupes.

1. Pasirinkite **Programos > Kalbų vedlys > Žodžiai ir frazės**.
2. Pasirinkite  **> Kalba**.
3. Pasirinkite **Iš**, kalbą, iš kurios norite versti ir spauskite **Išsaugoti**.
4. Pasirinkite **Į**, kalbą, į kurią norite versti, ir spauskite **Išsaugoti**.



Išversti žodžius ir frazes

Norėdami išversti žodžius ar frazes galite pasirinkti kalbų grupes.

1. Pasirinkite **Programos > Kalbų vedlys > Žodžiai ir frazės**.
2. Pasirinkite kategoriją ir subkategorijas.
3. Jei reikia, pasirinkite , įveskite ieškomą žodį ir pasirinkite **Atlikta**.
4. Pasirinkite žodį arba frazę.

Jei norite išgirsti vertimą, pasirinkite  .

Naudoti dvikalbį žodyną

1. Pasirinkite **Programos > Kalbų vedlys > Dvikalbiai žodynai**.
2. Pasirinkite žodyną.
3. Jei reikia, pasirinkite , įveskite ieškomą žodį ir pasirinkite **Atlikta**.
4. Pasirinkite žodį.
5. Jei norite išgirsti vertimą, pasirinkite .

Seklys

PASTABOS

Būkite atsargūs, dalindamiesi informacija apie savo buvimo vietą su kitais.

Prieš pradėdant naudoti seklio funkciją, būtina prijungti navigaciją prie mobiliojo telefono, kuriame būtų įdiegta išmaniojo telefono sąsaja ([35 puslapis](#)). Ši funkcija galima ne visose vietovėse.


Seklys leidžia informuoti apie jūsų buvimo vietą, sekti kitus ir leisti kitiems sekti jus. Seklio funkcija yra tam tikrose „Garmin“ GPS sistemose. Ją taip pat galima įdiegti ir kaip programą mobiliuosiuose telefonuose.

Paruošti sekli

1. Pasirinkite **Programos > Seklys > Pradėti**.
2. Vadovaukitės navigacijos ekrane pateikiamomis instrukcijomis.


Pakeisti savo slapyvardį

Pirmą kartą įjungę navigaciją būsite paraginti įvesti slapyvardį, kuriuo sistema galės jus identifikuoti kai naudositės sekliu.

1. Pasirinkite **Programos > Seklys >  > Profilis**.
2. Prie **Slapyvardis** pasirinkite **Redaguoti**.
3. Įveskite slapyvardį ir pasirinkite **Atlikta**.

Peržiūrėti savo seklio ID

Jūsų seklio ID identifikuoja jūsų navigaciją tarp kitų seklio vartotojų. Kiti vartotojai gali pasinaudoti Jūsų seklio ID, norėdami pakviesti jus važiuoti paskui.

Pasirinkite **Programos > Seklys >  > Profilis.**


Sekliai

Galite pakviesti kitą asmenį važiuoti paskui jus nurodytą laiką. Šiam laikui pasibaigus, paskui važiuojantis asmuo daugiau nebegalės patyti jūsų buvimo vietos.

Pakviesti kitą asmenį važiuoti paskui jus galite pasinaudodami elektroninio pašto adresu arba seklio ID. Jei tai padarysite pasinaudoję elektroninio pašto adresu, šis asmuo turės važiuoti paskui naudodamasis „Garmin“ interneto tinklalapiu. Tuo tarpu jei pakviesite kitą asmenį važiuoti paskui pasinaudodami seklio ID, asmuo turės važiuoti paskui jus naudodamasis sekliu.

Važiuoti paskui kitus asmenis


Jei norite pradėti važiuoti paskui kitą asmenį, (naudodamiesi navigacija) kitas asmuo, pasinaudodamas jūsų seklio ID, turi jus pakviesti.

1. Pasirinkite **Programos > Seklys >  Peržiūra.**
2. Pasirinkite asmenį.

Pasirinkto asmens buvimo vieta rodoma žemėlapyje.

Stebėti paskui jus važiuojančius asmenis

Galite peržiūrėti vartotojų, kurie šiuo metu važiuoja paskui jus, sąrašą.

Pasirinkite **Programos > Seklys >  Peržiūra.**

Pakviesti kitą asmenį važiuoti paskui jus

Galite pakviesti kitą asmenį važiuoti paskui jus nurodytą laiką.

1. Pasirinkite **Programos > Seklys > Važiuok paskui mane.**
2. Pasirinkite vieną iš galimybių:

- pasirinkite prie pageidaujimų asmenų esantį žymės langelį;
- pasirinkite **Įvesti elektroninio pašto adresą arba seklio ID** ir įveskite pageidaujamo asmens elektroninio pašto adresą arba seklio ID ([52 puslapis](#)).


PASTABA: Įvedant seklio ID būtina atkreipti dėmesį į didžiąsias ir mažąsias raides.

3. Pasirinkite **Toliau**.
4. Pasirinkite galimybę:
 - pasirinkite pranešimą;
 - pasirinkite **Įvesti pranešimą** ir įveskite pageidaujama tekstą.
5. Norėdami pasirinkti trukmę tempkite **Valandas** ir **Minutes**, o tuomet pasirinkite **Toliau**.
6. Pasirinkite **Siųsti**.

Atšaukti paskui jus važiuojantį asmenį

Jei atšausite paskui važiuojantį asmenį, jis daugiau nebegalės matyti jūsų buvimo vietos.

1. Pasirinkite **Programos > Seklys >**
 **Peržiūra**.

2. Pasirinkite .
3. Pasirinkite vieną ar daugiau paskui jus važiuojančių asmenų.
4. Pasirinkite **Atšaukti sekimą**.

Nuslėpti savo buvimo vietą

Galite nuslėpti savo buvimo vieną nuo paskui važiuojančių asmenų.

Pasirinkite **Programos > Seklys > Paslėpti mane**.

Siųsti buvimo vietą rodantį pranešimą

Galite nusiųsti kitam vartotojui pranešimą apie savo buvimo vietą.

1. Pasirinkite **Programos > Seklys > Aš esu čia**.
2. Pasirinkite galimybę:
 - Pasirinkite žymės langelį prie kiekvieno pageidaujamo asmens.
 - Pasirinkite **Įvesti elektroninio pašto adresą arba seklio ID** ir įveskite pageidaujamo asmens elektroninio pašto adresą arba seklio ID.

Įvedant seklio ID, būtina atkreipti dėmesį į didžiąsias ir mažąsias raides.

3. Pasirinkite **Toliau**.

4. Pasirinkite variantą:

- pasirinkite pranešimą;
- pasirinkite **Įvesti pranešimą** ir įveskite pageidaujama tekstą.

5. Pasirinkite **Siųsti**.

Suteikti sekliui prieigą prie jūsų socialinio tinklo paskyrų

Jei norite paskelbti savo buvimo vietą socialiniame tinkle naudodami sekli, visų pirma turite aktyvuoti socialinio tinklo paskyras išmaniojo telefono sąsajoje.

1. Paleiskite išmaniojo telefono sąsają savo telefone.
2. Pasirinkite meniu mygtuką.
3. Pasirinkite **Nustatymai**.
4. Pasirinkite žymės langelį **Socialinis tinklas**.
5. Pasirinkite **Socialinio tinklo paskyros**.

6. Pasirinkite šalia žymės langelio esančius socialinius tinklus (kurie turėtų būti aktyvuoti seklyje).

7. Jei reikia, vadovaukitės navigacijos ekrane pateikiamais raginimais pasirinktas paskyras autentifikuoti.

Paskelbti savo buvimo vietą socialiniuose tinkluose

Galite paskelbti savo buvimo vietą socialiniuose tinkluose (tam tikram laikotarpiui). Tuo metu bet kas, patikrinęs paskelbtą informaciją galės sužinoti jūsų buvimo vietą.

1. Pasirinkite **Programos > Seklys > Važiuk paskui mane**.

2. Pasirinkite vieną arba kelis socialinius tinklus.

3. Pasirinkite **Toliau**.

4. Pasirinkite variantą:

- pasirinkite pranešimą;
- pasirinkite **Įvesti pranešimą** ir įveskite pageidaujama tekstą.

5. Norėdami pasirinkti trukmę tempkite **Valandas** ir **Minutes**, o tuomet pasirinkite **Toliau**.

6. Pasirinkite Siųsti.

Eismas

PASTABA

„Garmin“ neprisiima atsakomybės už informacijos apie eismą tikslumą ar savalaikiškumą.

Informacija apie eismą gali būti prieinama ne visose vietovėse ar šalyse.

Jūsų navigacija gali priimti informaciją apie eismą, tik jei naudojamas specialus „Garmin“ informacijos apie eismą imtuvas arba jei esate užsisakę gauti informaciją apie eismą iš „Garmin Live“ ([35 puslapis](#)). Informacijos apie eismą imtuvas parduodamas su kai kuriais prietaisų rinkiniais. Jis integruojamas į transporto priemonės maitinimo laidą arba į navigaciją.

- Transporto priemonės maitinimo laidas turi būti jungiamas į transporto priemonės maitinimo šaltinį ir prie prietaiso, kad informacijos apie eismą imtuvas galėtų funkcionuoti.

- Prie maitinimo šaltinio prijungtas informacijos apie eismą imtuvas ir prietaisas turi būti informacijos apie eismą transliuojančios stoties veikimo diapazone, kad galėtų priimti informaciją apie eismą .
- Naudojantis rinkinyje esančiu informacijos apie eismą imtuvu, užsisakyti šios paslaugos nereikia.
- Daugiau informacijos apie šiuos imtuvus ir jų aprėptis rasite interneto svetainėje www.garmin.com/traffic.

Kaip išjungti informacijos apie eismą realiam laike funkciją

1. Pasirinkite Nustatymai.
2. Nuimkite pažymėjimą nuo žymės langelio **Informacija apie eismą realiam laike**.

Prietaisas daugiau nebepriims informacijos apie eismą realiam laike, tačiau automobilio maršrutai vis dar vengs galimai perkrautų vietų, jei aktyvuota „trafficTrends“ funkcija ([66 puslapis](#)).

Kaip gauti informaciją apie eismą, naudojantis informacijos apie eismą imtuvu

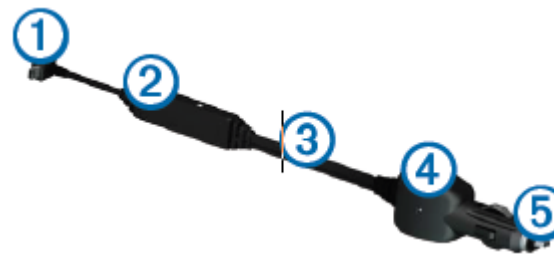
Imtuvui esant informacijos apie eismą aprėpties zonoje, prietaisas pradės rodyti informaciją apie eismą.

Informacijos apie eismą imtuvą ir prietaisą gali tekti aktyvuoti FM stoties, transliuojančios informaciją apie eismą, diapazone.

1. Prijunkite informacijos apie eismą imtuvą prie išorinio maitinimo šaltinio.
2. Prijunkite informacijos apie eismą imtuvą prie prietaiso.

PASTABA: Šildomi (metalizuoti) priekiniai stiklai gali pabloginti informacijos apie eismą imtuvo funkcijas.

Informacijos apie eismą imtuvas



①	Mini USB jungtis
②	Išorinės antenos jungtis
③	Vidinė antena
④	LED indikacinė lemputė
⑤	Transporto priemonės maitinimo šaltinio jungtis

Gauti informaciją apie eismą naudojant išmaniojo telefono sąsają

Galite įsigyti eismo prenumeratą duomenims apie eismą per išmaniojo telefono sąsają gauti. Informacija apie eismą navigacijos ekrane bus rodoma jei prie išmaniojo telefono sąsajos prijungta navigacija pateks į informacijos apie eismą tranliavimo diapazoną. Ši funkcija galima ne visose vietovėse.

1. Įsigykite eismo prenumeratą iš „Garmin Live“ paslaugų savo telefone ([37 puslapis](#)).
2. Prijunkite savo navigaciją prie išmaniojo telefono sąsajos ([35 puslapis](#)).


Eismo piktograma

Kai jums tiekama infomacija apie eismą, žemėlapyje pasirodo piktograma. Eismo informacijos piktograma gali būti skirtingų spalvų, taigi žymi eismo sąlygų sudėtingumą.

Spalva	Sudėtingumas	Reikšmė
Žalia	Žemas	Eismas laisvas.
Geltona	Vidutinis	Eismas juda, bet yra trikdžių.
Raudona	Aukštas	Eismas nejuda arba juda lėtai. Eisme yra trikdžių.
Pilka	Nėra signalo	Eismo informacija negalima.


Eismas jūsų maršrute

Skaičiuodama jūsų maršrutą navigacija išnagrinėja esamas eismo sąlygas ir automatiškai parenka jums trumpiausią laiko atžvilgiu maršrutą. Jei jums važiuojant kelyje atsiranda trikdžių, navigacija automatiškai perskaičiuoja kitą maršrutą.

Eismą žyminčios piktogramos , spalva kinta ir žymi eismo sąlygų sudėtingumą jūsų maršrute arba tiesiog kelyje, kuriuo važiuojate.



Jei alternatyvaus ir greitesnio maršruto nėra, navigacijoje bus pateikiamas maršrutas ir per eismo trikdžius. Laikas pridedamas prie jūsų jau išmatuotos kelionės trukmės automatiškai.

Matyti informaciją apie eismą savo maršrute


1. Važiuodami maršrutu pasirinkite .
2. Pasirinkite **Eismo informacija maršrute**. Navigacijoje pateikiamas pagal vietą maršrute sudarytas eismo įvykių sąrašas.

3. Pasirinkite atvejį.

Išvengti eismo srauto savo maršrute rankiniu būdu


1. Žemėlapyje pasirinkite .
2. Pasirinkite **Eismo informacija maršrute**.
3. Jei reikia, norėdami pamatyti kitus eismo trikdžius savo maršrute, naudokite rodykles.
4. Pasirinkite  > **Vengti**.

Pasirinkite alternatyvų maršrutą

1. Važiuodami automobiliu pasirinkite .
2. Pasirinkite **Alternatyvus maršrutas**.
3. Pasirinkite maršrutą.



Matyti eismo informaciją žemėlapyje

Eismo žemėlapyje pateikiama spalvota informacija apie eismo srautus ir trikdžius netoliese esančiuose keliuose.


1. Žemėlapyje pasirinkite .
2. Pasirinkite **Eismo sąlygos**.

Eismas jūsų vietovėje

Ieškoti eismo trikdžių


1. Žemėlapyje pasirinkite .
2. Pasirinkite **Eismo sąlygos** > .
3. Norėdami pamatyti eismo trikdžius, pasirinkite punktą iš sąrašo.
4. Jei paieškos metu radote daugiau nei vieną trikdį, jį peržiūrėti galite naudodami rodyklės.

Peržiūrėti eismo įvykius žemėlapyje

1. Žemėlapyje pasirinkite .
2. Pasirinkite **Eismo sąlygos**.
3. Pasirinkite eismo piktogramą.

Suprasti eismo informaciją

Eismo apraše paaiškintos eismo žemėlapyje naudojamų piktogramų bei spalvų reikšmės.

1. Žemėlapyje pasirinkite .
2. Pasirinkite **Eismo aprašas**.

Eismo kameros

Prieš pradėdant naudotis šia funkcija, būtina užsisakyti „PhotoLive“ paslaugą. Navigacija taip pat turi būti prijungta prie telefono, kuriame yra „Išmaniojo telefono sąsaja“ ([35 puslapis](#)). Ši funkcija galima ne visose vietovėse.

Eismo kameros siunčia eismo sąlygų nuotraukas iš didžiųjų greitkelių ir sankryžų realiu laiku. Galite išsaugoti kameras, kurių siunčiamus vaizdus pageidaujate reguliariai matyti.

Išsaugoti eismo kamerą

1. Pasirinkite **Programos** > **Mano kameros**.
2. Pasirinkite **Įterpti kamerą**.
3. Pasirinkite kelią.
4. Pasirinkite sankryžą.
5. Pasirinkite **Išsaugoti**.

Peržiūrėti eismo kameros rodomą vaizdą

Prieš peržiūrint eismo kameros rodomą vaizdą, būtina kamera išsaugoti.

1. Pasirinkite **Programos > Mano kameros**.
2. Pasirinkite kamerą.

Informacijos apie eismą užsakymas

Aktyvuoti informacijos apie eismą užsakymą

Jei navigacijoje įdiegtas FM informacijos apie eismą imtuvas, informacijos apie eismą užsakyti nereikia. Užsakymas aktyvuojamas automatiškai, kai tik navigacija suranda palydovo signalus (tuo pat metu priimant informacijos apie eismą signalus iš mokamų paslaugų tiekėjo).

Užsakyti visam naudojimui laikotarpiui

Kai kuriuose modeliuose funkcijas galima užsakyti visam naudojimui laikotarpiui.

LT	Šiame modelyje įdiegtas informacijos apie eismą užsakymas visam naudojimui laikui bei eismo imtuvas.
LMT	Šiame modelyje įdiegtas „nüMaps Lifetime™“, informacijos apie eismą užsakymas visam naudojimui laikui (72 puslapis) bei eismo imtuvas.

Pridėti užsakymą

Galite užsisakyti informaciją apie eismą kituose regionuose ar valstybėse.

PASTABA: informaciją apie eismą taip pat galite užsisakyti ir naudodamiesi „Garmin“ tiesioginėmis paslaugomis ([39 puslapis](#)). Įsigijus eismo informaciją per „Garmin Live“ paslaugas, būtina išmaniojo telefono jungtis, tačiau nereikia eismo imtuvo ([37 puslapis](#)).

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Eismas**.

2. Pasirinkite galimybę:

- naudodami ne Šiaurės Amerikos rinkai skirtą navigaciją, pasirinkite **Užsakymai** > **+**.
- Naudodami Šiaurės Amerikos rinkai skirtą prietaisą, pasirinkite **+**.

3. Užsirašykite FM informacijos apie eismą imtuvo ID.

- ## 4. Norėdami informaciją užsisakyti, aplankykite interneto adresą www.garmin.com/fmtraffic. Čia jums bus suteiktas 25 simbolių kodas. Šio kodo pakartotinai naudoti negalima. Kiekvieną kartą atnaujindami paslaugą privalote įsigyti naują kodą. Jei naudojate nuosavus sudėtinius FM informacijos apie eismą imtuvus, kiekvienam imtuvui privalote įsigyti atskirą kodą.

5. Navigacijoje pasirinkite **Toliau**.

6. Įveskite kodą.

7. Pasirinkite **Atlikta**.

Duomenų valdymas

Navigacijoje galite išsaugoti failus, pavyzdžiui, JPEG nuotraukas. Joje taip pat yra atminties kortelės jungtis papildomiems duomenims saugoti.

PASTABA: Prietaisas nepalaiko Windows 95, 98, Me, Windows NT[®] ir MAC OS 10.3 bei ankstesnių operacinės sistemos versijų.

Failų tipai

Navigacija palaiko šiuos failų tipus:

- JPEG ir JPG vaizdo failus ([45 puslapis](#));
- Žemėlapius ir GPX žemėlapių taškų failus iš „Garmin“ programinės įrangos, įskaitant „MapSource[®]“, „BaseCamp[®]“ ir „HomePort[®]“ ([72 puslapis](#));
- GPI įprastinių lankytinų vietų failus iš „Garmin“ lankytinų vietų kelties programos ([73 puslapis](#)).

Atminties kortelės

Galite nusipirkti atminties korteles iš elektronikos priekų parduotuvės arba įsigyti jau įkeltą „Garmin“ žemėlapių programinę įrangą (www.garmin.com/trip_planning). Atminties kortelę galima naudoti ne tik žemėlapiams ir duomenims, bet ir kitiems failams (kaip antai žemėlapiai, vaizdai, geoslėptuvių paieškos žaidimai, maršrutai, žemėlapių taškai ir įprastinės lankytinos vietos) saugoti.

Atminties kortelės įdiegimas

Prie navigacijos galima jungti „microSD™“ ir „microSDHC“ atminties korteles.

1. Įstatykite atminties kortelę į navigacijoje esantį lizdą.
2. Spauskite kortelę, kol išgirsite spragtelėjimą.

Perkelti failus iš savo kompiuterio

1. Prijunkite navigaciją prie kompiuterio (2 puslapis).

Kompiuteriuose su „Windows“ operacine sistema navigacija ir atminties kortelė rodoma kaip išoriniai kaupikliai, o „Mac“ kompiuteriuose – kaip išorinės talpyklos.



PASTABA: kai kurie kompiuteriai su sudėtiniais tinklo kaupikliais nepriima „nūvi“ kaupiklių. Išsamesnę informaciją kaip susieti kaupiklius, rasite mūsų operacinės sistemos pagalbos faile.

1. Kompiuteryje atidarykite failų naršyklę.
2. Pasirinkite failą.
3. Pasirinkite **Redaguoti > Kopijuoti**.
4. Atidarykite „**Garmin**“ arba atminties kortelės kaupiklį arba talpyklą.
5. Pasirinkite **Redaguoti > Įkelti**.

Failas rodomas navigacijos atminties arba atminties kortelės failų sąrašė.

Kaip išjungti USB laidą

1. Atlikite šiuos veiksmus:

- Jei kompiuteryje naudojama „Windows“ operacinė sistema, du kartus spragtelėkite ant iškėlimo piktogramos  sisteminiame dėkle.
 - „Mac“ kompiuteryje nutempkite talpyklos piktogramą į **Šiukšliadėžę (Trash)** .
2. Išjunkite laidą iš kompiuterio.

Ištrinti failus

PASTABA

Jei nežinote failo paskirties, netrinkite jo. Navigacijos atmintyje saugomi svarbūs sistemos failai, kurių ištrinti negalima.

1. Atidarykite „**Garmin**“ kaupiklį arba talpyklą.
2. Jei reikia, atidarykite aplanką ar talpyklą.
3. Pasirinkite failą.
4. Klaviatūroje paspauskite mygtuką **Ištrinti**.

Pritaikyti prietaisą

1. Pasirinkite **Nustatymai**.
2. Pasirinkite nustatymo kategoriją.
3. Pasirinkite nustatymą, kurį pageidaujate keisti.

Žemėlapių ir transporto priemonės nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė**.

- **Transporto priemonė** – pakeičia piktogramą, rodančią jūsų vietą žemėlapyje. Daugiau piktogramų rasite apsilankę interneto svetainėje www.garmingarage.com.
- **Važiavimo žemėlapių vaizdas** – nustato perspektyvą žemėlapyje.
- **Pėsčiųjų žemėlapių vaizdas** – nustato perspektyvą žemėlapyje.
- **Žemėlapių detalumas** – nustato detalumo lygį žemėlapyje. Nustačius detalesnį žemėlapių vaizdą, jis bus piešiamas lėčiau.
- **Žemėlapių tema** – pakeičia žemėlapių duomenų spalvą.

- **Žemėlapių mygtukai** – nustato, kurie mygtukai bus įtraukti į žemėlapi (galima įtraukti iki trijų mygtukų).
- **Žemėlapių sluoksniai** – nustato žemėlapyje rodomus duomenis (28 puslapis).
- **Prietaisų skydeliai** – nustato žemėlapi prietaisų skydelio išdėstymą.
- **Mano žemėlapiai** – nustato, kurie įdiegti žemėlapiai bus naudojami navigacijoje.

Žemėlapių aktyvavimas

PATARIMAS: norėdami įsigyti papildomų žemėlapių, apsilankykite www.garmin.com/maps.

1. Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Mano žemėlapiai**.
2. Pasirinkite žemėlapi.

Navigacijos nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.

- **Skaičiavimo režimas** – nustato maršruto prioritetus.
- **Vengtinios vietos** – nustato, kokių kelio požymių vengti maršrutuose.
- **Tradicinės vengtinios vietos** – leidžia vengti konkrečių kelių ar vietovių.
- **Palankūs aplinkkeliai** – nustato aplinkkelio ilgį.
- **Apriboti kelionę pėsčiomis** – reguliuoja maksimalų atstumą pėsčiomis pėsčiųjų maršrutuose.
- **Viešasis transportas** – aktyvuoja arba užblokuoja viešąjį transportą.
- **Saugus režimas** – išjungia visas funkcijas, kurioms reikalingas ypatingas vairuotojo dėmesys.

- **GPS imitatorius** – sustabdo GPS signalo priėmimą ir taupo baterijos energiją.

Maršrutų prioritetai

Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo režimas**.

Maršrutas skaičiuojamas pagal greičius kelyje ir transporto priemonės greičio informacija nurodytame maršrute.


- **Trumpesnis laikas** – apskaičiuoja maršrutus, kuriuos įveiksite greičiau, tačiau jų atstumas gali būti ilgesnis.
- **Trumpesnis atstumas** – apskaičiuoja maršrutus, kurių atstumas trumpesnis, tačiau galite užtrukti ilgiau.
- **Mažiau degalų** – apskaičiuoja maršrutus, kuriuos galima nuvažiuoti su mažiau degalų, nei važiuojant kitais maršrutais.
- **Bekelė** – apskaičiuoja tiesią liniją nuo jūsų buvimo iki atvykimo vietos.

Ekranų nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Ekranas**.

- **Išdėstymas** – perjungia kraštovaizdžio arba atvaizdo režimą.
- **Spalvų režimas** – nustato šviesų foną **Diena**, tamsų foną **Naktis**, arba automatiškai perjungia šiuos fonus, atsižvelgiant į saulės patekėjimo ir nusileidimo laiką jūsų buvimo vietoje (**Automatinis**).
- **Ryškumas** – keičia ekrano ryškumą. Sumažinus ekrano ryškumą, galima taupyti baterijos energiją.
- **Ekranų laukimo laikas** – nustato ekrano neveikos laiką, po kurio navigacija persijungia į miego būseną.
- **Momentinė ekrano kopija** – naudojantis šia funkcija, galima nufotografuoti prietaiso ekraną. Ekranų nuotraukos saugomos navigacijos **Ekranų nuotraukų** aplanke.

Kaip nufotografuoti ekraną

1. Pasirinkite **Nustatymai > Ekranas > Ekranu nuotrauka > Įjungti**.
2. Norėdami nufotografuoti ekraną pasirinkite .

Nuotraukos failas grafinės rinkmenos formatu išsaugomas prietaiso kaupiklio Ekranu momentinių ekranu nuotraukų aplanke (61 puslapis).



„Bluetooth“ nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Bluetooth**.

- „Bluetooth“ – aktyvuoja „Bluetooth“ komponentą.
- **Pridėti telefoną** arba **Telefonas** – valdo jungtis tarp jūsų navigacijos ir mobiliųjų telefonų, palaikančių belaidę „Bluetooth“ technologiją.
- **Patogus vardas** – leidžia įvesti patogų vardą, kuriuo jūsų „nūvi“ navigacija bus identifikuojama „Bluetooth“ belaidę technologiją palaikančiuose įrenginiuose.

Tvarkyti „Bluetooth“ prietaisų sąrašą

Galite pridėti, atjungti arba ištrinti telefonus, kuriuos suranda jūsų navigacija, aktyvavus „Bluetooth“.

1. Pasirinkite **Nustatymai > Bluetooth > Telefonas**.
2. Pasirinkite variantą:
 - Pasirinkite telefoną, su kurio pageidaujate navigaciją sujungti.
 - Norėdami įtraukti telefoną į meniu, pasirinkite .
 - Norėdami ištrinti telefoną iš navigacijos atminties pasirinkite .
 - Norėdami pašalinti esamą jungtį pasirinkite **Nėra**.

Išjungti „Bluetooth“

1. Pasirinkite **Nustatymai > Bluetooth**.
2. Pasirinkite **Bluetooth**.

Eismo nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Eismas**.

- **Eismas realiu laiku** – aktyvuoja eismo rodymą.
- **Užsakymai** – aktyvių eismo užsakymų sąrašas.
- **Eismo tendencijos** – žiūrėti [66 puslapį](#).

Aktyvuoti informaciją apie eismą

Informacijos apie eismą imtuvas įeina į kai kurių navigacijų paketų sudėtį.

Pasirinkite **Nustatymai > Eismas > Eismas realiu laiku**.

Įsigyti eismo prenumeratas

Norėdami įsigyti papildomas prenumeratas arba atnaujinti pasibaigusias, apsilankykite interneto tinklalapyje www.garmin.com/traffic.

Kaip peržiūrėti eismo prenumeratas

Pasirinkite **Nustatymai > Eismas > Prenumeratos**.

Eismo tendencijos

Aktyvavus eismo tendencijų funkciją, prietaisas registruoja praeities eismo duomenis ir panaudoja juos efektyviems maršrutams apskaičiuoti. Ši informacija siunčiama į „Garmin“, kai prijungiate navigaciją prie „myGarmin“ per kompiuterį.

PASTABA: skirtingi maršrutai gali būti apskaičiuojami atsižvelgiant į eismo tendencijas konkrečią savaitės dieną ar paros metą.

Kaip išjungti eismo tendencijų funkciją

Norėdami išjungti navigacijos eismo duomenų registravą ar dalijimąsi jais, išjunkite eismo tendencijų funkciją.

Pasirinkite **Nustatymai > Eismas > Eismo tendencijos**.

Vienetų ir laiko nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Vienetai ir laikas**.

- **Dabartinis laikas** – nustato navigacijos laiką.
- **Vienetai** – nustato atstumo matavimo vienetus.
- **Laiko formatas** – galima pasirinkti 12 valandų, 24 valandų arba pasaulinio laiko formatą.

Kalbos ir klaviatūros nustatymas

Pasirinkite **Nustatymai > Kalba**.

- **Šnekamoji kalba** – nustato balso kreipinių kalbą.
- **Teksto kalba** – nustato pasirinkta kalba rodyti visą tekstą ekrane.

PASTABA: pakeitus teksto kalbą, vartotojo įvestų duomenų arba žemėlapių duomenų kalba nepasikeičia (pavyzdžiui, gatvių pavadinimai).

- **Klaviatūros kalba** – nustato klaviatūros kalbą.

- **Klaviatūros išdėstymas** – nustato klaviatūros išdėstymą.

Atstumo įspėjimų nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Atstumo įspėjimai**.

- **Garsas** – nustato įspėjimo toną.
- **Įspėjimai** – įspėja, kai priartėjate prie fiksuotų greičio matavimo kamerų.

Prietaiso nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.


- **Apie** – rodomas programinės įrangos versijos numeris, navigacijos ID ir keleto kitų programinės įrangos funkcijų informacija.
- **GVLS** – rodo jūsų pasirinkimą atitinkančią galutinio vartotojo licencinę sutartį.

PASTABA: ši informacija reikalinga tuomet, kai norite atnaujinti savo sistemos programinę įrangą arba įsigyti papildomos žemėlapių informacijos ([72 puslapis](#)).

- **Pranešimai apie buvimo vietą** – navigacija surenka informaciją apie jūsų pasirinktą greitį, kryptį, buvimo vietą ir perduoda ją strateginiams partneriams bei paslaugų tiekėjams.
- **Išsaugoti kelionės istoriją** – leidžia prietaisui registruoti informaciją „Kur aš buvau“ (46 puslapis) ir „Kelionės įrašo“ funkcijoms (26 puslapis).
- **Ištrinti kelionės istoriją.**

Atkurti nustatymus

Galite atkurti nustatymų kategorijos arba visų nustatymų gamyklines reikšmes.

1. Pasirinkite **Nustatymai**.
2. Jei reikia, pasirinkite nustatymų kategoriją.
3. Pasirinkite  > **Atkurti**.

Priedas

Elektros laidai

Navigaciją galima jungti prie maitinimo šaltinio trim būdais:

- per transporto priemonės maitinimo laidą.
- per USB kabelį.
- per AC suderintuvą (galima įsigyti).

Navigacijos priežiūra

PASTABA

Nenumeskite prietaiso ant žemės ir nenaudokite jo aplinkoje, kurioje galimi stiprūs smūgiai ar vibracija.

Saugokite navigaciją nuo vandens.

Bet koks kontaktas su vandeniu gali navigaciją sugadinti.

Nelaikykite navigacijos aplinkoje, kurioje galimi dideli temperatūros pokyčiai – ji gali sugesti.

Niekada nelieskite navigacijos jutiklinio ekrano kietais ar aštriais daiktais, nes galite jį pažeisti.

Kaip valyti išorinį prietaiso korpusą

PASTABA

Nevalykite navigacijos cheminiais valikliais ir tirpikliais, kurie galėtų pažeisti jos plastikines sudedamąsias dalis.

1. Valykite išorinį navigacijos korpusą (tačiau ne jutiklinį ekraną) švelnia, plovikliu sudrėkinta šluoste.
2. Nuvalykite navigaciją sausa šluoste.

Kaip valyti jutiklinį navigacijos ekraną

1. Valykite navigacijos jutiklinį ekraną švelnia ir švaria šluoste be pūkelių.
2. Jei reikia, valykite jį vandeniu, izopropilo alkoholiu ar akinių lešių valikliu.
3. Sudrėkinkite šluostę vienu iš minėtųjų skysčių.
4. Švelniai nuvalykite navigacijos jutiklinį ekraną šluoste.

Apsaugoti navigaciją nuo vagystės

- Laikykite nenaudojamą navigaciją ir jos tvirtinimo fikساتorių nematomoje vietoje.
- Nuvalykite nuo priekinio transporto priemonės stiklo siurbtuko žymes.
- Nelaikykite navigacijos transporto priemonės daiktadėžėje.
- Užregistruokite navigaciją adresu <http://my.garmin.com>.

Ištrinti vartotojo duomenis

Šio proceso metu ištrinami visi navigacijoje išsaugoti duomenys.

1. Įjunkite navigaciją.
2. Prilieskite pirštu apatinį dešinįjį navigacijos ekrano kampą.
3. Laikykite pirštą prispaudę, kol ekrane pasirodys iššokantis langas.
4. Norėdami ištrinti visus vartotojo duomenis pasirinkite **Taip**.

Atkuriami visi pirminiai prietaiso nustatymai.

Pratęsti baterijos naudojimo laiką

- Saugokite navigaciją nuo ekstremalių temperatūrų.
- Aktyvuokite miego režimą (4 puslapis).
- Sumažinkite ekrano ryškumą (4 puslapis).
- Saugokite navigaciją nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Sumažinkite navigacijos garsą (4 puslapis).
- Išjunkite eismo ir pasiūlymų informaciją (49 puslapis).
- Išjunkite „Bluetooth“ (65 puslapis).
- Sutrumpinkite ekrano laukimo laiką (64 puslapis).

Pakeisti transporto priemonės maitinimo kabelio saugiklį

PASTABA

Keisdami saugiklį nepameskite smulkių detalių ir nepamirškite jas reikiamai sujungti. Neteisingai surinktas transporto priemonės elektros laidas neveiks.

Jei navigacija transporto priemonėje nėra įkraunama, gali tekti pakeisti transporto priemonės suderintuvo antgalyje esantį saugiklį.

1. Atsukite antgalį ①.

PATARIMAS: atsukti antgalį galite monetos briauna.

2. Nuimkite antgalį, sidabro spalvos smaigalį ②, ir saugiklį ③.
3. Įdėkite 1A arba 2A inercinį saugiklį.



PASTABA: Kabelį atitinkančio saugiklio specifikacijos nurodytos po „išvestimi“ transporto priemonės elektros suderintuvo nugarėlėje.

4. Įstatykite sidabrinį smaigalį į antgalį.
5. Įsukite antgalį į transporto priemonės elektros laidą.

Montuoti navigaciją prie prietaisų skydelio

PASTABA

Pritvirtinus navigaciją ilgalaikio tvirtinimo kliais, vėliau juos labai sunku pašalinti.

Norėdami pritvirtinti navigaciją prie transporto priemonės prietaisų skydelio, pasinaudokite rinkinyje esančiu tvirtinimo disku ir laikykitės šalyje galiojančių susijusių reikalavimų.

1. Nuvalykite ir nusausinkite prietaisų skydelį toje vietoje, kur planuojate montuoti diską.
2. Nulupkite apsaugą nuo disko apačioje esančio lipnaus pagrindo.
3. Pridėkite diską prie prietaisų skydelio.

5. Nuimkite skaidrią plastikinę apsaugą nuo disko viršaus.
6. Uždėkite vakuuminio siurbtuko laikiklį ant disko viršaus.
7. Nulenkite svirtelę žemyn (disko link).

Nuimti navigacijos prietaisą, jos laikiklį ar stovą

Išimti navigacijos prietaisą iš jos laikiklio

1. Paspauskite laikiklio viršuje esančią ąselę.
2. Palenkite navigaciją į priekį.

Nuimti navigacijos laikiklį nuo stovo

1. Pasukite laikiklį į kairę arba į dešinę.
2. Spauskite, kol iš laikiklio lizdo išsiims stovo rutuliukas.

Nuimti laikiklį su vakuuminiu siurbtuku nuo priekinio transporto priemonės stiklo

1. Palenkite laikiklio su vakuuminiu siurbtuku svirtelę į save.
2. Patraukite siurbtuką į save.

Atnaujinti žemėlapius

Galite atnaujinti savo navigacijoje esančius žemėlapius. Daugiau informacijos rasite www.garmin.com/mapupdates, pasirinkę **Žemėlapių atnaujinimo naudotojo vadovą**.

„nüMaps Lifetime“

Kai kuriuose navigacijų modeliuose įdiegtas „nüMaps Lifetime“, kuris užtikrina žemėlapių atnaujinimą kas tris mėnesius tol, kol naudositės šiuo navigacijos prietaisu.

Užsakymo sąlygas rasite apsilankę www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LM	Šiame modelyje įdiegtas „nüMaps Lifetime“ visam navigacijos naudojimo laikui.
LMT	Šiame modelyje įdiegtas informacijos apie eismą užsakymas ir „nüMaps Lifetime“ visam navigacijos naudojimo laikui bei informacijos apie eismą imtuvas.

Įsigyti papildomų žemėlapių

1. „Garmin“ svetainėje eikite į navigacijos aprašo tinklalapį (www.garmin.com).
2. Paspauskite **Žemėlapių** skirtuką.
3. Laikykitės ekrane pateikiamų instrukcijų.

Saugumo vaizdo kameros



ĮSPĖJIMAS

„Garmin“ neprisiima atsakomybės už lankytinų vietų ar greičio matavimo kamerų duomenų bazėse pateiktos informacijos tikslumą ar pasekmes.

Greičio matavimo kamerų informacija prieinama tik kai kuriose vietovėse. Norėdami sužinoti greičio matavimo kamerų informacijos aprėptį, apsilankykite <http://my.garmin.com>. Šiose vietovėse „nüvi“ suteikia informaciją apie šimtų greičio matavimo kamerų įrengimo vietą. „nüvi“ įspės ne tik įspės jus kai artėsite prie greičio matavimo kameros, bet ir praneš kai viršysite greitį. Duomenys atnaujinami ne rečiau kaip kartą per savaitę, todėl galėsite naudotis tik pačia naujausia informacija.

Bet kuriuo metu galite įsigyti informaciją apie naują regioną arba pratęsti galiojantį užsakymą. Visai užsakytai informacijai apie bet kurį regioną taikomas galiojimo laikas.

Lankytinos vietos

Lankytinos vietos yra įprastai žemėlapyje rodomi taškai. Tai gali būti įspėjimai, informuojantys, jog artėjate prie nurodytos vietos, arba kad važiuojate viršydami leistiną greitį.

Diegti lankytinų vietų kelties programą

Galite sukurti arba įkelti dažniausiai naudojamus lankytinų vietų sąrašus bei įdiegti juos savo navigacijoje (naudodami lankytinų vietų kelties programą).

1. Apsilankykite www.garmin.com/extras.
2. Spustelėkite **Paslaugos > Lankytinų vietų kelties programa**.
3. Įdiekite lankytinų vietų kelties programą į kompiuterį.

Naudotis lankytinų vietų kelties programos pagalbos failus

Išsamesnės informacijos apie lankytinų vietų kelties programą rasite pagalbos faile.

Atidarę lankytinų vietų kelties programą, spustelėkite **Pagalba**.

Rasti papildomos informacijos

1. Pasirinkite **Kur vykti? > Kategorijos > Dažniausiai naudojamos lankytinos vietos.**
2. Pasirinkite kategoriją.

Įsigyti priedus


Apsilankykite <http://buy.garmin.com>.

Trikdžių diagnostika

Problema	Sprendimas
Mano navigacija nepriima palydovo signalų	<ul style="list-style-type: none"> • Įsitikinkite, kad GPS simulatorius išjungtas (63 puslapis). • Užtikrinkite, kad navigacija nėra automobilių stovėjimo garaže, šalia aukštų pastatų ar medžių. • Pora minučių pabūkite vienoje vietoje.
Siurbtukas nesilaiko ant priekinio stiklo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nuvalykite siurbtuką ir priekinį automobilio stiklą spiritu. 2. Nusausinkite švariu ir sausu audeklu. 3. Siurbtuką pritvirtinkite (1 puslapis).
Navigacija transporto priemonėje neįkraunama.	<ul style="list-style-type: none"> • Patikrinkite transporto priemonės laide esantį saugiklį (70 puslapis). • Įsitikinkite, kad transporto priemonės variklis veikia ir energija į maitinimo lizdą yra tiekiamą. • Jūsų navigacija gali būti įkraunama tik jei aplinkos temperatūra yra nuo 0°C iki 45 °C (32 °F iki 113°F). Navigacija negali būti įkraunama jei į ją tvieskia tiesioginiai saulės spinduliai arba jei ji laikoma karštoje aplinkoje.
Mano baterija labai greitai išsenka.	Jei norite, kad navigacijos baterija taip greitai neišsektų, sumažinkite ekrano apšvietimą (65 puslapis).
Mano baterijos matuoklis rodo netikslią informaciją.	Leiskite baterijai visiškai išsekti, o tuomet ją pilnai įkraukite (nepertraukdami įkrovimo proceso).
Kaip žinoti, kad mano navigacijai aktyvuotas USB talpiosios atminties režimas?	Kai jūsų navigacijai aktyvuotas USB talpiosios atminties režimas, jos ekrane rodomas paveikslėlis, kuriame pavaizduota prie kompiuterio prijungta navigacija. Savo kompiuteryje taip pat turėtumėte matyti ir du naujus įrenginius su keičiamąja laikmena.
Navigacija	1. Išjunkite USB laidą iš kompiuterio.

<p>kompiuterio, tačiau jos nėra naujų įrenginių su keičiamąja laikmena sąraše.</p>	<p>3. Įjunkite USB laidą į kompiuteryje esantį USB lizdą ir įjunkite navigaciją. Navigacija automatiškai įsijungs ir aktyvuosis USB talpiosios atminties režimas.</p> <p>4. Įsitikinkite, kad navigacija įjungta į USB lizdą, o ne į USB šakotuvą.</p>
<p>Kompiuteryje negaliu matyti naujų įrenginių su keičiamąja laikmena sąrašo.</p>	<p>Jei jūsų kompiuteriui yra priskirta keletas tinklo diskų, „Windows“ gali nepriskirti disko raidžių jūsų navigacijos diskams. Norėdami sužinoti, kaip pažymėti ar priskirti disko raides, informacijos ieškokite savo operacinės sistemos faile „Pagalba“.</p>
<p>Mano telefonas neprisijungia prie navigacijos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pagrindiniame meniu pasirinkite Priemonės > Nustatymai > Bluetooth (turi būti aktyvus). • Įjunkite savo mobilųjį telefoną ir laikykite jį ne toliau nei 33 pėdų (10 m) atstumu nuo navigacijos. • Norėdami gauti daugiau informacijos apsilankykite www.garmin.com/bluetooth.

 913-397-8200
1-800-800-1020


 00 32 2 672 52 54


 0180 5 / 42 76 46 - 880

 00800 4412 454
+44 2380 662 915

 0808 2380000
+44 (0) 870.8501241

 00 45 4810 5050


 00 39 02 3669 9699


 00 35 1214 447 460

 1-866-429-9296

 00 358 9 6937 9758

 0800-0233937

 00 34 902 007 097

 43 (0) 3133 3181 0

 00 331 55 69 33 99

 815 69 555

 00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

„Garmin“, „Garmin“ logotipas, „MapSource“ ir „nüvi“ yra „Garmin Ltd.“ arba jos dukterinių įmonių, registruotų JAV ir kitose šalyse, prekės ženklai. „BaseCamp™“, „HomePort™“, „cityXplorer™“, „ecoRoute™“, „nüMaps Guarantee™“, „nüMaps Lifetime™“, „myGarmin™“ ir „trafficTrends™“ yra „Garmin Ltd.“ arba jos dukterinių įmonių prekės ženklai. Šių prekes ženklų negalima naudoti be „Garmin“ sutikimo.

„Bluetooth®“ žyma ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė, ir „Garmin“ ši ženkla naudoja bet kokiems tikslams pagal licenciją. „Windows“ yra registruotas JAV ir / arba kitų šalių „Microsoft Corporation“ prekės ženklas. „Mac®“ yra registruotas „Apple Computer, Inc.“ prekės ženklas. „microSD™“ yra „SD-3C, LLC“ prekės ženklas. „Audible.com®“ ir „AudibleReady®“ yra registruoti „Audible, Inc ©. 1997-2005 Audible“ prekės ženklai. „HD Radio™“ yra patentuotas iBiquity Digital“ bendrovės prekės ženklas. „Android“ yra „Google Inc.“ prekės ženklas.



© 2012 Garmin Ltd. arba jos dukterinės įmonės